




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ER8315B. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ER8315B in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual AEG-ELECTROLUX ER8315B**  
**User guide AEG-ELECTROLUX ER8315B**  
**Operating instructions AEG-ELECTROLUX ER8315B**  
**Instructions for use AEG-ELECTROLUX ER8315B**  
**Instruction manual AEG-ELECTROLUX ER8315B**

kyl- / frysskåp / køle- / fryseskab

## **BRUKSANVISNING** **BRUGSANVISNING**

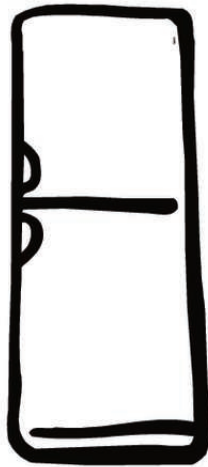

ER8315B, ER8813B

818 35 09-01/0

SE  
DK



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ER8315B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112273)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5112273>



.....  
... Sluk for strømmen .

.....  
.....

.....  
Skabets indvendige dele .....

.....  
.....

. Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur .....

.....  
.....

... Temperaturen i fryseren .....

.....  
.....

Alarmer og andre funktioner .....

.....

... Indfrysning .....

.....  
.....  
.....

..... Sluk for strømmen .....

.....  
.....  
.....

. Egnede opbevaringsperioder .....

.....

... Optøning .

.....

.....  
.....  
.....

.. Skabets indvendige dele .....

.....

... 16 16 17 17 17 Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende ..

.....  
.....

... 21 Service og reservedele .....

.....  
.....

..... 22 Fjel og mangler / Afhjælpningsret ...

.....

23 Sådan anvendes fryseskabet .....

.. 17 17 18 18 18 18 18 18 19 Tekniske data ...

.....

..... 23 Installation .

.....  
.....  
.....

... 24 Tilslutningsledningen .....

.....  
.....

..... Udpakning .....

.....



@@@Af bryd alarmer: Tryk på afbryderknappen. @@@@24 timer forud for placering af madvarer i fryseren. @@@@Den gule indfrysningsslampe forbliver tændt så længe, at indfrysningsskabet er trykket ud. Praktiske råd ved indfrysning · Ved indfrysning af varer skal man anvende den øverste hylde, og om nødvendigt, hylde under denne. · Anbring madvarerne direkte på frysehylde. · Spred produkterne ud på hylde så meget som muligt, for at lade luften cirkulere mellem dem. · Anbring ikke madvarer, der skal indfrys direkte op ad andre frose varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frose varer tør op på overfladen. · Når de er frose, kan varerne omarrangeres og anbringes så tæt op ad hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frose længere i tilfælde af strømsvigt.

· Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningsskapacitet er anført i det pågældende afsnit. Sluk for strømmen Drej kontrollen mod urets retning til position "H". Lydsignal lyder. Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang. Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af ferske madvarer. Egnede opbevaringsperioder Madvarer indkøbt i frosen tilstand: Følg anvisningerne for opbevaringsperioder på pakningen. Madvarer frosset i hjemmet: Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca.

et år. Optøning Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved optøning af køleskabet med en vatpind eller en piberenser. Hvis tøvandslangen er tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder anvendes. Afmonter ventilationsristen (se afsnittet "Afmontering af ventilationsristen") og støvsug under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug bag skabet, kølesystemet og kompressoren. Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten for at undgå at beskadige gulvet. Afrimning af fryseren Der vil altid dannes en vis mængde frost på frosthylde og rundt om i den øverste del af rummet. Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse af ca. 3-5 mm. Tag frostskeerne ud og anbring dem oven på hinanden med hver anden skuffe drejet en halv omgang. Anbring noget isolerende materiale, kan også bestilles on-line på <http://www.electrolux.dk> Electrolux 818 35 09-01/0 22 Fjel og mangler / Afhjælpningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. @@@@At der er brugt uoriginale reservedele. · At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.

· At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Tekniske data Model Nettovolume Køleskab Fryseren Bredde Højde Dybde Energiforbrug Energiklasse Effekt Indfrysningsskapacitet DK ER8813B 239 l 118 l 595 mm 1950mm 600 mm 370 kWh/år A 150W 18kg/24timer ER8315B 188 l 118 l 595 mm 1750mm 600 mm 354 kWh/år A 150W 18kg/24timer Electrolux 818 35 09-01/0 23 Installation Tilslutningsledningen Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstrå opmærksom når skabet trækkes ud af skabet. · En ødelagt ledning kan forårsage kortslutning og brand. · Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare. DK Udpakning Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret. Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg. Fjern transportsikringerne Fjern tapen og transportsikringerne fra · dørenes indersider · hængslernes indersider · hylde Fjern transportsikringerne fra glashylde ved at skubbe sikringerne fremad langs hylde, indtil de stopper ved forkanten af hylde. Tag i bagkanten af hylde og træk transportsikringen fremad, indtil transportsikringen kan fjernes. Rengøring Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på en blød klud. Placering af skabet OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet efter behov.

Kontrollér at tilslutningsledning og/eller stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bak skabets bagvæg. · en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten kan overophede og forårsage brand. Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen. · der er risiko for kortslutning og brand. Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontakten er ødelagt.

@@@Skabet bør ikke læne op ad en væg. @Hjulet i skabets bagkant justeres, ved at møtrikken på gevindstangen drejes mod eller med uret for at hæve eller sænke skabet. · Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede.

Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres a) direkte over skabet eller b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb. Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm. · skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse\*, som skabet er konstrueret til. \* Se typeskiltet, som findes inde i skabet. Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser. Klimaklasse SN N ST T med omgivelsestemperaturer på +10°C til +32°C +16°C til +32°C +18°C til +38°C +18°C til +43°C a) b) 50mm Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken. Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede side vender ind mod væggen, skal der være en afstand på mindst 10 mm mellem væggen og skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at hylde kan tages ud.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ER8315B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112273)

<http://yourpdfguides.com/dref/5112273>

*El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.*

*Elektrisk tilslutning Tilslut skabet til en jordet stikkontakt. Spænding: 230 V. Sikring: 10 A. @@ Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det på den anden side. 3. @@@@4. @@ Skru den øverste hængselstift af og tag den øverste dør bort. 5. På midterste holder: Tag plastikpropperne ud ved at drive en dorn ind i dem og vrik dem løse. Flyt det midterste hængsel til den anden side. Udglat gevindet i de gamle huller og sæt de nye plastikpropper i hullerne. 6. Sæt den øverste dør på igen og fastgør den øverste hængselstift. Sæt den nederste dør på igen. Skift placeringen af hængselstiften på det nederste hængsel. Spænd hængslet fast igen. Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af det nederste hængsel med den medfølgende indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken. 8. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen. 9. Skru håndtaget af. Tryk forsigtigt plastikpropperne i på modsatte side med en dorn. Spænd håndtaget fast i hullerne i propperne. Tryk de medfølgende plastikpropper fast i de huller, hvor håndtaget tidligere sad. 10.*

*Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se afsnittet "Placering af skabet". 1 2 3 4 5 7 8 Electrolux 818 35 09-01/0 26 Electrolux 818 35 09-01/0 27 [www.electrolux.se](http://www.electrolux.se) [www.electrolux.dk](http://www.electrolux.dk) MARIESTAD DA-AV .*



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ER8315B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112273)

<http://yourpdfguides.com/dref/5112273>