




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ERC3707. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ERC3707 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX ERC3707
User guide AEG-ELECTROLUX ERC3707
Operating instructions AEG-ELECTROLUX ERC3707
Instructions for use AEG-ELECTROLUX ERC3707
Instruction manual AEG-ELECTROLUX ERC3707

Kylskåp / Jääkaappi / Kjøleskap / Koleskab

**BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGKSANVISNING**

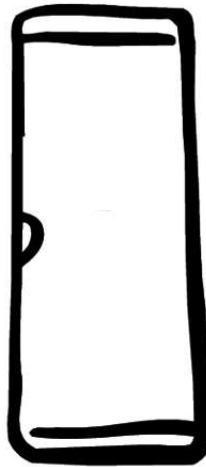

ERC 3707

010 21 05-01/0



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ERC3707 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112059)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112059>

Manual abstract:

Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre. DK · kølesystemet punkteres, bliver skabet beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt. Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning af skabet. Anvend altid handsker. Anvendelse · Formålet med skabet er at opbevare almindelige · · madvarer til husholdningen, som omtalt i denne vejledning. @@@@Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet.

Hvis Børn · Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet Destruktion af gamle skabe Ved bortskaffelse af skabet afleveres det til korrekt genanvendelse. For yderligere information henvises til kommunen. Indholdsfortegnelse Information om sikkerhed . . .

.. 29 Destruktion af gamle skabe

.....

. 29 DK Vedligeholdelse

.....

.....

. 32 Afmontering af ventilationsristen

.....

Rengøring

.....

.....

... Afrimning af køleskabet

.....

..... Udsifting af pæren

.....

.....

.....

... Når skabet ikke skal anvendes

.....

.....

32 33 33 33 33 Indholdsfortegnelse

..... 29 Beskrivelse af køleskabet

.....

. 30 Betjening

.....

.....

... 30 Inden skabet tages i anvendelse

... 30 Sådan anvendes køleskabet

.....

. @@

.....

.....

.. Temperaturen inde i køleskabet

..... Måling af temperaturen

.....

.....

.....

Sluk for strømmen

.....

.....

..... Skabets indvendige dele

.....

.....

.. 31 31 31 31 31 Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende

.....

| | | |
|-------|--|----------------------|
| | 33 Fjøl og mangler / Afhjæplningsret ... | |
| | | |
| | | |
| | 34 Tekniske data | |
| | | |
| | | |
| | 35 Installation .. | |
| | | |
| | | |
| | 35 Tilslutningsledningen ... | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Udpakning | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Fjern transportsikringerne | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Rengøring | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Placering af skabet | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Omhængsling af dør | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Elektrisk tilslutning | |
| | | |
| | | |
| | Råd og vejledning | 35 35 36 36 36 37 37 |
| | | |
| | Energibesparelse .. | |
| | | |
| | | |
| | Skabet og miljøet | |
| | | |
| | | |
| | Beskyt miljøet | |
| | | |
| | | |
| | 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | |

@@@Termostatstyring Anvendes til at tænde for køleskabet og indstille til den ønskede temperatur. Inden skabet tages i anvendelse Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet". Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken. Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren. DK Electrolux 818 21 85-01/0 30 Sådan anvendes køleskabet Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur Drej termostaten til den ønskede stilling. Min : Den laveste position på termostaten er den højeste temperatur i skabet. @@H : Slukket. @@@@5°C.

@@Billedet viser de koldeste og varmeste steder i køleskabet. @@Dette vil give et billede af temperaturen inde i madvarerne. @@@@Anbring aldrig varme

ting i skabet vent til de er kølet ned. Dæk alle madvarer til for at undgå, at de tager smag og lugt fra andre madvarer. Sluk for strømmen Drej kontrollen mod urets retning forbi klikket til position " H".

Tag stikket ud af stikkontakten. Skabets indvendige dele Hængende hylde Denne hylde kan skubbes fra side til side. Den kan monteres under alle dørhylder, med undtagelse af den nederste. Electrolux 818 21 85-01/0 31 Hylde og rummene i døren kan flyttes og let ændres. Nogle hylder skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud.

Den nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Hylder med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet, for at hindre, at madvarerne berører kølepladen. Grøntsagsskuffen har to flytbare inddelingsplader med fem forskellige valgmuligheder for at adskille forskellige grønsager. Grøntsagsskuffen har en ventilationsliste for at øge luftcirkulationen og mindske risikoen for kondens. Råd og vejledning Energibesparelse · Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering".

Hvis det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi. Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen. Kontrollér jævnligt om døren er lukket. Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer "anvendes" i køleskabet. Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om året. Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes i køleskabet. @@Al indpakningsmateriale kan genbruges. @@Kontakt evt. kommunen for yderligere information. Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af engangsmaterialer så meget som muligt.

@@@@@ Træk den øverste kant af risten udad/nedad. @@Sluk for strømmen til skabet .

Eller alternativt tag sikringen ud. Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden. @@@@ Rør ikke ved pæren med hænderne. Halogenpæren er følsomme over for fedtet på huden. Klip indpakningen til pæren bort ved soklen.

Tag om indpakningen når pæren sættes ned i soklen. @@Eller alternativt tag sikringen ud. @@@@ Anbring madvarerne på den rigtige plads i køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen inde i køleskabet". @@@@ Se afsnittet "Temperaturen i køleskabet". Dette er normalt. @@@@ . At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Service og reservedele Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43 Reservedele bestilles af Private hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ERC3707 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112059)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112059>

Tekniske data Model Nettovolume Bredde Højde Dybde Energiforbrug Energiklasse Effekt DK ERC3707 361 l 595 mm 1800 mm 600 mm 179 kWh/år A 110 W Installation Tilslutningsledningen Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær akstra opmærksom når skabet trækkes ud af skabet. · En ødelagt ledning kan forårsage kortslutning og brand.

· Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare. DK Udpakning Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret. Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg. Electrolux 818 21 85-01/0 35 Fjern transportsikringerne Fjern tapen og transportsikringerne fra · dørenes indersider · hængslernes indersider · hylderne Fjern transportsikringerne fra glashylderne ved at skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de stopper ved forkanter af hylderne. Tag i bagkanten af hylden og træk transportsikringen fremad, indtil transportsikringen fjernes. Rengøring Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på en blød klud. Placering af skabet OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet efter behov. Når to skabe opstilles parvis, skal de to afstandsstykker, der medfølger i plastposen, limes fast mellem skabene som vist på billedet. @ @ @ @ · skabet står oprejst og hviler på alle fire fødder/hjul.

Skabet bør ikke læne op ad en væg.

Om nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende indstillingsnøgle. · Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres a) direkte over skabet eller b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb.

Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm. · skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse*, som skabää-êÇÉê=âêçâçê=á=ΠíÉê=NRM=âⓂâÇÉê=êîáí=ÜÉä~ îⓂêüÇÉäK

bäÉÁíêçüñJâçäëÉêäÉí=Éê=iÉêÇÉäë=ëvëvîÉ=éêçÇiáíÉê=-î=ÉäÉêÖáÇêÉiäÉ=éêçÇiáíÉê=iáü=âââÉäJl=êÉäÖâ·éääÖJ=çÖ=üÉäÇ·êë ÄèiäK==jÉê=Éää=RR=ääääâçäÉê=éêçÇiáíÉê=Nê~=bäÉÁíêçüñJâçäëÉêäÉí=Eêçä=ââüÉëâ-éI=âçâNóêÉêI=i-êäÉâ-ëäääÉêI=ëvîvîÖÉêÉI äçíçêë-ÖÉê=çÖ=ÖêÉëääáéÉêÉF=iáü=Éä=iÉêÇá=-î=Á-K=NQ=ääääâ-êÇÉê=rpa=ëÉäÖÉë=™êääÖ=á=áÉê=Éää=NRM=ä-âÇ=iÉêÇÉä=èiäÇiK
bäÉÁíêçüñJâçäëÉêää=çä=ä~·ää~·ä=èüêää=áÉáííâΠJl=ëääíçîJ=ä~·éüî-êÜ-âçäÉäÇÉä=î-ääáéí~à-K=bäÉÁíêçüñiáá=üçííÉáí- äóóÇⓂⓂâ=óää=NRM=ä~·ëë~·óääéêá=ä~·ää~·=îçëáíí-áá=óüá=RR=ääääâççä~·â-éé-äÉíí~EääK=âⓂⓂâ~ééÉä-I=ääÉëäⓂI
éÉèiäçäÉáí-I=êΠäóäääiêÉáí-I=äççííçêäë-Üçä~·ëÉäⓂ=èiçÜçäüEääâiêÉáí-F=âK=NQ=ääää-êÇää=Ççüä-éää=~èiçéí-K
bäÉÁíêçüñ=dèiééÉä=Éê=iÉêÇÉäë=ëvëvîÉ=éêçÇiáíÉê=-Nê=ÉäÉêÖáÇêÉiäÉ=éêçÇiáíÉê=iáü=âââÉäJ=êÉäÖ·éääÖêJ=çÖ=iÇÉäÇ·êë ÄèiÖK=aÉê=ë·äÖÉë=™êääÖí=çíÉê=RR=ääääâçäÉê=éêçÇiáíÉê=Nê~=bäÉÁíêçüñ=dèiééÉä=EÄä-âÇí=-âÇÉí=â·äÉëâ-ÄÉI=âçâÑiêÉê î-ëäÉä-ëäääÉêI=ëvîvîÖÉêÉI=äçíçêë-îÉ=çÖ=éü·äÉääáéÉêÉF=iáü=Éä=i·êÇá=-î=Á-K=âêK=NMM=ääääâ-êÇÉêK=mêçÇiáíÉêäÉ=ë·äÖÉë=á äÉêÉ=ÉäÇ=NRM=ä-âÇÉ=iÉêÇÉä=çíÉêK MARIESTAD /AV .



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX ERC3707 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112059)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112059>