




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BROTHER DCP J725DW. You'll find the answers to all your questions on the BROTHER DCP J725DW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BROTHER DCP J725DW
User guide BROTHER DCP J725DW
Operating instructions BROTHER DCP J725DW
Instructions for use BROTHER DCP J725DW
Instruction manual BROTHER DCP J725DW

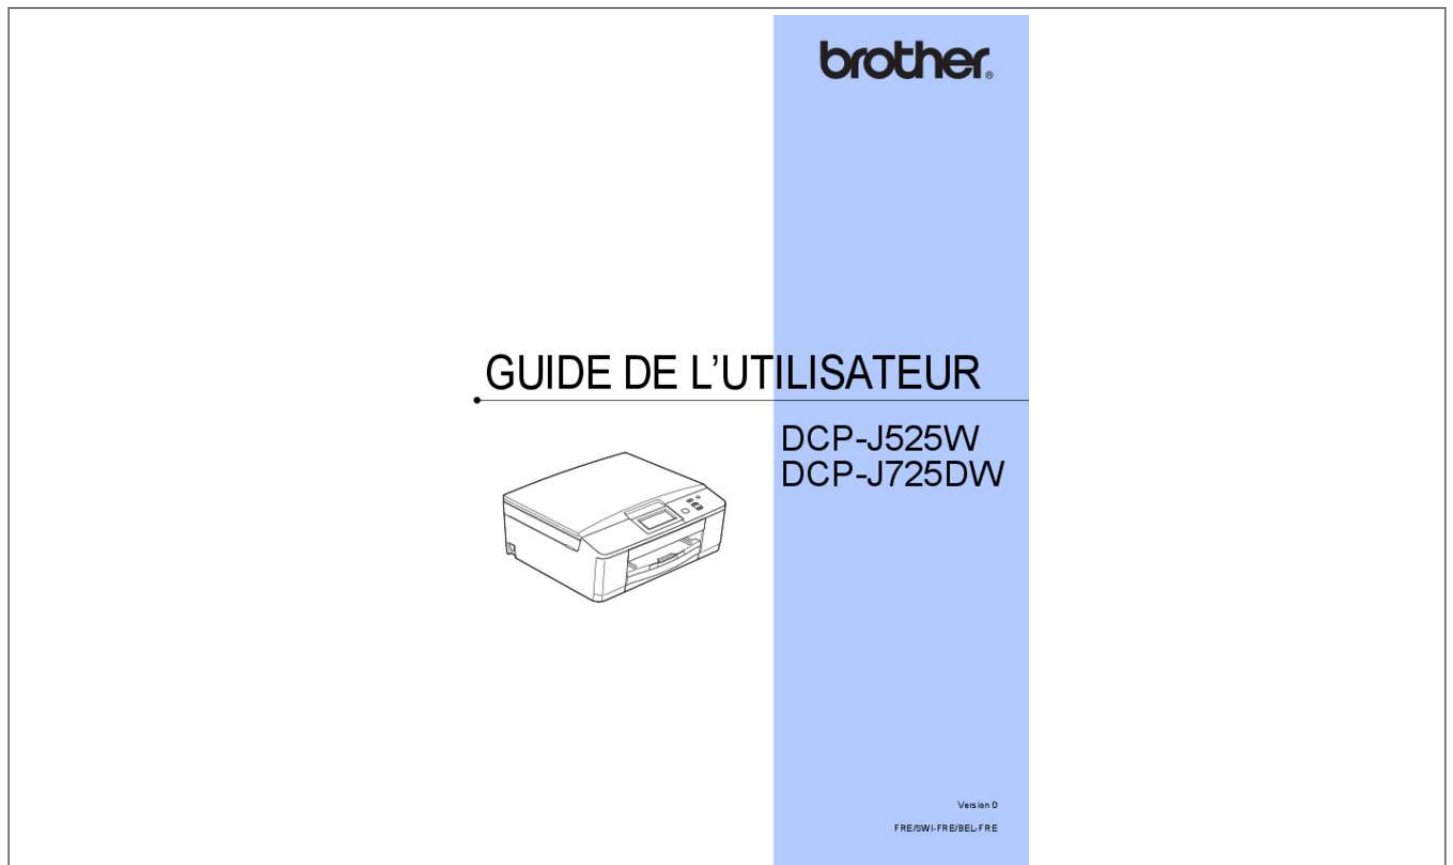

[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Manual abstract:

@@@ Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez. Apprenez les opérations de base : copie, numérisation et PhotoCapture Center™ 1, et comment remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépiantage des pannes. Apprenez les opérations plus avancées : copie, impression de rapports et entretien courant. Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, PhotoCapture Center™ 1, les Services Web (numérisation) et l'utilisation de l'utilitaire ControlCenter de Brother. Ce guide contient des informations de base sur les fonctions réseau avancées des appareils Brother ainsi que des explications sur les termes courants ou généraux en matière de réseau. Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par l'appareil ainsi que des conseils détaillés de dépiantage des pannes. Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression de données d'impression à partir de votre téléphone mobile et sur l'envoi de données numérisées de votre appareil Brother à votre téléphone mobile. Où est-il ? Imprimé / Dans l'emballage Guide d'installation rapide Imprimé / Dans l'emballage Guide de l'utilisateur Imprimé / Dans l'emballage Guide de l'utilisateur avancé Guide utilisateur - Logiciel Fichier PDF / CD-ROM Fichier PDF / CD-ROM Glossaire réseau Fichier PDF / CD-ROM Guide utilisateur - Réseau Fichier PDF / CD-ROM Guide mobile Print/Scan Fichier PDF / Brother Solutions Center 2 1 2 DCP-J725DW seulement Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. i Table des matières (GUIDE DE L'UTILISATEUR) 1 Informations générales 1 Utilisation de la documentation...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 Symboles et conventions utilisés dans la documentation

.....

.....

.....

.1 Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel, au Guide utilisateur - Réseau et au Glossaire réseau

.....

.....

.....

.....

.2 Consultation de la documentation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...2 Accès au support Brother (Windows®) ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...4 Accès au support Brother (Macintosh)

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

4 Vue d'ensemble du panneau de commande

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....5 Indications sur l'écran LCD...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

6 LED d'état (DCP-J725DW seulement)

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

6 Opérations de base

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...7 Paramètres favoris.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.8 Enregistrement des paramètres favoris.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
8 Modification de paramètres favoris.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....9 Suppression de paramètres favoris

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.9 Rappel de paramètres favoris

.....
.....
.....
....9 Volume du bip sonore.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....10 Écran LCD ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....10 Réglage de la luminosité du rétroéclairage

.....

.....

.....

.....

.....

.10 2 Chargement du papier 11 Chargement du papier et d'autres supports d'impression

.....

.....

.....

.....

.11 Chargement d'enveloppes et de cartes postales.....

.....

.....

.....

.....

....13 Chargement de papier photo (DCP-J725DW seulement)

.....

.....

.....

...15 Zone imprimable.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....18 Réglages du papier.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....19 Type de papier.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....19 Format du papier .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

19 Papier et autres supports d'impression acceptables

.....
.....
.....
.....

.....20 Supports d'impression recommandés ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....20 Manipulation et utilisation des supports d'impression...

.....
.....
.....
.....

...21 Sélection du support d'impression approprié.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..22 3 Chargement de documents 24 Comment charger des documents.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

...24 Utilisation du chargeur (DCP-J725DW seulement)

.....
.....
.....

..24 Utilisation de la vitre du scanner...

.....
.....
.....
.....
.....

25 Zone non numérisable.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...26 ii 4 Réalisation de copies 27 Comment effectuer des copies ..

.....
.....
.....
.....
.....

.....27 Arrêt de la copie .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 27 Réglages de copie.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

27 Options de papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

28 5 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash (DCP-J725DW seulement) 29 Opérations PhotoCapture Center™ (mode Photo).....

.....
.....
.....
.....

.29 Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash

.....

... 29 Pour commencer

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

30 Impression d'images

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 32 Affichage des photos ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 32 Réglages d'impression de PhotoCapture Center™ ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 32 Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash...33 6 Comment imprimer depuis un ordinateur 34 Impression d'un document....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....34 7 Comment numériser vers un ordinateur 35 Numérisation d'un document .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....35 Numérisation à l'aide de la touche Scan ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 35 Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 36 Numérisation à l'aide de ControlCenter.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 36 A Entretien courant 37 Remplacement des cartouches d'encre ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 37 Nettoyage et vérification de l'appareil.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

40 Nettoyage de la vitre du scanner

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..40 Nettoyage de la tête d'impression

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....41 Vérification de la qualité d'impression ...

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

..... 41 Vérification de l'alignement de l'impression

.....

.....

.....

.....

.....

..43 B Dépistage des pannes 44 Messages d'erreur et d'entretien ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

44 Affichage des animations de correction des erreurs

.....

.....

.....

.....52 Bourrage de document (DCP-J725DW) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 52 Bourrage dans l'imprimante ou bourrage de papier

.....

.....

.....

. 53 Dépistage des pannes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....58 En cas de difficultés avec l'appareil.

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 58 Informations sur l'appareil...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *64 Vérification du numéro de série...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

64 Fonctions de réinitialisation

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

64 Comment réinitialiser l'appareil.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
64 iii C Menu et fonctions 65 Programmation à l'écran.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....65 *Tableau des menus*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....66 *Saisie de texte* .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

79 *Insertion d'espaces*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..79 *Corrections* ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....79 *Répétition de lettres*...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....79 D Caractéristiques techniques 80 Généralités

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

80 Supports d'impression

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....83 Copie .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....84 PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW seulement).....

.....
.....
.....

.....
.....
...85 PictBridge (DCP-J725DW seulement) ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
...86 Scanner

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
....87 Imprimante.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.88 Interfaces

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....NT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une panne du produit. Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.

Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution. *Courier New 1* Chapitre 1 Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur Logiciel, au Guide utilisateur - Réseau et au Glossaire réseau Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour la copie, pour PhotoCapture Center™ (DCP-J725DW seulement), l'imprimante, le scanner et le réseau.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, vous pourrez lire le Guide de l'utilisateur avancé, le Guide utilisateur - Logiciel, le Guide utilisateur - Réseau et le Glossaire réseau qui se trouvent sur le CD-ROM. a Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

Remarque Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à Poste de travail (Ordinateur), double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur start.exe. 1 b c Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle. Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

Consultation de la documentation Consultation de la documentation (Windows®) Pour consulter la documentation, dans le menu démarrer, sélectionnez Brother, DCP-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle) dans la liste des programmes, puis sélectionnez Guides d'utilisateur. Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit : 1 1 d Cliquez sur Documentation. Cliquez sur Documents PDF. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides est affichée, choisissez le guide que vous voulez consulter. 2 Informations générales Consultation de la documentation (Macintosh) 1 a Mettez votre Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche : Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™I2SE avec OCR (DCP-J725DW seulement) (Utilisateurs de Windows®) □

Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™I2SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™I2SE. Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (DCP-J725DW seulement) (Utilisateurs de Macintosh) 1 Remarque Il est nécessaire de télécharger et d'installer Presto! PageManager avant de pouvoir l'utiliser. Voir Accès au support Brother (Macintosh) au page 4 pour de plus amples instructions.

□ Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager. b c d e Double-cliquez sur l'icône Documentation. Double-cliquez sur le dossier correspondant à votre langue. Double-cliquez sur top.pdf. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides est affichée, choisissez le guide que vous voulez consulter. Comment trouver les instructions de configuration du réseau Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil. Instructions relatives à la configuration de base uuGuide d'installation rapide 1 1 Comment trouver les instructions de numérisation Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit : Guide utilisateur - Logiciel □ Numérisation □ ControlCenter □ Numérisation en réseau Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™uu Guide d'installation rapide Configuration du réseau uuGuide utilisateur - Réseau 3 Chapitre 1 Accès au support Brother (Windows®) Vous trouverez tous les contacts dont vous aurez besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM. □ Cliquez sur Support Brother dans le Menu principal. L'écran suivant s'affiche : 1 Accès au support Brother (Macintosh) Vous trouverez tous les contacts dont vous aurez besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM. □ Double-cliquez sur l'icône Support Brother.

L'écran suivant s'affiche : 1 □ Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur Page d'accueil Brother. □ Pour les dernières nouveautés et informations sur le support du produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur Brother Solutions Center. □ Pour rechercher des fournitures Brother d'origine sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur Informations sur les fournitures. □ Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur Brother CreativeCenter. □ Pour revenir au menu principal, cliquez sur Précédent, ou si vous avez terminé, cliquez sur Quitter. □ (DCP-J725DW seulement) Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur Presto! PageManager. □ Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur Enregistrement en ligne.

□ Pour les dernières nouveautés et informations sur le support du produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur Brother Solutions Center. □ Pour rechercher des fournitures Brother d'origine sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur Informations sur les fournitures. 4 Informations générales Vue d'ensemble du panneau de commande Le panneau de commande des modèles DCP-J525W et DCP-J725DW est équipé des mêmes touches. 1 1 5 4 1 1 LCD (écran à cristaux liquides) L'écran LCD est un écran tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant sur les boutons affichés à l'écran. Vous pouvez également régler l'inclinaison de l'écran en le soulevant.

4 2 3 Permet de mettre l'appareil sous et hors tension. Appuyez sur tension. pour mettre l'appareil sous et maintenez-la Appuyez sur la touche 2 Permet de revenir au mode Prêt. 3 Touches de marche : □ Marche Mono Permet d'effectuer des copies en mode monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation dans le logiciel ControlCenter).

□ Marche Couleur Permet d'effectuer des copies en mode couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de numérisation dans le logiciel ControlCenter). 5 enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. L'écran LCD indique Arrêt en cours et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension à l'aide du bouton , un nettoyage de la tête d'impression sera effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression.

Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur. Arrêt/Sortie Permet d'arrêter une opération ou de quitter le menu. Remarque La plupart des illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle DCP-J725DW. 5 Chapitre 1 Indications sur l'écran LCD L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. 1 7 État sans fil Un témoin à quatre niveaux indique la force actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil. 10 9 8 7 6 8 0 Max Scan Permet d'accéder au mode SCAN (numérisation). Copie Permet d'accéder au mode COPIE. 9 1 1 2 3 2 3 4 5 10 Témoin d'encre Permet de voir le volume d'encre disponible. Permet également d'accéder au menu Encre. Menu Permet d'accéder au menu principal.

Photo (DCP-J725DW seulement) Permet d'accéder au mode PHOTO. s ou t Appuyez pour afficher la page précédente ou la page suivante. Les touches Haut et Bas ne s'allument pas lorsqu'il n'y a qu'une page. L'icône d'avertissement apparaît quand il y a un message d'erreur ou d'entretien. Pour en savoir plus, voir Messages d'erreur et d'entretien au page 44. LED d'état (DCP-J725DW seulement) Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la LED d'état s'allume. Lors d'opérations de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash, la LED d'état clignote. Lorsque l'appareil est en mode Veille, la LED d'état est éteinte. 1 4 Si le bouton i (informations) s'allume, vous pouvez appuyer dessus pour consulter des informations relatives à des fonctions de l'appareil ou à des messages d'erreur. 5 Appuyez pour rétablir vos paramètres favoris actuels.

Ces boutons sont toujours allumés, même si vous n'avez pas enregistré vos paramètres favoris. Appuyez sur un bouton Favori pour afficher des instructions sur la façon de configurer un Favori. 6 Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent. Il ne s'allume pas lorsque son fonctionnement est rejeté. 6 Informations générales Opérations de base Pour utiliser l'écran tactile, appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton d'option directement sur l'écran tactile. Pour afficher tous les menus ou toutes les options de réglage sur l'écran et y accéder, appuyez sur s ou sur t pour les faire défiler. Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, le paramètre Type papier passe de Papier Normal à Pap.jet d'encre. 1 g Appuyez sur Pap.

jet d'encre. 1 Remarque Appuyez sur pour revenir au niveau précédent si nécessaire. a b Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Param. général. h Appuyez sur Arrêt/Sortie. c d Appuyez sur Param. général. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Type papier. e f Appuyez sur Type papier.

Appuyez sur s ou sur t pour afficher Pap.jet d'encre. 7 Chapitre 1 Paramètres favoris Vous pouvez enregistrer les réglages de copie et de numérisation que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme paramètres favoris. Vous pourrez les rappeler et les appliquer rapidement et facilement le moment venu. Vous pouvez enregistrer 3 favoris. Les réglages suivants peuvent être inclus dans un favori de copie ou de numérisation : Copie Qualité Type papier Format papier Agrand/Réduire Densité Empil./Trier 1 Mise en page Copie duplex 1 Scan (Scan vs suprt) 1 Qualité Type fichier Nom de fichier 1 1 Enregistrement des paramètres favoris 1 a b c Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Paramètres favoris. Appuyez sur Paramètres favori. Appuyez sur un favori affiché comme « -Vierge- ».

Remarque Avant enregistrement, le mot « -Vierge- » est affiché à côté de chaque bouton de favori. d e f Appuyez sur Suivant pour afficher les modes Copie et Scan. Appuyez sur Copie ou sur Scan pour le mode que vous voulez enregistrer. Appuyez sur s ou sur t pour afficher les réglages disponibles pour le mode choisi à l'étape e, puis appuyez sur le réglage que vous voulez enregistrer. Appuyez sur s ou sur t pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Répétez les étapes f et g jusqu'à ce vous ayez choisi tous les réglages pour ce favori. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK. Utilisez les boutons de l'écran tactile pour entrer un nom pour le favori (pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte au page 79). Appuyez sur OK. Pour terminer et enregistrer les réglages pour ce favori, appuyez sur Oui.

Appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur Arrêt/Sortie. g DCP-J725DW seulement h i j k l 8 Informations générales Modification de paramètres favoris Vous pouvez modifier les réglages enregistrés dans un favori. 1 Suppression de paramètres favoris Vous pouvez supprimer un favori. 1 1 a b c d e f Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Paramètres favoris. Appuyez sur Paramètres favoris. Appuyez sur le favori (1, 2 ou 3) que vous voulez modifier. Appuyez sur Changer, puis sur Oui pour confirmer. Appuyez sur s ou sur t pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur celui que vous voulez modifier.

Appuyez sur s ou sur t pour afficher les options disponibles, puis choisissez votre nouvelle option. Répétez les étapes e et f pour modifier d'autres réglages si nécessaire. a b c d Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Paramètres favoris. Appuyez sur Paramètres favoris. Appuyez sur le favori (1, 2 ou 3) que vous voulez supprimer. Appuyez sur Effacer pour supprimer le favori que vous avez choisi à l'étape c. Appuyez sur Oui pour confirmer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Appuyez sur Arrêt/Sortie. e Rappel de paramètres favoris Les boutons de chaque favori sont toujours affichés sur l'écran.

Pour rappeler un favori, appuyez simplement sur son bouton. 1 g h Appuyez sur OK lorsque vous avez fini de modifier les réglages. Pour modifier le nom, maintenez la touche enfoncée pour effacer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom en appuyant sur les boutons sur l'écran tactile (pour faciliter la saisie des lettres, voir Saisie de texte uu page 79). Appuyez sur OK. i j k Pour terminer et enregistrer les réglages pour ce favori, appuyez sur Oui.

Appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 9 Chapitre 1 Volume du bip sonore Lorsque la fonction de bip sonore est activée, l'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche ou en cas d'erreur. Vous pouvez sélectionner un niveau de volume du bip sonore parmi une gamme de différents niveaux allant de Haut à Non. 1 Écran LCD Réglage de la luminosité du rétroéclairage Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.

1 1 a b c d e f g Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Bip sonore. Appuyez sur Bip sonore. Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie. a b c d e f g h i Appuyez sur Menu.

Appuyez sur s ou sur t pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Réglage LCD. Appuyez sur Réglage LCD. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Éclair.arrière. Appuyez sur Éclair.arrière.

Appuyez sur Clair, Moyen ou sur Foncé. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 10 2 Chargement du papier b Soulevez le capot du bac de sortie (1). 2 Chargement du papier et d'autres supports d'impression Remarque (DCP-J725DW seulement) Pour imprimer sur du papier Photo (10 □ 15 cm) ou Photo L (89 □ 127 mm), vous devez utiliser le bac à papier photo (voir Chargement de papier photo (DCP-J725DW seulement) uu page 15). Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier.

1 2 2 a Retirez complètement le bac à papier de l'appareil. c Des deux mains, appuyez sans forcer sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) et faitesles coulisser en fonction du format de papier. Assurez-vous que les repères en forme de triangle (3) figurant sur les guidespapier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) s'alignent bien sur les repères correspondant au format de papier que vous utilisez. 1 Remarque Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2). 3 2 1 2 3 11 Chapitre 2 d Déramez bien toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

Remarque S'il ne reste que quelques feuilles de papier dans le bac à papier, il se peut qu'elles soient mal entraînées par l'appareil. Chargez au moins 10 feuilles dans le bac à papier. f Réglez sans forcer les guides-papier latéraux (1) avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier. 1 Remarque Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé. e Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier, face à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac. g Fermez le capot du bac de sortie. IMPORTANT Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier. 12 Chargement du papier h Poussez lentement et entièrement le bac à papier dans l'appareil.

Chargement d'enveloppes et de cartes postales À propos des enveloppes □ Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m2. □ Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes. 2 2 2 i Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis dépliez le volet du support papier (2). IMPORTANT N'utilisez AUCUN des types d'enveloppe suivants, car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier : • Enveloppes à soufflets. • Enveloppes à fenêtres. • Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief). 2 1 • Enveloppes avec fermoirs ou agrafes. • Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur. Colle Double rabat De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

13 Chapitre 2 Chargement d'enveloppes et de cartes postales b 2 a Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible. IMPORTANT Si plusieurs enveloppes ou cartes postales sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe ou une seule carte postale à la fois dans le bac à papier. Placez des enveloppes ou des cartes postales dans le bac à papier, le côté adresse vers le bas et le petit côté (haut des enveloppes) en premier, comme représenté sur l'illustration. Des deux mains, appuyez sans forcer et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales. 1 2 14 Chargement du papier Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le petit côté, essayez de procéder comme suit : Chargement de papier photo (DCP-

J725DW seulement) 2 2 a b Ouvrez le rabat de l'enveloppe.

Placez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration. Pour imprimer sur du papier Photo (10 □ 15 cm) et Photo L (89 □ 127 mm), utilisez le bac à papier photo qui a été installé sur le capot du bac de sortie.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Lorsque vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de retirer le papier qui se trouve dans le bac situé en dessous (pour connaître le nombre maximum de cartes photo que vous pouvez charger, voir Grammage du papier, épaisseur et capacité uu page 23). 2 a Pincez le bouton bleu (1) de déverrouillage du bac à papier photo entre l'index et le pouce droit, puis poussez le bac à papier photo vers l'avant jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'il se trouve bien sur la position (2) correspondant à l'impression de photos. c Sélectionnez Impression inversée dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et la marge dans votre application.

uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression et télécopie (Macintosh) 1 2 15 Chapitre 2 b Appuyez sur les guides-papier latéraux (1) et sur le guide de longueur papier (2) et faites-les coulisser en fonction du format de papier. Remarque • Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé. • L'indicateur Photo confirme que le bac à papier photo se trouve sur la position d'impression Photo. L'indicateur A4/LTR confirme que le bac à papier photo se trouve sur la position d'impression Normale. 2 1 c Placez le papier photo dans le bac à papier photo et réglez sans forcer les guides latéraux en fonction du format de papier. Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac. 16 Chargement du papier d Une fois l'impression de photos terminée, remplacez le bac à papier photo sur la position d'impression Normale. Si vous ne procédez pas ainsi, vous verrez apparaître un message d'erreur Vérifier papier lorsque vous utiliserez du papier de format A4. Pincez le bouton bleu (1) de déverrouillage du bac à papier photo entre l'index et le pouce droit, puis tirez le bac à papier photo vers l'arrière jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible (2).

IMPORTANT Si vous ne remplacez pas le bac à papier photo à la position d'impression Normale après avoir imprimé des photos, vous verrez apparaître un message d'erreur Vérifier papier lorsque vous utiliserez des feuilles. 2 1 Bac à papier photo dans la position d'impression normale 2 Bac à papier photo dans la position d'impression photo 17 Chapitre 2 Zone imprimable La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles de papier et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles de papier quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée. uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression et télécopie (Macintosh) Feuilles de papier Enveloppes 2 3 1 4 3 1 4 2 2 Bas (2) 3 mm 22 mm Gauche (3) 3 mm 3 mm Droite (4) 3 mm 3 mm Haut (1) Feuilles Enveloppes 3 mm 22 mm Remarque La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso. 18 Chargement du papier Réglages du papier Type de papier Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez. 2 Format du papier Vous pouvez utiliser 4 formats de papier pour l'impression de copies : A4, A5, Letter et 10 □ 15 cm. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également modifier le réglage du format de papier. 2 2 2 a b c d e f Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Param.

général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Type papier. Appuyez sur Type papier.

Appuyez sur s ou sur t pour afficher Papier Normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Brother BP61, Autre - Glacé ou Transparent, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler. Appuyez sur Arrêt/Sortie. a b c d e f Appuyez sur Menu. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Param.

général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Format papier. Appuyez sur Format papier. Appuyez sur s ou sur t pour afficher A4, A5, 10x15cm ou Letter, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler. Appuyez sur Arrêt/Sortie. g g Remarque L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier. 19 Chapitre 2 Papier et autres supports d'impression acceptables La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, configurez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac. Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes. Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother. □ Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet « Élémentaire » du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier du menu (voir Type de papier uu page 19). □ Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet. □ Lorsque vous imprimez sur des transparents, chargez une feuille supplémentaire dans le bac à papier. □ Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier. □ Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Supports d'impression recommandés 2 2 Nous vous suggérons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression (voir le tableau ci-dessous). Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes quantités. Pour l'impression sur transparents, nous recommandons « 3M Transparency Film ». Papier Brother Type de papier Ordinaire A4 Photo glacé A4 Jet d'encre A4 (mat) Photo glacé 10 □ 15 cm Article BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP 20 Chargement du papier Manipulation et utilisation des supports d'impression □ Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

□ Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas. □ Évitez de toucher les transparents, car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les imprimantes/ photocopieuses laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

Volume de papier du capot du bac de sortie 2 2 Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m2. □ Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage. 2 IMPORTANT N'utilisez PAS les types de papier suivants : • Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière 1 1 1 Un gonflement égal ou supérieur à 2 mm peut provoquer des bourrages. • Papier extrêmement brillant ou très texturé • Papier impossible à empiler uniformément • Papier à grain court 21 Chapitre 2 Sélection du support d'impression approprié Type et format de papier pour chaque opération Type de papier Format du papier 210 □ 297 mm (8,3 □ 11,7 po) 215,9 □ 279,4 mm (8 1/2 □ 11 po) 184 □ 267 mm (7 1/4 □ 10 1/2 po) 182 □ 257 mm (7,2 □ 10,1 po) 148 □ 210 mm (5,8 □ 8,3 po) 105 □ 148 mm (4,1 □ 5,8 po) 10 □ 15 cm (4 □ 6 po) 89 □ 127 mm (3 1/2 □ 5 po) 13 □ 18 cm (5 □ 7 po) 127 □ 203 mm (5 □ 8 po) Carte postale 1 100 □ 148 mm (3,9 □ 5,8 po) Carte postale 2 148 □ 200 mm (5,8 □ 7,9 po) (Double) Enveloppes Enveloppe C5 Enveloppe DL COM-10 Monarch Enveloppe Y4 Transparents A4 Letter A5 1 2 2 Utilisation Copie PhotoCapture 1 Imprimante Oui Oui Oui Définie par l'utilisateur Oui Oui Oui Définie par l'utilisateur Définie par l'utilisateur Oui Oui Oui Définie par l'utilisateur Oui Oui Oui Feuilles A4 Letter Executive JIS B5 A5 A6 Oui Oui -- Oui - Oui ----- Oui Oui Oui Oui Oui ----- Oui - Oui ----- Cartes 162 □ 18 229 mm (6,4 □ 9 po) 110 □ 220 mm (4,3 □ 8,7 po) 105 □ 241 mm (4 1/8 □ 9 1/2 po) 98 □ 191 mm (3 7/8 □ 7 1/2 po) 105 □ 235 mm (4,1 □ 9,3 po) 210 □ 297 mm (8,3 □ 11,7 po) 215,9 □ 279,4 mm (8 1/2 □ 11 po) 148 □ 210 mm (5,8 □ 8,3 po) DCP-J725DW seulement. 22 Chargement du papier Grammage du papier, épaisseur et capacité Type de papier Feuilles Papier ordinaire Papier jet d'encre Papier glacé Cartes Carte photo Fiche Carte postale Enveloppes Transparents 1 2 2 Grammage 64 à 120 g/m2 64 à 200 g/m2 Jusqu'à 220 g/m2 Jusqu'à 220 g/m2 Jusqu'à 120 g/m2 Jusqu'à 200 g/m2 75 à 95 g/m2 – Épaisseur 0,08 à 0,15 mm 0,08 à 0,25 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,15 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,52 mm – Nombre de feuilles 100 1 20 20 2 3 20 2 3 30 30 10 10 2 Jusqu'à 100 feuilles pour le papier de 80 g/m2. (DCP-J725DW seulement) Pour le papier Photo 10 □ 15 cm et Photo L 89 □ 127 mm, utilisez le bac à papier photo (voir Chargement de papier photo (DCP-J725DW seulement) au page 15). Le papier BP71 (260 g/m 2) a été spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Brother. 3 23 3 Chargement de documents Assurez-vous que les documents écrits à l'encre ou comportant des modifications effectuées à l'aide d'un liquide de correction sont complètement secs. 3 Comment charger des documents Vous pouvez effectuer des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents (DCP-J725DW seulement) et à partir de la vitre du scanner. 3 a Dépliez le support de documents (1) du chargeur et le volet (2) du support de documents du chargeur.

Utilisation du chargeur (DCP-J725DW seulement) Le chargeur accepte jusqu'à 15 pages 1 et entraîne chaque feuille individuellement. Utilisez du papier de 90 g/m2 et déramez systématiquement les feuilles avant de les placer dans le chargeur. 1 2 1 3 Le chargeur peut accepter jusqu'à 20 pages si vous décalez les pages et respectez les conditions suivantes : Température : 20 à 26 °C Humidité : 40 à 50 % sans condensation Papier : XEROX4200 75 g/m2 b c 3 Déramez bien les feuilles. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de vos documents. Décalez les pages de vos documents et placez-les dans le chargeur sous les guides, face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles touchent les rouleaux d'alimentation. Le message ADF prêt s'affiche sur l'écran. Format et grammage des documents Longueur : Largeur : Poids : 148 à 355,6 mm 148 à 215,9 mm 64 à 90 g/m2 Comment charger des documents 3 IMPORTANT • NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné. • N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif. • N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu. 1 24 Chargement de documents IMPORTANT NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner.

Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

Comment charger des documents Remarque Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide. (DCP-J725DW seulement) 3 d Après avoir utilisé le chargeur, repliez le volet du support de documents du chargeur et fermez le support de documents. Appuyez ensuite sur la partie supérieure gauche du support de documents du chargeur pour le fermer complètement. a b Soulevez le capot document.

À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face imprimée vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner. 3 Utilisation de la vitre du scanner Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre ou une page à la fois. 3 Formats de document pris en charge Longueur : Largeur : Poids : Jusqu'à 297 mm Jusqu'à 215,9 mm Jusqu'à 2 kg 3 c Fermez le capot document. 25

Chapitre 3 IMPORTANT Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus. Zone non numérisable La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée.

Les zones non numérisables sont illustrées dans les figures ci-dessous. 3 3 1 4 2 Utilisation Copie Numérisation Format du document Tous les formats de papier Haut (1) Bas (2) 3 mm Gauche (3) Droite (4) 3 mm 26 4 Réalisation de copies Arrêt de la copie 4 4 Comment effectuer des copies Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base. 4 Pour arrêter la copie, appuyez sur Arrêt/Sortie. Réglages de copie Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants. Appuyez sur Copie puis sur Options. Appuyez sur s ou sur t pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage voulu s'affiche, appuyez dessus et sélectionnez votre option. (Guide de l'utilisateur) Pour plus de détails sur la façon de modifier les réglages de copie suivants uupage 28. Type papier Format papier (Guide de l'utilisateur avancé) Pour plus de détails sur la façon de modifier les réglages de copie suivants uuGuide de l'utilisateur avancé : Réglages de copie Qualité Agrand/Réduire Mise en page 2en1(ID) Empil./Trier (DCP-J725DW seulement) Densité Copie duplex (DCP-J725DW seulement) Régl.

nouv.défaut Réinit usine 4 a Vérifiez que vous êtes bien en mode copie, puis appuyez sur Copie. L'écran LCD affiche : 4 1 1 Nombre de copies Vous pouvez entrer le nombre de copies en appuyant sur - ou sur + à l'écran (comme indiqué ci-dessus). b Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document : Placez le document dans le chargeur, face imprimée vers le bas (DCP-J725DW seulement) (voir Utilisation du chargeur (DCP-J725DW seulement) uu page 24). Placez le document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas (voir Utilisation de la vitre du scanner uu page 25). c d Si vous voulez obtenir plusieurs copies, saisissez le nombre voulu (jusqu'à 99). Appuyez sur Marche mono ou sur Marche couleur. Remarque Si vous voulez trier des copies, utilisez le chargeur. (DCP-J725DW seulement) 27 Chapitre 4 Options de papier Type de papier Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression. 4 Format du papier Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devez modifier le paramètre Format papier.

Vous ne pouvez copier que sur du papier de format A4, A5, Photo 10 15 cm ou Letter. 4 4 a b c d e f g Appuyez sur Copie. Chargez votre document. Saisissez le nombre de copies voulu. Appuyez sur Options.

Appuyez sur s ou sur t pour afficher Type papier. Appuyez sur Type papier. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Papier Normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Brother BP61, Autre - Glacé ou Transparent, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler. Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.

a b c d e f g Appuyez sur Copie. Chargez votre document. Saisissez le nombre de copies voulu. Appuyez sur Options. Appuyez sur s ou sur t pour afficher Format papier. Appuyez sur Format papier. Appuyez sur s ou sur t pour afficher A4, A5, 10x15cm ou Letter, puis appuyez sur l'option que vous voulez régler. Si vous ne voulez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. h h 28 5 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash (DCP-J725DW seulement) Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash 5 5 Opérations PhotoCapture Center™ (mode Photo) 5 Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une clé USB mémoire flash (voir Impression d'images uu page 32). Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash (voir Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash uu page 33).

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez accéder depuis votre ordinateur à une carte mémoire ou à une clé USB mémoire flash insérée à l'avant de l'appareil. uuGuide utilisateur - Logiciel : PhotoCapture Center™ (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Configuration à distance et PhotoCapture Center™ (Macintosh) Votre appareil Brother possède des lecteurs de supports (fentes) destinés aux supports d'appareil photo numérique populaires suivants : Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus et clé USB mémoire flash. La fonctionnalité PhotoCapture Center™ permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique. 5 29 Chapitre 5 Pour commencer Insérez fermement une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash dans la fente appropriée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

5 1 1 Clé USB mémoire flash 2 IMPORTANT L'interface directe USB ne prend en charge qu'une clé USB mémoire flash, un appareil photo compatible PictBridge ou un appareil photo numérique utilisant la norme de mémoire de masse USB. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge. 2 Fente pour carte mémoire Fente supérieure Cartes mémoire compatibles Memory Stick™ Memory Stick PRO™ Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick Micro™ (adaptateur requis) Fente inférieure Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus mini SD (adaptateur requis) mini SDHC (adaptateur requis) micro SD (adaptateur requis) micro SDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis) 30 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash (DCP-J725DW seulement) IMPORTANT N'insérez PAS de Memory Stick Duo™ dans la fente SD inférieure, car ceci pourrait endommager l'appareil. LED d'état Lors d'opérations de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash, la LED d'état clignote. 5 IMPORTANT Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ni retirer la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash du lecteur de supports (fente) ou de l'interface directe USB pendant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash (quand la LED d'état clignote). Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.

L'appareil ne peut lire qu'un seul périphérique à la fois. 31 Chapitre 5 Impression d'images Affichage des photos Vous pouvez prévisualiser vos photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si vos photos sont des fichiers volumineux, l'affichage de chaque photo sur l'écran LCD risque de ne pas être immédiat. 5 Réglages d'impression de PhotoCapture Center™ Vous pouvez modifier provisoirement les réglages pour l'impression suivante. L'appareil rétablit ses paramètres par défaut après 3 minutes.

5 a Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash dans la fente appropriée. Appuyez sur Photo. Appuyez sur Visu. photos. Appuyez sur s ou sur t pour afficher la photo que vous voulez modifier.

Appuyez sur + ou sur - pour sélectionner le nombre de copies que vous voulez imprimer. Répétez les étapes c et d jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos que vous souhaitez imprimer. Appuyez sur OK. Vous avez désormais les options suivantes : Si vous souhaitez modifier les réglages d'impression, appuyez sur Options. (uuGuide de l'utilisateur avancé : Réglages d'impression de PhotoCapture Center™) Si vous ne voulez modifier aucun réglage, passez à l'étape g. Remarque Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. (uuGuide de l'utilisateur avancé : Définition de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut) b c d e f g Appuyez sur Marche Couleur pour imprimer. 32 Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB mémoire flash (DCP-J725DW seulement) Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash Vous pouvez numériser des documents en monochrome et en couleur sur une carte mémoire ou une clé USB mémoire flash. Les documents en monochrome seront enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.

TIF). Les documents en couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage par défaut est Couleur 200 ppp et le format de fichier par défaut est PDF. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier en fonction de la date actuelle. (uuGuide d'installation rapide) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2011 serait nommée 01071105.PDF. Vous pouvez modifier la couleur et la qualité. Qualité Couleur 100 ppp Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp N/B 100 ppp N/B 200 ppp N/B 300 ppp Format de fichier sélectionnable JPEG / PDF JPEG / PDF JPEG / PDF JPEG / PDF TIFF / PDF TIFF / PDF TIFF / PDF 5 b c d e Chargez votre document.

Appuyez sur Scan. Appuyez sur Scan vs supr. Appuyez sur Options. Effectuez l'une des actions suivantes : Pour modifier la qualité, appuyez sur s ou sur t pour afficher Qualité. Appuyez sur Qualité et sélectionnez Couleur 100 ppp, Couleur 200 ppp, Couleur 300 ppp, Couleur 600 ppp, N/B 100 ppp, N/B 200 ppp ou N/B 300 ppp.

Pour modifier le type de fichier, appuyez sur s ou sur t pour afficher Type fichier. Appuyez sur Type fichier et sélectionnez PDF, JPEG ou TIFF. Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, appuyez sur s ou sur t pour afficher Nom de fichier. Appuyez sur Nom de fichier et entrez le nom du fichier. Vous ne pouvez modifier que les 6 premiers caractères.

Appuyez sur OK. Pour commencer la numérisation sans modifier d'autres réglages, passez à l'étape f. 5 a Vérifiez que vous avez bien inséré la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash dans la fente appropriée. Remarque • Si vous avez choisi Couleur comme paramètre de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier TIFF. • Si vous avez choisi Monochrome comme paramètre de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner le type de fichier JPEG. IMPORTANT NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB mémoire flash lorsque la LED d'état clignote au risque d'endommager la carte, la clé USB ou les données enregistrées dessus. f Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. 33 6 Comment imprimer depuis un ordinateur 6 Impression d'un document L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante. uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression et télécopie (Macintosh) 6 a b c d Installez le pilote d'imprimante Brother qui se trouve sur la CD-ROM.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>

(uuGuide d'installation rapide) Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer. Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue Imprimer et cliquez sur Préférences. Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés. □ Type de support □ Qualité d'impression □ Format papier □ Orientation □ Couleur / Echelle de gris □ Mode d'économie d'encre □ Mise à l'échelle e f Cliquez sur OK. Cliquez sur Imprimer pour commencer l'impression. 34 7 Comment numériser vers un ordinateur Numérisation à l'aide de la touche Scan Pour plus d'informations uuGuide utilisateur - Logiciel : Utilisation de la touche Scan 7 Numérisation d'un document Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez utiliser le bouton Scan sur l'écran ou les pilotes de scanner de votre ordinateur. 7 7 a Pour utiliser l'appareil comme scanner, vous devez installer un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP. □ Installez les pilotes de scanner qui se trouvent sur le CD-ROM.

(uuGuide d'installation rapide) □ Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas. (uuGuide utilisateur - Logiciel : Configuration de la numérisation en réseau pour Windows® et Configuration de la numérisation en réseau pour Macintosh) a b Appuyez sur Scan. Appuyez sur s ou sur t pour afficher les modes de numérisation disponibles, puis appuyez sur celui que vous voulez utiliser. □ Scan vs fich. □ Scan vs suprt (DCP-J725DW seulement) □ Scan vs email □ Scan vers OCR 1 (DCP-J725DW seulement) □ Scan vs image □ Service Web 2 (Numérisation par Services Web) 1 7 b Chargez votre document.

(Voir Comment charger des documents uu page 24.) □ Utilisez le chargeur pour numériser plusieurs pages de documents. Il entraîne chaque feuille automatiquement. (DCP-J725DW seulement) □ Utilisez la vitre du scanner pour numériser une page d'un livre ou une seule feuille à la fois. (Utilisateurs de Macintosh) Il est nécessaire de télécharger et d'installer Presto! PageManager avant de pouvoir l'utiliser.

Voir Accès au support Brother (Macintosh) uu page 4 pour de plus amples instructions. (Utilisateurs Windows® seulement) (uuGuide utilisateur - Logiciel :

Utilisation de la numérisation par Services Web sur votre réseau (Windows Vista® SP2 ou supérieur et Windows® 7)) 2 c Effectuez l'une des actions suivantes : □ Pour numériser à l'aide du bouton Scan sur l'écran, allez à Numérisation à l'aide de la touche Scan. □ Pour numériser à l'aide d'un pilote de scanner depuis votre ordinateur, allez à Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner. c d (Pour les utilisateurs d'un réseau) Sélectionnez l'ordinateur auquel vous voulez envoyer les données. Appuyez sur Marche pour démarrer la numérisation. 35 Chapitre 7 Numérisation à l'aide d'un pilote de scanner uuGuide utilisateur - Logiciel : Numérisation d'un document à l'aide d'un pilote TWAIN (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Numérisation d'un document à l'aide du pilote WIA (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : Numérisation d'un document à l'aide d'un pilote TWAIN (Macintosh) uuGuide utilisateur - Logiciel : Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA (Mac OS X 10.6.x) 7 Numérisation à l'aide de ControlCenter uuGuide utilisateur - Logiciel : ControlCenter4 (Windows®) uuGuide utilisateur - Logiciel : ControlCenter2 (Macintosh) 7 a b Démarrez une application de numérisation et cliquez sur le bouton Numériser. Configurez les réglages tels que Résolution, Luminosité et Type de numérisation dans la boîte de dialogue Paramétrage du Scanner. Cliquez sur Démarrer ou sur Numériser pour démarrer la numérisation.

c 36 A Entretien courant IMPORTANT A A Remplacement des cartouches d'encre Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche sur l'écran LCD. Le message affiché vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre. Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression. Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de caractéristiques techniques différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother, ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources.

Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées suite à l'utilisation de produits incompatibles avec cet appareil, il est possible que les réparations résultantes ne soient pas couvertes par la garantie. A ATTENTION En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin. a Ouvrez le couvercle des cartouches d'encre. Si une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie, le message Impr.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER DCP J725DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474467)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474467>