




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BROTHER MFC-J430W. You'll find the answers to all your questions on the BROTHER MFC-J430W in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BROTHER MFC-J430W  
User guide BROTHER MFC-J430W  
Operating instructions BROTHER MFC-J430W  
Instructions for use BROTHER MFC-J430W  
Instruction manual BROTHER MFC-J430W

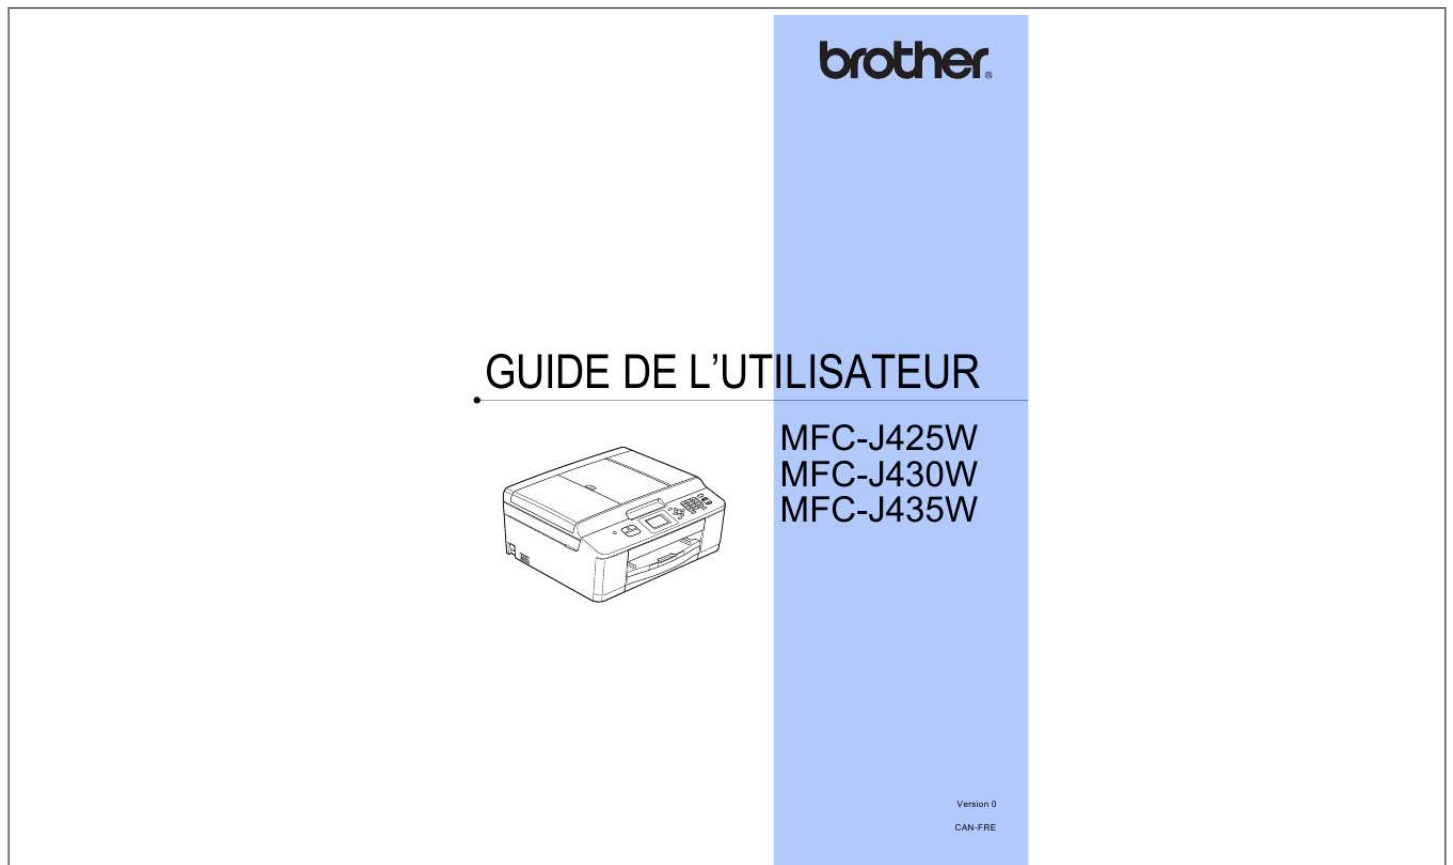

[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>

**Manual abstract:**

La maniere la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne l'adresse <http://www.brother.com/registration/>. 2011 Brother Industries, Ltd. La langue d'utilisation de votre appareil Cet appareil est un modle bilingue ; vous pouvez donc le faire fonctionner en franais ou en anglais. L'anglais est la langue par dfaut. Pour le faire fonctionner en franais, procédez comme suit : 1 Veuillez coller les tiquettes incluses dans la bote sur les noms correspondants du panneau de contrle. 2 Pour afficher les messages de l'cran ACL en franais : a b c d e Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou b pour slectionner Initial Setup. Appuyez sur OK.

Appuyez sur a ou b pour slectionner Local Language. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou b pour slectionner French. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie.

i Numros de Brother IMPORTANT Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays o vous avez achet votre appareil. Tous les appels doivent tre effectués dans ce pays. Enregistrement de votre produit Si vous enregistrez votre produit auprs de la Corporation internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propritaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprs de Brother : ? @@@@ nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises jour concernant votre produit. Veuillez remplir et tlcopier votre fiche de garantie et d'essai Brother.

Pour plus de facilité et d'efficacité, enregistrez votre nouveau produit en ligne l'adresse <http://www.brother.com/registration/FAQ> (foire aux questions) Le Centre de solutions Brother est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le tlcopieur et appareil multifonction. Vous pouvez tlcarger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dpistage des pannes, et apprendre optimiser l'utilisation de votre appareil Brother. <http://solutions.brother.com/> Remarque ? Vous pouvez galemment tlcarger les mises jour de pilotes Brother dont vous avez besoin. ? Pour assurer votre appareil des performances toujours la pointe, consultez rgulirement notre site afin d'obtenir la version la plus récente de son microprogramme. ii Pour le service la clientle Aux tats-Unis : Au Canada : 1 877 BROTHER (1 877 276-8437) 1 901 379-1215 (tlcopieur) 1 877 BROTHER 514 685-4898 (tlcopieur) Localisateur de centre de service (tats-Unis uniquement) Pour connatre l'adresse du centre de service autoris Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER (1 877 276-8437). Adresses des centres de service (Canada uniquement) Pour connatre l'adresse du centre de service autoris Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER.

iii Commande d'accessoires et de fournitures Pour obtenir les meilleurs rsultats possible, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agrs. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherch, nous vous invitons le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crdit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complete des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.) Remarque Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptes. Aux tats-Unis : 1 877 552-MALL (1 877 552-6255) 1 800 947-1445 (tlcopieur) <http://www.brothermall.com/> Au Canada : 1 877 BROTHER <http://www.brother.ca/> Description Cartouche d'encre standard <noir> Cartouche d'encre standard <jaune> Cartouche d'encre standard <cyan> (bleu) Cartouche d'encre standard <magenta> (rouge) Cartouche d'encre haut rendement <noir> Cartouche d'encre haut rendement <jaune> Cartouche d'encre haut rendement <cyan> (bleu) Cartouche d'encre haut rendement <magenta> (rouge) Papier photo glac Premium Plus (format Lettre / 20 feuilles) (format 4 6 po / 20 feuilles) Papier photo glac Premium (format Lettre / 20 feuilles) (format 4 6 po / 20 feuilles) 1 Article LC71BK (imprime environ 300 pages) 1 LC71Y (imprime environ 300 pages) 1 LC71C (imprime environ 300 pages) 1 LC71M (imprime environ 300 pages) 1 LC75BK (imprime environ 600 pages) 1 LC75Y (imprime environ 600 pages) 1 LC75C (imprime environ 600 pages) 1 LC75M (imprime environ 600 pages) 1 BP71GLTR BP71GP BP61GLL (tats-Unis uniquement) BP61GLP (tats-Unis uniquement) Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

iv Description Papier universel - papier ordinaire (format Lettre / 500 feuilles) Papier jet d'encre mat (format Lettre / 25 feuilles) Papier jet d'encre ordinaire (format Lettre / 100 feuilles) Cordon tlphonique Guide de l'utilisateur CD-ROM pour Windows & Mac Article BP60MPLTR (tats-Unis uniquement) BP60ML (tats-Unis uniquement) BP60PL100 (tats-Unis uniquement) LG3077001 (tats-Unis uniquement) LX8599001 (en anglais pour les tats-Unis et le Canada) LX8599002 (en franais pour le Canada) LX8379001 (MFC-J425W) LX8381001 (MFC-J430W) LX8383001 (MFC-J435W) v Avis d'exonration de garanties (tats-Unis et Canada) LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRESENTANTS, EMPLOYS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DSI GNS BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES TACITES DE QUALIT MARCHANDE ET D'APTITUDE UN USAGE DONN, L'GARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL QUANT SA PERFECTION, SA FIABILIT, SON ACTUALIT OU AUTRE. TOUT RISQUE LI AUX RSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTGRALEMENT ASSUM PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉ DANS CERTAINS TATS DES TATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER VOTRE CAS. EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT TRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTRTS POUR LA PERTE DE BNFICES, L'INTERRUPTION DES ACTIVITS COMMERCIALES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILIT D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT T AVIS DE LA POSSIBILIT DE TELS DOMMAGES. CERTAINS TATS DES TATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILIT DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES REELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DLICTUELLE (Y COMPRIS LA NGLIGENCE), DE LA RESPONSABILIT DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE 50 \$.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>

vi Avis de rédaction et de publication Le présent guide décrivant le produit et ses caractéristiques les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans sa documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentes, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres, liées à la publication de ces informations. vii Contenu et emplacement des Guides de l'utilisateur Quel manuel? Guide de sécurité du produit Que contient le manuel? Veuillez commencer par lire ce Guide. Veuillez lire les Consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Reportez-vous ce guide pour les marques et les limitations locales. Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez. Maîtrisez les opérations fondamentales de télécopie, copie et numérisation et apprenez à remplacer les consommables. Voir les conseils de dépannage des pannes. Découvrez les opérations plus avancées : télécopie, copie, fonctions de sécurité, rapports d'impression et entretien périodique.

Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, l'envoi de PC-Fax, les Web Services (numérisation) et l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter. Ce Guide fournit des informations de base sur les fonctions réseau avancées des appareils Brother et donne des explications sur la terminologie courante et sur celle dédiée au réseau. Ce Guide fournit des informations utiles sur les réglages réseau sans fil et les paramètres de sécurité utilisés sur l'appareil Brother. Vous y trouverez aussi des informations sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils détaillés de dépannage des pannes.

Ce Guide fournit des informations utiles sur l'impression de données partir de votre téléphone portable et la transmission de données numérisées de l'appareil Brother votre téléphone portable. Où le trouver? Imprim / Dans la boîte Guide d'installation rapide Imprim / Dans la boîte Guide de l'utilisateur Imprim / Dans la boîte Guide de l'utilisateur avancé Fichier PDF / CD-ROM Fichier PDF / CD-ROM Guide utilisateur - Logiciel Glossaire réseau Fichier PDF / CD-ROM Guide utilisateur - Réseau Fichier PDF / CD-ROM Guide Print&Scan pour appareil mobile Fichier PDF / Centre de solutions Brother 1 1 Visitez notre site l'adresse <http://solutions.brother.com/>. viii Table des matières (GUIDE DE L'UTILISATEUR) 1 Informations générales 1 Comment utiliser la documentation ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....1 Symboles et conventions utilisés dans cette documentation .

.....

.....

.....

1 Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur Logiciel, au Guide utilisateur - Réseau et au Glossaire réseau.....

.....

.....

.2 Comment visualiser la documentation....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..2 Comment accéder au support Brother (Windows) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....4 Comment accéder au support Brother (Macintosh)..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 Description du panneau de commande .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

6 cran ACL .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...8 Oprations de base .....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..9 2 Chargement du papier 10 Chargement de papier et d'autres supports d'impression .....

.....  
.....

..... 10 Chargement d'enveloppes et de cartes postales...

.....  
.....

.....  
.....

13 Zone imprimable.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 15 Rglages du papier.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 16 Type de papier....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....40 Utilisation de codes d'accs distance .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..41 7 Composition et enregistrement des numros 42 Comment composer un numro .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....42 Composition manuelle ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....42 Composition par numro abrg .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....42 Recherche ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

..42 Recomposition d'un numro de tlcopieur ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....43 Enregistrement de numros ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....43 Enregistrement d'une pause...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

*.43 Mmorisation de numros abrgs ....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*...43 Modification des noms ou des numros de numros abrgs .*

.....

.....

*.....44 8 Fonction de copie 45 Comment faire des copies ....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....45 Arrt d'une copie.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.45 Rglages de copie .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*46 Options de papier .....*

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

46 9 Comment imprimer depuis un ordinateur 47 Impression d'un document.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...47 x 10 Comment numriser vers un ordinateur 48 Numrisation d'un document .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..48 Numrisation l'aide de la touche NUMRISER ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

49 Numrisation l'aide d'un pilote de scanner .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 49 Numrisation l'aide de ControlCenter.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 50 A Entretien priodique 51 Remplacement des cartouches d'encre ..

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*51 Nettoyage et vrification de l'appareil.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 54 Nettoyage du scanner ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....54 Nettoyage de la tte d'impression .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....55 Vrification de la qualit d'impression .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*... 55 Vrification de l?alignement d'impression .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 57 B Dpistage des pannes 58 Messages d'erreur et d'entretien ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*58 Animation d'erreur .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 65 Transfert des tlcopies ou rapport du journal des tlcopies .*

.....  
.....  
.....

*. 65 Bourrage de document .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 66 Bourrage d'imprimante ou bourrage papier .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*....67 Dpistage des pannes .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..71 Si votre appareil prsente des problmes de fonctionnement ...*

.....  
.....

*.... 72 Tonalit .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.... 82 Interferences sur la ligne tlfonique / VoIP.

.....

.....  
.....  
.....

..... 82 Informations relatives l'appareil ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

...83 Vrification du numro de srie..

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 83 Fonctions de rinitialisation ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 83 Rinitialisation de l'appareil ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 84 C Menus et caractéristiques 85 Programmation l'cran ACL...

85 Tableau des menus .....

...86 Saisie de texte ..

..... 99 Insertion d'espaces.

.....99 Corrections ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....99 Rptition de caractres alphabtiques ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 99 Caractres spciaux et symboles.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 99 xi D Caractristiques techniques 100 Caractristiques gnrales .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....100 Supports d'impression .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....102 Tlcopie ....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*...103 Copie ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
*.....104 Scanner .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
*.....105 Imprimante.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
*106 Interfaces .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....107 Configuration requise pour l'ordinateur...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....108 Consommables .*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....109 Réseau (LAN) ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..110 E Index 111 xii Table des matières (GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANC) Le Guide de l'utilisateur avanc explique les fonctions et les opérations suivantes. Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avanc partir du CD-ROM. 1 Programmation gnrale REMARQUE IMPORTANTE Mmorisation Rglages du volume Heure d't automatique Mode Veille cran ACL Minuterie de mode A Entretien rgulier Nettoyage et vrification de l'appareil Emballage et transport de l'appareil B C Glossaire Index 2 Fonctions de scurit Scurit mmoire 3 Envoi d'une tlcopie Options d'envoi supplmentaires Oprations d'envoi*

supplémentaires 4 Réception d'une télécopie Opérations de réception supplémentaires 5 Composition et enregistrement des numéros Opérations vocales Opérations de numrotation supplémentaires Autres méthodes de mémorisation de numéros 6 Impression de rapports Rapports des télécopies Rapports 7 Fonction de copie Réglages de copie xiii xiv 1 Informations générales 1 Comment utiliser la documentation Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Brother.

La lecture de cette documentation vous permettra d'en exploiter au mieux tous les avantages et toutes les caractéristiques. 1 AVERTISSEMENT 1 AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles. ATTENTION ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER](#)

[MFC-J430W user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>



1 Symboles et conventions utilisés dans cette documentation Les symboles et conventions appliqués dans toute cette documentation sont les suivants. Caractères Les caractères gras identifient les touches du panneau de commande de l'appareil ou les boutons de l'écran de l'ordinateur. Caractères italiques Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe. Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran de l'appareil. **IMPORTANT IMPORTANT** signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas vite prise en compte, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit. Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et donnent des indications quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions. Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.

Courier New 1 Chapitre 1 Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel, au Guide utilisateur Réseau et au Glossaire Réseau Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil. Par exemple, il ne décrit pas comment utiliser les fonctions avancées de télécopie, de copie, de l'imprimante, du scanner, de PC-Fax et du Réseau. Lorsque vous serez prêt à approfondir vos connaissances dans ces différents domaines, consultez le Guide de l'utilisateur avancé, le Guide utilisateur - Logiciel, le Guide utilisateur - Réseau et le Glossaire Réseau, qui se trouvent sur le CD-ROM. a Allumez votre PC. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. Remarque Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, accédez au Poste de travail (Ordinateur), double-cliquez sur l'icône CD-ROM, puis sur start.exe. 1 b c Si l'écran de sélection du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle. Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

Comment visualiser la documentation Comment visualiser la documentation (Windows) Pour visualiser la documentation, partez du menu Démarrer, sélectionnez Brother, MFC-XXXX (o XXXX est le nom de votre modèle) dans le groupe de programmes, puis sélectionnez Guides de l'utilisateur. Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en suivant les instructions ci-dessous : 1 d e Cliquez sur Documentation. Cliquez sur Documents PDF. Si l'écran de sélection du pays apparaît, cliquez sur votre pays. Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le guide que vous souhaitez consulter.

2 Informations générales Comment visualiser la documentation (Macintosh) 1 Comment trouver les instructions de numérisation 1 a Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche. Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous trouverez les différentes instructions dans la documentation suivante : Guide utilisateur - Logiciel ? Numérisation ? ControlCenter ? Numérisation Réseau ScanSoft? PaperPort?12SE avec fonction ROC - How-to-Guides (utilisateurs de Windows) ? Les How-to-Guides complets de ScanSoft? PaperPort?12SE avec fonction ROC peuvent être visualisés en sélectionnant l'Aide dans l'application ScanSoft? PaperPort?12SE.

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (utilisateurs de Macintosh) 1 b c d e Double-cliquez sur l'icône Documentation. Double-cliquez sur le dossier de votre langue. Double-cliquez sur top.pdf. Si l'écran de sélection du pays apparaît, cliquez sur votre pays. Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le guide que vous souhaitez consulter. Remarque Presto! PageManager est disponible sous forme de téléchargement depuis [http://nj.newssoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller\\_BR\\_multilang.dmg](http://nj.newssoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg)

3 Chapitre 1 Comment trouver les instructions de configuration Réseau Votre appareil peut se connecter à un Réseau sans fil. Instructions de configuration de base ou Guide d'installation rapide Si votre point d'accès sans fil ou votre routeur prend en charge Wi-Fi Protected Setup ou A-SSP, le Guide d'installation rapide Configuration Réseau ou Guide utilisateur - Réseau 1 Comment accéder au support Brother (Windows) Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother, le service à la clientèle et les centres de service autorisés Brother) la section Numéros de Brother ou page ii ainsi que sur le CD-ROM. ? Cliquez sur Support Brother dans le menu principal. La fenêtre suivante s'affiche : 1 ? Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur Page d'accueil Brother. ? Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur Information sur le soutien. ? Pour accéder à la boutique en ligne de Brother au Canada (<http://www.brother.ca/>) afin d'obtenir des produits supplémentaires et des informations sur les services, cliquez sur Achat en ligne (Canada). ? Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur Brother Solutions Center. 4 Informations générales ? Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur Informations sur les fournitures. ? Pour visiter le site Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) et accéder à des projets photographiques ainsi qu'à des téléchargements imprimables GRATUITS, cliquez sur Brother CreativeCenter.

? Pour revenir au menu principal, cliquez sur Précédent ou, si vous avez terminé, cliquez sur Quitter. Comment accéder au support Brother (Macintosh) 1 1 Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother) sur le CD-ROM. ? Double-cliquez sur l'icône Support Brother. La fenêtre suivante s'affiche : ? Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur Presto! PageManager. ? Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement de produit Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur Enregistrement en ligne. ? Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur Brother Solutions Center.

? Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur Informations sur les fournitures. 5 Chapitre 1 Description du panneau de commande Les modèles MFC-J425W, MFC-J430W et MFC-J435W partagent les mêmes touches de panneau de commande.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

[MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>

1 8 7 1 1 Touches des différents modes : ? ? ? ? 2 TLCOPIER Permet d'accéder au mode TLCOPIER. NUMRISER Permet d'accéder au mode NUMRISER. COPIER Permet d'accéder au mode COPIER. Touches des fonctionnalités de téléphone : ? Recomp/Pause Recompone l'un des 30 derniers numéros d'appels. Insérez également une pause lors de la composition de numéros abrégés. ? Tonalité Appuyez sur cette touche avant la numérotation si vous voulez couper pour vous assurer qu'un télécopieur répond, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche.

Appuyez également sur cette touche après avoir décroché le combin d'un téléphone externe pendant la pseudo-sonnerie/sonnerie double du télécopieur/téléphone. ? 3

Touches Marche : ? Mono Marche Permet d'envoyer des télécopies ou d'effectuer des copies en noir et blanc. Permet également de lancer une opération de numérotation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérotation dans le logiciel ControlCenter). Couleur Marche Permet de commencer à envoyer des télécopies ou d'effectuer des copies en couleur. Permet également de lancer une opération de numérotation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérotation dans le logiciel ControlCenter).

4 Arrt/Sortie Permet d'annuler une opération ou de quitter le menu. 6 Informations générales 1 6 5 4 2 5 Pav numérique Ces touches servent à composer les numéros de téléphone et de télécopieur, et tiennent lieu de clavier pour entrer des informations dans l'appareil. Touches de menu : ? Touches de volume d c Lorsque l'appareil est inactif, vous pouvez appuyer sur ces touches pour régler le volume de la sonnerie. ? Numéro abrégé Touche Appuyez sur cette touche pour enregistrer les numéros abrégés et les numéros de groupe dans la mémoire de l'appareil. Vous permet d'enregistrer, de rechercher et de composer les numéros qui sont enregistrés dans la mémoire.

? d ou c Appuyez sur d ou c pour déplacer la zone de sélection gauche ou droite de l'écran ACL. 3 6 ? a ou b Appuyez sur a ou b pour faire défiler les menus et les options. ? Menu Accédez au menu principal. ? Effacer Appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères ou revenir au niveau de menu précédent. ? OK

Vous permet de choisir un réglage. 7 écran ACL (écran à cristaux liquides) Affiche les messages de l'écran pour vous aider à configurer et utiliser votre appareil. 7 Chapitre 1 8 Marche/Arrt Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Appuyez sur l'appareil. Maintenez la touche Marche/Arrt Marche/Arrt pour allumer l'écran ACL L'écran ACL affiche l'état actuel de l'appareil quand il est inactif. 1 1 enfonce pour éteindre l'appareil.

L'écran ACL indique Fermer, puis reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondant automatique, celui-ci est toujours disponible. Lorsqu'il est teint, l'appareil continue de nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au maximum les cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez toujours l'appareil branché. 2 1 3 4 état du réseau sans fil Un indicateur à quatre niveaux montre la puissance du signal radio si vous utilisez la connexion sans fil. Remarque La plupart des illustrations de ce Guide de l'utilisateur représentent le modèle MFC-J430W. 0 2 Max Mode de réception actuel Ce témoin présente le mode de réception actuel. ? Fax (télécopieur uniquement) ? F/T (télécopieur/téléphone) ? Rp (répondant externe) ? Man (manuel) Remarque Lorsque la sonnerie spéciale est active, l'écran ACL indique S/S. Pour plus d'informations, voir Sonnerie spéciale au page 34. 3 état de la mémoire Vous permet de voir la mémoire disponible sur l'appareil.

Témoin d'encre Permet de voir la quantité d'encre disponible. 4 L'icône d'avertissement apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Pour plus d'informations, voir Messages d'erreur et d'entretien au page 58. 8 Informations générales Opérations de base Les pages suivantes illustrent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode de réception est changé de Fax seulement en Fax/Tl.

1 d Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Fax/Tl. 1 a b Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Réglage init. Appuyez sur OK. Vous pouvez voir le réglage actuel sur l'écran ACL : Appuyez sur OK.

c Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Mode réponse. e Appuyez sur Arrt/Sortie. Appuyez sur OK. 9 2 Chargement du papier b 2 Chargement de papier et d'autres supports d'impression Ne chargez du papier que d'un format et d'un type à la fois dans le bac à papier. Soulevez le couvercle du bac de sortie (1). 1 2 a Retirez complètement le bac à papier de l'appareil. c Remarque Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2). Des deux mains, poussez et faites glisser sans forcer les guides-papier latéraux (1) puis le guide de longueur du papier (2) en fonction du format du papier. Assurez-vous que les marques triangulaires (3) des guides-papier latéraux (1) et du guide de longueur du papier (2) sont bien alignés sur les marques correspondant au format de papier utilisé. 1 1 3 2 2 3 10 Chargement du papier Remarque Si vous utilisez du papier de format Lgal, maintenez enfoncé le bouton de libération du guide-papier universel (1) tout en faisant coulisser l'avant du bac à papier.

e Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier, et imprimez vers le bas et le haut de la page en premier. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien plates dans le bac. 2 1 d Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation. IMPORTANT Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier. Remarque S'il ne reste que quelques feuilles de papier dans le bac à papier, un problème d'alimentation risque de se produire. Chargez au moins 10 feuilles de papier dans le bac à papier. Remarque Veillez toujours ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé. 11 Chapitre 2 f Ajustez, manuellement et sans forcer, les guides-papier latéraux (1) des deux mains en fonction du format du papier. Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier. h Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

l i Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier (1) jusqu'à l'encliquetage et pliez le volet du support papier (2). g Fermez le couvercle du bac de sortie. 2 1 IMPORTANT N'utilisez PAS le volet du support papier pour le papier de format Lgal. 12 Chargement du papier Chargement d'enveloppes et de cartes postales Pour les enveloppes ? Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 20 et 25 lb (80-95 g/m<sup>2</sup>). ? Certaines enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

[MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>

Veillez effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes. Chargement d'enveloppes et de cartes postales 2 2 a 2 Avant de charger, aplatisses autant que possible les coins et les cts des enveloppes ou des cartes postales. 2 IMPORTANT S'il arrive que l'appareil entrane deux enveloppes ou deux cartes postales en mme temps, placez une enveloppe ou une carte postale la fois dans le bac papier. IMPORTANT N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants, car ils risquent de crer des problmes d'entrancement du papier : ? Enveloppes soufflet. ? Enveloppes qui possdent une fenetre. ? Enveloppes qui prsentent une gravure en relief (criture en relief). ? Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes. ? Enveloppes primprimées l'intrieur. Colle Double rabat Il peut arriver de temps en temps que se prsentent des problmes d'alimentation du papier engendr par l'paisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez. 13 Chapitre 2 b Mettez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac papier, ct adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier, comme indiqu dans l'illustration. Des deux mains, poussez et glissez avec soin les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur du papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales. Si vous avez des problmes lors de l'impression sur des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, essayez les solutions suivantes : 2 a b Ouvrez le rabat de l'enveloppe. Mettez l'enveloppe dans le bac papier, ct adresse vers le bas et le rabat positionn comme sur l'illustration. 1 2 c Slectionnez Impression inverse dans la bote de dialogue du pilote d'imprimante, puis ajustez le format et les marges dans l'application. uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression (Windows) uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression et envoi de tlcopies (Macintosh) 14 Chargement du papier Zone imprimable La zone imprimable dpend des paramtres de l'application que vous utilisez.

Les chiffres cidessous prsentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles dcoupes. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles dcoupes que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a t active. uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression (Windows) uuGuide utilisateur - Logiciel : Impression et envoi de tlcopies (Macintosh) Feuille dcoupe Enveloppes 2 2 3 1 4 3 1 4 2 2 Bas (2) 0,12 po (3 mm) 0,87 po (22 mm) Gauche (3) 0,12 po (3 mm) 0,12 po (3 mm) Droite (4) 0,12 po (3 mm) 0,12 po (3 mm) Haut (1) Feuille dcoupe Enveloppes 0,12 po (3 mm) 0,87 po (22 mm) Remarque La fonction d'impression Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes. 15 Chapitre 2 Rglages du papier Type de papier Pour obtenir la meilleure qualit d'impression possible, rglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez. 2 Format du papier Vous pouvez utiliser six formats de papier pour l'impression de copies : Lettre, Lgal, A4, A5, Excusif et 4 6 po (10 15 cm), et trois formats pour imprimer les tlcopies : Lettre, Lgal et A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans le bac papier de l'appareil, vous devez slectionner le format d'impression correspondant celui des feuilles du bac. Ainsi, l'appareil reconnatra le format utilis et imprimera correctement les tlcopies entrantes. 2 2 a b c d Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Prog. Gnral.

Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Type papier. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou b pour slectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Brother BP71, Brother BP61, Autre - Glac ou Transparent. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. a b c d Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Prog.

Gnral. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Format papier. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou b pour slectionner Lettre, Lgal, A4, A5, EXE ou 4pox6po. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. e Remarque L'appareil jette le papier, face imprime vers le haut, sur le bac papier l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier glac, enlevez chaque feuille immdiatement pour viter tout bourrage ou maculage. e 16 Chargement du papier Papier et autres supports d'impression acceptables La qualit d'impression peut dpendre du type de papier utilis dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualit d'impression pour les rglages choisis, rglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier charg. Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couch), du papier glac, des transparents et des enveloppes. Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantit. Pour obtenir les meilleurs rsultats, utilisez du papier Brother. ? Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couch), des transparents et du papier glac, n'oubliez pas de slectionner le support d'impression appropri dans l'onglet lmentaire du pilote d'imprimante ou dans le rglage Type papier du menu de l'appareil (voir Type de papier uu page 16). ? Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplmentaire de ce mme papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplmentaire prvue cet effet. ? Lorsque vous imprimez sur des transparents, chargez une feuille supplmentaire dans le bac papier. ? Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier photo, enlevez chaque feuille immdiatement pour viter tout bourrage ou maculage. ? vitez de toucher la surface imprime du papier immdiatement aprs l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout fait sche et qu'elle vous salisse les doigts.

Supports d'impression recommands 2 2 Pour obtenir la meilleure qualit d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (Voir le tableau cidessous.) Nous recommandons d'utiliser des supports 3M Transparency Film lorsque vous voulez imprimer sur des transparents. 2 Papier Brother Type de papier Papier photo glac Premium Plus ? Lettre ? 4 6 po Papier photo glac Premium ? Lettre ? 4 6 po Papier jet d'encre mat (Lettre) Papier jet d'encre ordinaire ? Lettre BP60PL100 (tats-Unis uniquement) BP61GLL (tats-Unis uniquement) BP61GLP (tats-Unis uniquement) BP60ML (tats-Unis uniquement) BP71GLTR BP71GP Article 17 Chapitre 2 Manipulation et utilisation des supports d'impression ? Entrez le papier dans son emballage d'origine bien ferm. Conservez-le plat, l'abri de l'humidit, de la lumire directe du soleil et de la chaleur.

? vitez de toucher le ct brillant (couch) du papier photo. Chargez le papier photo face brillante vers le bas. ? Ne touchez aucune des faces des transparents, car elles absorbent facilement l'eau ou la transpiration. Vous risqueriez de dgrader la qualit des impressions.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

[MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>





La taille maximale du document correspond une page de format Lettre ou A4. ? Comme il n'est possible de numriser qu'une seule page la fois, il est plus facile d'utiliser le chargeur automatique de documents pour envoyer un document de plusieurs pages. a Lorsque l'appareil est inactif, la date et l'heure s'affichent l'cran ACL. Lorsque vous souhaitez envoyer une tlcopie ou modifier les rglages d'envoi ou de rception des tlcopies, appuyez sur la touche (TLCOPIER). ? L'cran ACL affiche : b Effectuez l'une des oprations suivantes pour charger votre document : ? Placez le document face imprim vers le bas dans le chargeur automatique de documents (voir Utilisation du chargeur automatique de documents au page 21). ? Placez votre document face imprim vers le bas sur la vitre du scanner (voir Utilisation de la vitre du scanner au page 22).

24 Envoi d'une tlcopie c Vous pouvez modifier les rglages d'envoi de tlcopie suivants. Appuyez sur a ou b pour faire dfiler les rglages de tlcopie. Lorsque le rglage slectionn est affich, appuyez sur OK pour slectionner une option. (Guide de l'utilisateur) Pour plus d'informations sur la modification des rglages d'envoi de tlcopie, voir les pages 26 27. ? Zone de numrisation sur la vitre ? Envoi de tlcopie couleur (Guide de l'utilisateur avanc) Pour des oprations et rglages d'envoi de tlcopie plus avancs uuGuide de l'utilisateur avanc : Envoi d'une tlcopie ? Choix de rglage multiples ? Contraste ? Rsolution du tlcopieur ? Dfinition de nouveaux rglages par dfaut ? Rtablissement des rglages d'usine ? Accs simultan ? Envoi d'une tlcopie la fin d'un appel ? Diffusion ? Envoi en temps rel ? Mode Outre-mer ? Annulation de tches en attente e Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche. Tlcopie partir du chargeur automatique de documents ? L'appareil commence la numrisation du document, puis il l'envoie. 4 Tlcopie partir de la vitre du scanner ? Si vous avez appuy sur Mono Marche, l'appareil commence numriser la premire page. Passez l'tape f. ? Si vous avez appuy sur Couleur Marche, l'cran ACL vous demande si vous souhaitez envoyer une tlcopie couleur. Appuyez sur 1 pour slectionner Oui(env.

) et confirmer. L'appareil commence la numrisation du document, puis il l'envoie. 4 4 f Lorsque l'cran ACL affiche Page suivante?, effectuez l'une des oprations suivantes : ? Pour envoyer une page unique, appuyez sur 2 pour slectionner Non(Env.) (ou appuyez une nouvelle fois sur Mono Marche).

L'appareil commence l'envoi du document.

? Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur 1 pour slectionner Oui et passez l'tape g. d Composez le numro de tlcopieur. l'aide du pav de numrotation l'aide d'un numro abrg ? Numro abrg l'aide de l'historique des appels ? Appel sortant ? Hist Ident appel g Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur OK. L'appareil commence numriser la page.

(Rptez les tapes f et g pour chaque page supplmentaire.) Une fois que toutes les pages ont t numrises, appuyez sur 2 ou Mono Marche pour dmarrer. 25 h Chapitre 4 Arrt de l'envoi d'une tlcopie Pour arrter l'envoi d'une tlcopie, appuyez sur Arrt/Sortie. Envoi de tlcopie couleur 4 4 Votre appareil permet d'envoyer des tlcopies couleur aux appareils qui prennent en charge cette fonctionnalit. Les tlcopies couleur ne peuvent pas tre mmoires dans l'appareil. Lorsque vous envoyez une tlcopie couleur, l'appareil le fait en temps rel (mme si la fonction TX Immdiat est rgle sur Dsactiv). Rglage du format de la vitre du scanner pour la tlcopie Lorsque les documents sont au format A4, vous devez dfinir une zone de numrisation de format A4. Sinon, la partie infrieure des tlcopies sera manquante. 4 Annulation d'une tlcopie en cours d'excution Si vous voulez annuler une tlcopie alors que l'appareil est en train de la numriser, de composer le numro de tlcopieur ou de la transmettre, appuyez sur Arrt/Sortie. 4 a b c d Appuyez sur (TLCOPIER).

Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Paramtres avancs. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Format vitre scan. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Lettre ou A4. Appuyez sur OK. Remarque ? Vous pouvez enregistrer le rglage que vous utilisez le plus souvent en le dfinissant comme rglage par dfaut. (uuGuide de l'utilisateur avanc : Dfinition de nouveaux rglages par dfaut) ? Ce rglage est disponible uniquement pour l'envoi de documents partir de la vitre du scanner. 26 Envoi d'une tlcopie Rapport de vrification de l'envoi Le rapport de vrification de l'envoi sert de preuve d'mission des tlcopies. Il indique le nom de l'expditeur ou son numro de tlcopieur, la date, l'heure et la dure de la transmission, le nombre de pages envoyes, ainsi que le rsultat de la transmission.

e 4 Appuyez sur a ou b pour slectionner Activ, Activ+Image, Dsactiv ou Dsactiv+Image. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. f Remarque ? Si vous slectionnez Activ+Image ou Dsactiv+Image, l'image n'apparat sur le rapport de vrification de l'envoi que si l'envoi en temps rel est dsactiv. (uuGuide de l'utilisateur avanc : Envoi en temps rel) ? Si la transmission a russi, OK apparat ct de RESULTAT sur le rapport de vrification de l'envoi. Si la transmission a chou, ERREUR apparat ct de RESULTAT. Plusieurs rglages sont disponibles en ce qui concerne le rapport de vrification de l'envoi : ? Activ : Imprime un rapport aprs chaque tlcopie que vous envoyez. ? Activ+Image : Imprime un rapport aprs chaque tlcopie que vous envoyez. Une partie de la premire page de la tlcopie figure sur le rapport. ? Dsactiv : Imprime un rapport si la tlcopie n'a pas pu tre envoye suite une erreur de transmission. Le rapport est galement imprim si vous envoyez une tlcopie couleur alors que l'appareil de destination imprime en noir et blanc. Dsactiv est le rglage par dfaut. ? Dsactiv+Image : Imprime un rapport si la tlcopie n'a pas pu tre envoye suite une erreur de transmission. Le rapport est galement imprim si vous envoyez une tlcopie couleur alors que l'appareil de destination imprime en noir et blanc. Une partie de la premire page de la tlcopie figure sur le rapport. 4 a b c d Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Fax. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Rglage rapp. Appuyez sur OK.

Appuyez sur a ou sur b pour slectionner Transmission. Appuyez sur OK. 27 5 Rception d'une tlcopie 5 Modes de rception Slection du mode de rception appropri Le mode de rception appropri dpend des autres appareils branchs et des services tlphoniques (messagerie vocale, sonnerie spciale, etc.) qui seront actifs sur la mme ligne que l'appareil Brother. Comptez-vous utiliser un numro sonnerie spciale pour la rception de tlcopies? Brother utilise le terme sonnerie spciale, mais diffrentes compagnies de tlphone peuvent utiliser d'autres noms pour ce service, par exemple Custom Ringing, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Smart Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

[MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>

(Voir Sonnerie spéciale au page 34 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.) Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother? Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, il est fort probable que la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants. (Voir Messagerie vocale au page 33 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser ce service.) Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother? Votre répondeur téléphonique externe répondra automatiquement chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur et les télécopies sont imprimées.

Choisissez Tl ext/rp comme mode de réception. (Voir Branchement d'un répondeur téléphonique externe au page 36.) Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies? L'appareil traitera automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Choisissez Fax seulement comme mode de réception. (Voir Fax seulement au page 30.)

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone? Voulez-vous recevoir automatiquement les appels vocaux et les télécopies? Le mode de réception Fax/Tl est utilisé si l'appareil Brother et votre téléphone partagent la même ligne. Choisissez Fax/Tl comme mode de réception (voir Fax/Tl au page 30). Important : Vous ne pourrez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur en mode Fax/Tl. Comptez-vous ne recevoir que très peu de télécopies? Choisissez Manuel comme mode de réception. Vous pourrez ainsi contrôler la ligne téléphonique et répondre vous-même chaque appel (voir Manuel au page 30).

28 5 5 Réception d'une télécopie Pour définir le mode de réception, suivez les instructions ci-après : a b c d e Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Rglage init. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Mode réponse. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou b pour sélectionner Fax seulement, Fax/Tl, Tl ext/rp ou Manuel. Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. L'écran ACL affiche le mode de réception actif. 5 29 Chapitre 5 Utilisation des modes de réception Certains modes de réception assurent une réponse automatique (Fax seulement et Fax/Tl).

Vous souhaitez peut-être changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes (voir Longueur de sonnerie au page 31). Manuel 5 5 Le mode Manuel sert désactiver toutes les fonctions de réponse automatique, sauf si vous utilisez la fonctionnalité de sonnerie spéciale. Pour recevoir une télécopie en mode Manuel, décrochez le combin du téléphone externe ou appuyez sur Tonalité. Lorsque vous entendez les tonalités de télécopie (signaux sonores courts répts), appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche, puis sur 2 pour sélectionner Réception. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Réception facile pour recevoir des télécopies en décrochant un combin sur la même ligne que l'appareil. (Voir aussi Réception facile au page 32.) Fax seulement En mode Fax seulement, l'appareil répond automatiquement chaque appel en considérant qu'il s'agit toujours d'une réception de télécopie. 5 Fax/Tl Le mode Fax/Tl permet de gérer automatiquement les appels entrants, en distinguant les appels vocaux des télécopies, et en traitant chacun des appels de la façon correspondante : ? Les télécopies sont reçues automatiquement. ? Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide mise par votre appareil.

(Voir aussi Dure de sonnerie F/T (mode Fax/Tl seulement) au page 31 et Longueur de sonnerie au page 31.) 5 Répondeur externe Le mode Répondeur externe permet un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants seront traités de l'une des façons suivantes : ? Les télécopies sont reçues automatiquement. ? Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe. (Pour plus d'informations, voir Branchement d'un répondeur téléphonique externe au page 36.)

5 30 Réception d'une télécopie Réglages du mode de réception Longueur de sonnerie La longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'aura l'appareil avant que celui-ci ne réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tl. Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez ce réglage sur 4 sonneries. (Voir Utilisation de téléphones externes et supplémentaires au page 40 et Réception facile au page 32.) Dure de sonnerie F/T (mode Fax/Tl seulement) 5 5 5 Lorsqu'un correspondant appelle votre appareil, il entendra, tout comme vous, la sonnerie téléphonique normale. Le nombre de sonneries est déterminé par le réglage de longueur de sonnerie.

Si l'appel correspond à une télécopie, l'appareil la reçoit. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil met la sonnerie F/T (une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide) pendant le délai défini dans le réglage Dure de sonnerie F/T. Si vous entendez cette sonnerie, c'est que vous êtes en train de recevoir un appel vocal. Comme la sonnerie F/T est gérée par l'appareil, les téléphones externes et supplémentaires ne sonneront pas. Vous pouvez toutefois répondre à l'appel partir de n'importe quel téléphone. (Pour plus d'informations, voir Utilisation de codes d'accès distance au page 41.) 5 a b c d e Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Fax. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Rglage recep.

Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Long.Sonnerie. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou b pour sélectionner le nombre de sonneries que l'appareil doit mettre avant de répondre (0, 1, 2, 3 ou 4). Appuyez sur OK. Si vous choisissez 0, l'appareil répond immédiatement et la ligne ne sonne pas du tout. Appuyez sur Arrt/Sortie. a b c d e Appuyez sur Menu. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Fax. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Rglage recep. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Dure sonn F/T. Appuyez sur OK.

Appuyez sur a et b pour sélectionner combien de temps l'appareil doit sonner pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes). Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. ff 31 Chapitre 5 Remarque L'appareil continuera de sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double. a b c 5 Appuyez sur Menu.

Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Fax. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Rglage recep. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Rcep facile. Appuyez sur OK. Appuyez sur a ou sur b pour sélectionner Activ (ou Dsactiv). Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrt/Sortie. Réception facile Si la fonction Réception facile est réglée sur Activ : L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel.



You're reading an excerpt. [Click here to read official BROTHER MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)

Lorsque l'écran ACL affiche Réception ou qu'un clic se fait entendre sur la ligne via le combin que vous utilisez, raccrochez le combin. L'appareil prend la relève. d 5 e f Si la fonction Réception facile est réglée sur Désactivé : Si vous êtes proche de l'appareil et que vous avez décroché le combin externe pour prendre un appel, appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche, puis sur 2 pour recevoir la télécopie. Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur 1 5 1 (voir Utilisation de téléphones externes et supplémentaires au page 40). 5 Remarque ? Si cette fonction est réglée sur Activé, mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie 1 5 1. ? Si vous envoyez des télécopies partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur Désactivé. 3.2.6 Services téléphoniques et appareils externes Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes : Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre compagnie de téléphone. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux via deux numéros de téléphone distincts sur cette unique ligne. Brother utilise le terme sonnerie spéciale, mais les compagnies de téléphone commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, RingMaster, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie.

En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert recevoir les télécopies (voir Sonnerie spéciale au page 34). OU Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur Manuel. En mode manuel, vous devez répondre chaque appel entrant si vous souhaitez pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother (voir Utilisation de téléphones externes et supplémentaires au page 40).

Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale. (Pour régler l'appareil en mode Manuel, voir Sélection du mode de réception approprié au page 28.) 6 Services téléphoniques Votre appareil prend en charge les services d'identification de l'appelant et de sonnerie spéciale proposés par certaines compagnies de téléphone. Les fonctions de type messagerie vocale, appel en attente, appel en attente/identification de l'appelant, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme ou d'autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne peuvent perturber le fonctionnement de votre appareil. Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, lisez attentivement ce qui suit.

6.6 Messagerie vocale Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants. Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de 4 sonneries, et l'appareil Brother au bout de 2 sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale. De même, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de 4 sonneries et la messagerie vocale au bout de 2 sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother. 6.3.3 Chapitre 6 Sonnerie spéciale La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux par le biais de deux numéros de téléphone différents sur cette ligne unique. Brother utilise le terme sonnerie spéciale, mais les compagnies de téléphone commercialisent ce service sous divers noms, tels que Smart Ring, Ring Master ou Ident-a-Ring. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert recevoir les télécopies. 6 Quels sont les avantages de la sonnerie spéciale de l'appareil Brother? L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre compagnie de téléphone.

Le nouveau numéro affecté votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies. 6 Utilisez-vous un service de messagerie vocale? Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels. Comme la sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence. Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit. Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone, vous devrez suivre les étapes de la section Enregistrement du type de sonnerie spéciale pour enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies. 6 Remarque ? Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre compagnie de téléphone. ? Adressez-vous à votre compagnie de téléphone pour connaître les tarifs et la disponibilité de ce service. Quels sont les avantages de la sonnerie spéciale de votre compagnie de téléphone? Le service de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.

Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC-J430W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472562)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472562>