




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP LASER JET P1102W. You'll find the answers to all your questions on the HP LASER JET P1102W in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP LASER JET P1102W
User guide HP LASER JET P1102W
Operating instructions HP LASER JET P1102W
Instructions for use HP LASER JET P1102W
Instruction manual HP LASER JET P1102W

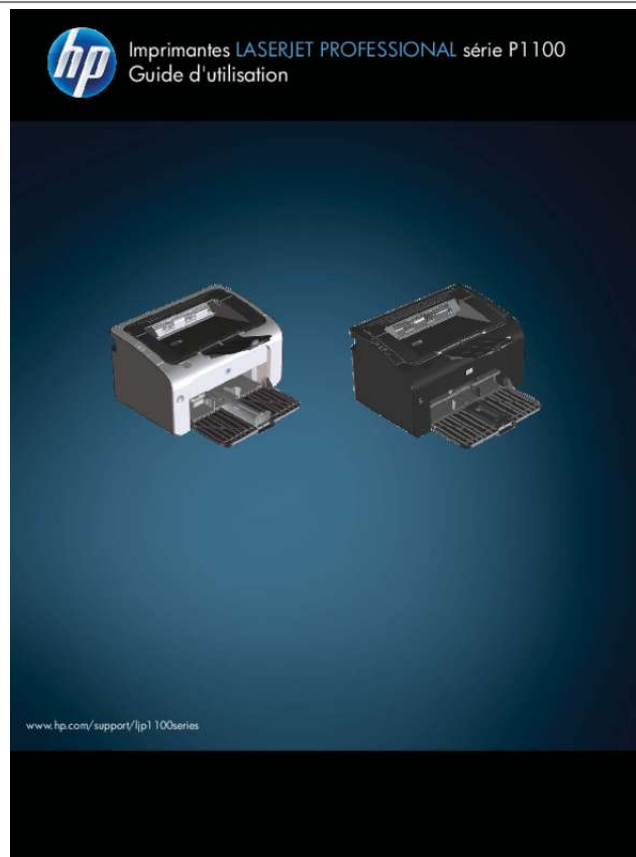

[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Manual abstract:

HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document. Numéro de référence : CE651-91015 Edition 1, 3/2011
Marques commerciales Adobe®, Acrobat® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. Conventions utilisées dans ce guide
ASTUCE : Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps. REMARQUE : Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche. ATTENTION : Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit. AVERTISSEMENT ! Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit. FRWW iii iv Conventions utilisées dans ce guide FRWW Sommaire I Principes de

base .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 1 Comparaison des produits ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 2 Caractéristiques environnementales ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 2 Fonctionnalités du produit .

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 3 Vues de l'imprimante .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 5 Vue avant et côté gauche

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 5 Vue arrière

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 7 Emplacement du numéro de série et du numéro de produit ..

.....
.....

.....
.....
.....
..... 7 Disposition du panneau de commande ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
8 2 Logiciels pour Windows

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
... 11 Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows ..

.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 12 Pilotes d'imprimante pris en charge pour Windows

.....
.....
.....

.....
.....

..... 12 Priorité des paramètres d'impression .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
..... 13 Modification des paramètres d'impression pour Windows ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 14 Suppression du logiciel sous Windows

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

15 Utilisez l'utilitaire de désinstallation pour supprimer les logiciels Windows

.....
..... 15 Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer le logiciel

.....
.....

... 15 Utilitaires pris en charge (modèles sans fil uniquement)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 16 Serveur Web intégré

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..... 16 3 Utiliser le produit avec Mac

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 17 Logiciels pour Mac .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Systèmes d'exploitation compatibles pour Macintosh ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Pilotes d'impression pris en charge pour Macintosh ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 18 Suppression du logiciel pour Mac

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Priorités des paramètres d'impression pour Mac ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Modification des paramètres du pilote d'impression pour Macintosh

.....
.....
.....

.... 19 Logiciels pour ordinateurs Mac

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 20 Utilitaire HP Printer pour Mac

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 20 Installer le logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau sans fil

.....
.....

. 20 FRWW v Utilitaires pris en charge pour Mac (modèles sans fil uniquement)

.....
.....
.....

.... 21 Serveur Web intégré

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 21 Imprimer avec Mac .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

..... 22 *Création et utilisation de préréglages d'impression sous Macintosh*

.....
.....
.....

..... 22 *Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé ...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 22 *Impression d'une page de couverture*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 23 *Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Macintosh*

.....
.....

. 23 *Impression recto-verso*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 24 *Impression recto-verso manuelle*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

24 4 Connecter le produit

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 25 Systèmes d'exploitation réseau pris en charge (modèles sans fil uniquement) ..

.....
.....

.....
.....

. 26 Connexion USB

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 27 HP Smart Install ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 27 Installation à partir du CD

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 27 Connexion réseau (modèles sans fil uniquement)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 28 Protocoles réseau pris en charge

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 28 Installer l'imprimante sur un réseau sans fil avec HP Smart Install

.....
.....
.....
.....

28 Installer le produit sur un réseau sans fil avec le CD du logiciel

.....
.....
.....

..... 29 Installer le logiciel pour une imprimante déjà installée sur le réseau ...

.....
.....
.....

..... 29 Effectuer une installation sans fil homologue (ad hoc) ..

.....
.....
.....

..... 30 Mettre l'unité sans fil de l'imprimante hors tension ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 30 Configuration du produit en réseau

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 31 Utiliser l'utilitaire de configuration sans fil ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

31 Restaurer les paramètres de réseau sans fil par défaut

.....
.....
.....

.... 31 Affichage ou modification des paramètres réseau

.....
.....
.....

.... 31 Définition ou modification du mot de passe réseau .

.....
.....
.....
.....
.....

... 32 Adresse IP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 32 Paramètres de vitesse de liaison ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 32 5 Papier et supports d'impression

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 33 Comprendre l'utilisation du papier et du support d'impression .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 34 Recommandations pour papiers ou supports d'impression spéciaux

.....
.....
.....
.....

..... 35 Modification du pilote d'imprimante en fonction du type et du format du support ..

.....
.....
.....

..... 37 Formats de papier pris en charge

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 38 Types de papier pris en charge et capacité du bac ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

40 Types de papier et de support d'impression pris en charge

.....
.....
.....

.....
..... 40 Capacité des bacs ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 40 Orientation du papier pour le chargement des bacs

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.. 41 Charger les bacs de papier ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 41 vi FRWW Fente d'alimentation prioritaire

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.... 41 Bac d'alimentation .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 41 Régler le bac pour un support court (modèles de base uniquement)

..... 42 6 Tâches d'impression ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 43 Annuler une tâche d'impression

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 44 Annuler la tâche d'impression en cours à partir du panneau de commande (modèles sans fil uniquement) ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 44 Arrêter la tâche d'impression en cours à partir de votre programme

.....
.....
.....

.... 44 Imprimer avec Windows

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.... 45 Ouverture du pilote d'imprimante Windows .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 45 Aide pour une option d'impression avec Windows

.....
.....
.....

.....
.....

. 45 Modification du nombre de copies d'impression avec Windows

.....
.....
.....
.....

. 45 Impression d'un texte couleur en noir et blanc avec Windows

.....
.....
.....

..... 45 Enregistrement des paramètres d'impression personnalisés pour une utilisation ultérieure avec Windows .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 46 Utilisation d'un réglage d'impression rapide ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
. 46 Création d'un réglage d'impression rapide personnalisé
.....

.....
.....
.....
.. 46 Améliorer la qualité d'impression avec Windows ...
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
... 46 Sélection d'un format de page ..
.....

.....
.....
.....
.....
46 Sélection d'un format de page personnalisé

.....
.....
.....
... 46 Sélection d'un type de papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
. 47 Sélection de.....
61 Service des fraudes HP et site Web

.....
61 Recyclage des consommables
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
... 61 Instructions de remplacement ..
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.. 62 Répartition de l'encre ...
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 62 Remplacement de la cartouche d'impression
.....
.....
.....

.....
.....
.....

63 Remplacer le rouleau d'entraînement

.....
.....
.....

.....
.....
... 66 Remplacer le tampon de séparation ..
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.. 69 Nettoyer l'imprimante ...
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

..... 72 Nettoyage du rouleau d'entraînement

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

... 72 Nettoyage du circuit papier ..

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 73 Nettoyage de la zone de la cartouche d'impression .

.....
.....

.....
.....
.....

..... 74 Nettoyage des parties externes

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... 76 Mises à jour du produit ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 76 8 Résolution des problèmes .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 77 Résolution des problèmes généraux .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 78 Liste de contrôle de dépannage .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 78 Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit .

.....
.....
.....

.. 79 Interpréter l'état des voyants du panneau de commande ...

.....
.....
.....
.....
.....

... 80 Elimination des bourrages ..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 83 Causes courantes des bourrages

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

83 Emplacements des bourrages

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.. 94 Exemples de défauts d'impression ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 94 Impression claire ou décolorée .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 94 Traces d'encre

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 94 Caractères manquants

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 95 Lignes verticales

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
95 Arrière-plan gris

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.. 95 Maculage ...
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.. 96 Mauvaise fixation de l'encre

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 96 Défauts verticaux répétitifs

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
96 Caractères mal formés

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 97 Page imprimée de travers

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 97 Gondolage ou tuilage ...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 97 Froissures ou pliures

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 98 Débordement ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 98 Humidité ..

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 99 Optimiser et améliorer la qualité d'image

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 100 Modification de la densité d'impression .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 100 Résolution des problèmes de performances

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 101 Résolution des problèmes de connectivité ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 103 Résoudre les problèmes de connexion directe ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 103 Résoudre les problèmes de réseau sans fil ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 103 Résolution des problèmes logiciels

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 105 Résolution des problèmes courants liés à Windows ...

.....
.....

.....
.....
.....

. 105 Résolution des problèmes courants liés au Macintosh

.....
.....
.....

.....
.....
.....

106 Annexe A Consommables et accessoires

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 109 Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

.....
.....
.....

.....
.....
.....

110 Numéros de référence

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 110 Bacs à papier et accessoires

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 110 Cartouches d'impression ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 110 Câbles et interfaces

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 110 Annexe B Maintenance et assistance

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

111 Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard

.....
.....
.....
.....
.....
.....

112 Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 114 Contrat de Licence Utilisateur Final

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 115 FRWW ix Service de garantie pour les pièces remplaçables par l'utilisateur

.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 118 Assistance clientèle

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
. 118 Remballage du produit

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 119 Annexe C Spécifications

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 121 Spécifications physiques

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 122 Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques ..

.....
.....

.....
.....

... 122 Spécifications environnementales ..

.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 122 Annexe D Informations réglementaires .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 123 Réglementations de la FCC

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 124 Programme de gestion écologique des produits .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 125 Protection de l'environnement

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 125 Production d'ozone

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 125 Consommation d'énergie

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 125 Consommation de toner ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 125 Utilisation du papier ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 125 Matières plastiques

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..... 125 Consommables d'impression HP LaserJet

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 126 Instructions concernant le renvoi et le recyclage

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 126 Etats-Unis et Porto-Rico ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 126 Retours multiples (plus d'une cartouche) .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 126 Renvois uniques

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 126 Expédition

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.... 127 Retours hors Etats-Unis .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 127 Papier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 127 Restrictions de matériel .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 127 Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Union européenne .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
127 Substances chimiques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 128 Fiche signalétique de sécurité du produit ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 128 Informations complémentaires

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 128 Déclaration de conformité (HP LaserJet Professional P1102, P1102s, P1106 et P1108) .

.....

.....

129 Déclaration de conformité (HP LaserJet Professional P1102w)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 131 Déclaration de conformité (HP LaserJet Pro P1102w)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 133 Déclarations relatives à la sécurité

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 135 Protection contre les rayons laser

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 135 Réglementations DOC canadiennes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 135 Déclaration VCCI (Japon)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 135 Instructions sur le cordon d'alimentation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 135 Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon) ..

.....

.....

.....

.....

.....
... 135 x FRWW Déclaration EMC (Corée) ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
136 Déclaration relative au laser en Finlande

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 137 Déclaration GS (Allemagne)

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 137 Tableau de substances (Chine) .

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... 138 Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie) .

.....
.... 138 Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil .

.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 Déclaration de conformité FCC — Etats-Unis .

.....

.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 Déclaration - Australie .

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 Déclaration ANATEL - Brésil

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 139 Déclarations - Canada

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 139 Avis réglementaire de l'Union européenne

.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 Avis pour la France ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 140 Avis pour la Russie ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 140 Déclaration pour la Corée ..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 140 Déclaration pour Taïwan .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 141 Marquage de câbles Vietnam Telecom pour les produits approuvés par l'ICTQC ...

.....

.. 141 Index

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 143 FRWW xi xii FRWW 1 Principes de base □ □ □ □ Comparaison des produits Caractéristiques environnementales Fonctionnalités du produit Vues de l'imprimante FRWW 1 Comparaison des produits Imprimantes HP LaserJet Professional série P1100 Imprimantes HP LaserJet Professional série P1100w □ Vitesse : jusqu'à 18 pages par minute (ppm) pour format A4, 19 pages par minute pour format lettre Bacs : bac d'alimentation de 150 feuilles Connectivité : port USB 2.

0 haute vitesse Impression recto verso : impression recto verso manuelle (à l'aide du pilote d'imprimante) □ Vitesse : 18 pages par minute (ppm) pour format A4, 19 pages par minute pour format lettre Bacs : bac d'alimentation principal de 150 feuilles et fente d'alimentation prioritaire de 10 feuilles Connectivité : port USB 2.0 Hi-Speed et réseau sans fil 802.11b/g Impression recto verso : impression recto verso manuelle (à l'aide du pilote d'imprimante) □ □ □ □ □ □ Caractéristiques environnementales Recyclage Permet de réduire le gaspillage en utilisant du papier recyclé. Permet de recycler les cartouches d'impression en utilisant le système de retour HP. Economies d'énergie Recto verso HP Smart Web Printing Permet d'économiser de l'énergie en mode Auto-Désactivé. Permet d'économiser du papier à l'aide de l'impression recto verso manuelle. Utilisez HP Smart Web Printing pour sélectionner, conserver et organiser les documents textes et graphiques de plusieurs pages Web, puis les modifier et les imprimer exactement comme ils apparaissent à l'écran. Vous disposez de la maîtrise nécessaire pour imprimer les informations utiles tout en minimisant le gaspillage.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Téléchargez HP Smart Web Printing depuis le Web à l'adresse : www.hp.com/go/smartweb.

2 Chapitre 1 Principes de base FRWW Fonctionnalités du produit Avantage Excellente qualité d'impression Fonctions prises en charge □
□ Cartouche d'impression de marque HP. Le paramètre FastRes 600 fournit une qualité d'impression efficace de 600 ppp (points par pouce). Le paramètre FastRes 1200 fournit une qualité d'impression efficace de 1 200 ppp. Paramètres réglables pour optimiser la qualité d'impression.

Windows Vista (32 bits et 64 bits) Windows XP (32 bits et 64 bits) Windows 7 Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits) Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 Le programme HP Smart Install installe le logiciel du produit lorsque vous connectez un câble USB entre le produit et un ordinateur Windows. La cartouche d'impression est facile à installer.

Accès pratique à la cartouche d'impression et au circuit papier via le panneau d'accès à la cartouche d'impression. Le bac d'alimentation peut être réglé d'une seule main. Une fente d'alimentation prioritaire de 10 feuilles (modèles sans fil uniquement) Un bac d'alimentation de 150 feuilles (papier de 75 g/m²). Un bac de sortie de 125 feuilles (papier de 75 g/m²). Impression recto verso manuelle. Port USB 2.0 haute vitesse Réseau LAN sans fil 802.11b/g (modèles sans fil uniquement) Après une période définie par l'utilisateur, la fonction Auto-Désactivé permet d'économiser automatiquement l'énergie en réduisant considérablement la consommation lorsque l'imprimante est inactive. La fonction d'impression de n page par feuille (plusieurs pages imprimées sur une feuille) et la fonction d'impression recto verso manuelle réduisent la consommation de papier. La fonction de pilote d'imprimante EcoMode réduit la consommation d'encre.

Authentification des cartouches d'impression de marque HP. Commande simple pour les consommables remplaçables. La page d'état des consommables affiche le niveau d'encre estimé restant dans la cartouche d'impression. Non disponible pour les consommables non HP. □ Systèmes d'exploitation pris en charge □ □ □ □ □ Utilisation facile □ □ □ □ Manipulation du papier flexible □ □ □ □ Connexions d'interface Economies d'énergie □ □ □ Impression économique □ □ Gestion des consommables □ □ □ FRWW Fonctionnalités du produit 3 Avantage Accessibilité Fonctions prises en charge □ □ Le guide d'utilisation en ligne est compatible avec les lecteurs d'écran texte. Tous les capots et portes peuvent être ouverts avec une seule main. Logement pour verrou Kensington à l'arrière de l'imprimante. Sécurité □ 4 Chapitre 1 Principes de base FRWW Vues de l'imprimante Vue avant et côté gauche 1 2 7 3 6 5 1 2 3 4 5 6 7 Bac de sortie Extension de bac de sortie repliable Bac d'alimentation Outil d'extension pour support court Commutateur d'alimentation Panneau d'accès à la cartouche d'impression Panneau de commande 4 FRWW Vues de l'imprimante 5 1 2 7 3 6 5 1 2 3 4 5 6 7 Bac de sortie Extension de bac de sortie repliable Fente d'alimentation prioritaire Bac d'alimentation principal Commutateur d'alimentation Panneau d'accès à la cartouche d'impression Panneau de commande 4 6 Chapitre 1 Principes de base FRWW Vue arrière 1 3 2 1 2 3 Port USB Connecteur d'alimentation Verrou Kensington Emplacement du numéro de série et du numéro de produit L'étiquette affichant le numéro de produit et le numéro de série est apposée à l'arrière de l'imprimante. FRWW Vues de l'imprimante 7 Disposition du panneau de commande REMARQUE : Pour obtenir une description de la signification des voyants, reportez-vous à la section Interpréter l'état des voyants du panneau de commande à la page 80. 1 2 1 Voyant Attention survenue.

: indique que le panneau d'accès à la cartouche d'impression est ouvert ou qu'une autre erreur est 2 Voyant Prête : lorsque l'imprimante est prête à imprimer, le voyant Prête est allumé. Lorsque l'imprimante traite des données, le voyant Prête clignote. 1 2 3 4 5 1 Touche du réseau sans fil : pour détecter les réseaux sans fil, appuyez sur la touche du réseau sans fil. Cette touche permet également d'activer et de désactiver la fonction sans fil. 2 3 Voyant du réseau sans fil : lorsque l'imprimante recherche un réseau, le voyant du réseau sans fil clignote.

Lorsque l'imprimante est connectée à un réseau, le voyant du réseau sans fil est allumé. Voyant Attention survenue. : indique que le panneau d'accès à la cartouche d'impression est ouvert ou qu'une autre erreur est 8 Chapitre 1 Principes de base FRWW 4 Voyant Prête : lorsque l'imprimante est prête à imprimer, le voyant Prête est allumé. Lorsque l'imprimante traite des données, le voyant Prête clignote. 5 Touche Annuler : pour annuler la tâche d'impression, appuyez sur la touche Annuler.

Pour imprimer une page de configuration, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. FRWW Vues de l'imprimante 9 10 Chapitre 1 Principes de base FRWW 2 Logiciels pour Windows □ □ □ □ □ Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows Pilotes d'imprimante pris en charge pour Windows Priorité des paramètres d'impression Modification des paramètres d'impression pour Windows Suppression du logiciel sous Windows Utilitaires pris en charge (modèles sans fil uniquement) FRWW 11 Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows Le produit est livré avec les logiciels pour les systèmes d'exploitation Windows® suivants : □ □ □ □ Windows Vista (32 bits et 64 bits) Windows XP (32 bits et 64 bits) Windows 7 Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) Pour plus d'informations sur la mise à niveau de Windows 2000 Server vers Windows Server 2003, l'utilisation de la fonction Pointage et impression de Windows Server 2003 ou l'utilisation de la fonction d'impression Terminal Services de Windows Server 2003, reportez-vous à l'adresse www.hp.com/go/smartweb.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

microsoft.com. □ Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits) Pilotes d'imprimante pris en charge pour Windows Le produit est livré avec un logiciel pour Windows permettant à l'ordinateur de communiquer avec le produit. Ce logiciel est appelé pilote d'imprimante. Un pilote d'imprimante permet d'accéder à des fonctions du produit telles que l'impression sur un papier de format personnalisé, le redimensionnement de documents et l'insertion de filigranes.

REMARQUE : Les pilotes les plus récents sont disponibles à l'adresse www.hp.com/support/ljp1100series.

Selon la configuration des ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel du produit vérifie automatiquement l'accès Internet de l'ordinateur pour obtenir les pilotes les plus récents. Outre le pilote d'imprimante installé par HP Smart Install ou à partir du CD du produit, le pilote XML Paper Specification (XPS) est disponible en téléchargement sur le Web. 12 Chapitre 2 Logiciels pour Windows FRWW Priorité des paramètres d'impression Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement : REMARQUE : Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel. □ Boîte de dialogue Mise en page : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Mise en page ou sur une option similaire du menu Fichier du programme que vous utilisez. Les paramètres modifiés ici remplacent toutes les autres modifications. Boîte de dialogue Imprimer : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer, Configuration de l'impression ou sur une commande similaire dans le menu Fichier du programme dans lequel vous travaillez. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Imprimer sont de plus faible priorité et ne remplacent généralement pas les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Mise en page. Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante (pilote d'imprimante) : Pour ouvrir le pilote d'imprimante, cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue Imprimer. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante ne remplacent généralement aucun des autres paramètres du logiciel d'impression. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la plupart des paramètres d'impression.

Paramètres par défaut du pilote d'imprimante : Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante spécifient les paramètres utilisés dans toutes les tâches d'impression, à moins que vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue Mise en page, Imprimer ou Propriétés de l'imprimante. □ □ □ FRWW Priorité des paramètres d'impression 13 Modification des paramètres d'impression pour Windows Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel 1. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez le pilote, puis cliquez sur Propriétés ou sur Préférences. Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression Modification des paramètres de configuration du produit 1.

2. Windows Vista et Windows 7 : Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis dans la catégorie Matériel et audio, cliquez sur Imprimante. -ou Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs. -ou Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (depuis le menu Démarrer classique) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes. 1.

Windows Vista et Windows 7 : Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis dans la catégorie Matériel et audio, cliquez sur Imprimante. -ou Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs. -ou Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (depuis le menu Démarrer classique) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes. Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez Préférences d'impression. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique. 3.

14 Chapitre 2 Logiciels pour Windows FRWW Suppression du logiciel sous Windows Utilisez l'utilitaire de désinstallation pour supprimer les logiciels Windows 1. 2. 3. Cliquez sur Démarrer, puis sur Programmes ou Tous les programmes. Cliquez sur l'option HP, puis sur Imprimantes HP LaserJet Professional série P1100. Cliquez sur l'option Désinstaller et suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel. Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer le logiciel Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 1. 2. 3. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Ajouter ou supprimer des programmes.

Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste. Cliquez sur le bouton Modifier/Supprimer pour supprimer le logiciel. Windows Vista et Windows 7 1. 2. 3. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Programmes et fonctionnalités. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste. Sélectionnez l'option Désinstaller/Modifier. FRWW Suppression du logiciel sous Windows 15 Utilitaires pris en charge (modèles sans fil uniquement) Serveur Web intégré Le produit est équipé d'un serveur Web intégré permettant d'accéder à des informations sur les activités de l'imprimante et du réseau. Ces informations s'affichent dans un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ou Firefox.

Le serveur Web intégré se trouve sur le produit. Il n'est pas chargé sur un serveur de réseau. Le serveur Web intégré offre une interface avec le produit pouvant être utilisée par quiconque possédant un ordinateur connecté au réseau et un navigateur Web standard.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Aucun logiciel particulier ne doit être installé ou configuré, mais votre ordinateur doit être doté d'un navigateur Web pris en charge. Pour accéder au serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur. (Pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration. Pour de plus amples renseignements sur l'impression d'une page de configuration, reportez-vous à la section Impression de pages d'information à la page 56.) Pour des informations détaillées sur les caractéristiques et fonctionnalités du serveur Web intégré, reportez-vous à la section Sections du serveur Web intégré HP à la page 58. 16 Chapitre 2 Logiciels pour Windows FRWW 3 Utiliser le produit avec Mac □ □ Logiciels pour Mac Imprimer avec Mac FRWW 17 Logiciels pour Mac Systèmes d'exploitation compatibles pour Macintosh Le produit prend en charge les systèmes d'exploitation Macintosh suivants : □ Mac OS X v10.4, v10.

5 et v10.6 REMARQUE : Les processeurs PPC et Intel® Core™ sont pris en charge. Pilotes d'impression pris en charge pour Macintosh Le programme d'installation du logiciel HP LaserJet contient des fichiers PostScript® Printer Description (PPD), un pilote CUPS et les utilitaires HP Printer pour Mac OS X. Le fichier PPD pour imprimante HP, associé au pilote CUPS, offre des fonctions d'impression complètes et un accès à des fonctions spécifiques à l'imprimante HP. Suppression du logiciel pour Mac Utilisez l'utilitaire de désinstallation pour supprimer le logiciel. 1. Accédez au dossier suivant : Library/Printers/hp/laserjet/P1100_P1560_P1600Series/ 2. 3. Cliquez deux fois sur le fichier HP Uninstall.app.

Cliquez sur le bouton Continuer et suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel. Priorités des paramètres d'impression pour Mac Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement : REMARQUE : Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel. □ Boîte de dialogue de mise en page : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Mise en page ou sur une commande identique dans le menu Fichier de l'application dans laquelle vous travaillez. Il est possible que les paramètres modifiés dans cette boîte de dialogue remplacent les paramètres modifiés ailleurs. Boîte de dialogue Imprimer : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer, Configuration de l'impression ou sur une option similaire du menu Fichier du programme que vous utilisez.

Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Imprimer ont une priorité inférieure et ne remplacent pas les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Mise en page. Paramètres du pilote d'imprimante par défaut : Les paramètres de pilote d'imprimante par défaut spécifient les paramètres utilisés dans tous les travaux d'impression, à moins que vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue Mise en page ou Imprimer. □ □ 18 Chapitre 3 Utiliser le produit avec Mac FRWW Modification des paramètres du pilote d'impression pour Macintosh Modification des paramètres des tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus.

Modification des paramètres par défaut des tâches d'impression Modification des paramètres de configuration du produit 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus. Dans le menu Préréglages, cliquez sur Enregistrer sous et saisissez un nom pour le réglage rapide. Mac OS X v10.4 1. Depuis le menu Apple, cliquez sur Préférences Système puis sur Imprimer et faxer. Cliquez sur Configuration de l'imprimante. Cliquez sur le menu Options installables. 2.

2. 3. 2. 3. Ces paramètres sont enregistrés dans le menu Préréglages. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner l'option prédéfinie enregistrée à chaque fois que vous ouvrez un programme et que vous imprimez. Mac OS X v10.5 et v10.6 1. Depuis le menu Apple, cliquez sur Préférences Système puis sur Imprimer et faxer.

Cliquez sur Options & consommables. Cliquez sur le menu Pilote. Dans la liste, sélectionnez le pilote et configurez les options d'installation. 2. 3.

4. FRWW Logiciels pour Mac 19 Logiciels pour ordinateurs Mac Utilitaire HP Printer pour Mac Utilisez l'utilitaire HP LaserJet pour imprimer les pages d'informations sur le produit et modifier le paramètre Auto-Désactivé depuis un ordinateur Mac. Pour ouvrir l'utilitaire HP LaserJet, procédez comme suit. □ Ouvrez la file d'attente d'impression et cliquez sur l'icône Utilitaire. Installer le logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau sans fil Avant d'installer le logiciel, vérifiez que le produit est connecté au réseau à l'aide d'un câble réseau.

REMARQUE : Vous devez disposer d'un ordinateur Mac OS X V10.6 pour installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour connecter l'imprimante à un ordinateur sur un réseau sans fil, procédez comme suit : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. Ouvrez Finder dans le tableau de bord. Cliquez sur Applications, double-cliquez sur Préférences système, puis cliquez sur Imprimantes et fax. Cliquez sur Ouvrir la liste d'attente d'impression, sur Configuration de l'imprimante, sur l'onglet Utilitaire, puis sur Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante. Cliquez sur HTMLConfig. Cliquez sur l'onglet Réseau, puis sur Sans fil dans la liste de gauche. Sous Mode de communication, cliquez sur Infrastructure, sélectionnez un nom de réseau dans la liste Noms de réseau disponibles (SSID), puis cliquez sur le bouton <<. Dans le menu contextuel Mode de sécurité sous Authentification, cliquez sur WEP. Tapez la clé WEP, puis cliquez sur Appliquer. Cliquez OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

10. Fermez les fenêtres HTML Config et de liste d'attente d'impression. 11. Dans la fenêtre Imprimantes et fax, choisissez l'option USB (avec le modèle d'imprimante), puis cliquez sur le bouton moins -.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Lorsque la fenêtre qui contient la liste des imprimantes s'affiche, choisissez l'option Bonjour (avec le modèle d'imprimante), puis cliquez sur Ajouter. 20 Chapitre 3 Utiliser le produit avec Mac FRWW Utilitaires pris en charge pour Mac (modèles sans fil uniquement) Serveur Web intégré Les modèles sans fil sont équipés d'un serveur Web intégré permettant d'accéder à des informations sur les activités de l'imprimante et du réseau. Ces informations s'affichent dans un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ou Firefox. Le serveur Web intégré se trouve sur le périphérique. Il n'est pas chargé sur un serveur de réseau.

Le serveur Web intégré fournit une interface d'accès au périphérique que toute personne disposant d'un ordinateur connecté au réseau et d'un navigateur Web standard peut utiliser. Il ne nécessite l'installation et la configuration d'aucun logiciel spécial, mais vous devez disposer d'un navigateur Web pris en charge sur votre ordinateur. Pour accéder au serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP du périphérique dans la ligne d'adresse du navigateur (pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration). FRWW Logiciels pour Mac 21 Imprimer avec Mac Création et utilisation de préférences d'impression sous Macintosh Utilisez les préférences d'impression pour enregistrer les paramètres actuels du pilote d'imprimante, en vue d'une utilisation ultérieure. Création d'un préférence d'impression 1. 2. 3. 4. 5. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.

Sélectionnez le pilote. Sélectionnez les paramètres d'impression. Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Enregistrer sous... et saisissez un nom pour le préférence. Cliquez sur OK. Utilisation de préférences d'impression 1. 2. 3.

Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez le pilote. Dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez le préférence d'impression à utiliser. REMARQUE : Pour utiliser les paramètres par défaut du pilote d'imprimante, sélectionnez Standard. Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé Vous pouvez réduire ou agrandir un document pour l'adapter à un autre format de papier.

1. 2. 3. 4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.

Ouvrez le menu Gestion du papier. Dans la zone Format de destination, sélectionnez Ajuster au format de papier, puis choisissez un format depuis la liste déroulante. Si vous souhaitez utiliser uniquement un format de papier inférieur à celui du document, sélectionnez Réduire uniquement. 22 Chapitre 3 Utiliser le produit avec Mac FRWW Impression d'une page de couverture Vous pouvez imprimer une couverture distincte contenant un message (tel que « Confidentiel ») pour votre document. 1. 2. 3. 4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez le pilote.

Ouvrez le menu Couverture, puis indiquez si vous souhaitez imprimer la couverture avant ou après le document. Dans le menu Type de couverture, sélectionnez le message à imprimer sur la page de couverture. REMARQUE : Pour imprimer une page de garde vierge, sélectionnez Standard dans le menu Type de couverture. Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Macintosh Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier. Cette fonction permet d'imprimer des pages de brouillon à moindre coût. 1. 2. 3. 4. 5.

6. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez le pilote. Ouvrez le menu Disposition. En regard de Pages par feuille, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur chaque feuille (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).

En regard de Sens de la disposition, sélectionnez l'ordre et le positionnement des pages sur la feuille. En regard de Bordures, sélectionnez le type de bordure à imprimer autour de chaque page de la feuille. FRWW Imprimer avec Mac 23 Impression recto-verso Impression recto-verso manuelle 1. 2. 3.

Insérez suffisamment de papier dans le bac d'alimentation. Si vous chargez du papier spécial, tel que du papier à en-tête, chargez-le face vers le bas dans le bac. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Mac OS X v10.4 : Dans la liste déroulante Disposition, sélectionnez l'option Reliure bord long ou Reliure bord court. -ou Mac OS X v10.5 et v10.6 : Cochez la case Recto verso. 4. 5.

6. 7. Cliquez sur Imprimer. Suivez les instructions de la boîte de dialogue qui s'affiche avant de placer la pile de sortie dans le bac pour l'impression de la seconde moitié. Sur l'imprimante, retirez le papier vierge du bac. Retirez la pile imprimée du bac de sortie et insérez-la, face imprimée vers le bas, dans le bac en introduisant le bord supérieur en premier. Sur l'ordinateur, cliquez sur Continuer pour terminer la tâche d'impression. 24 Chapitre 3 Utiliser le produit avec Mac FRWW 4 Connecter le produit Systèmes d'exploitation réseau pris en charge (modèles sans fil uniquement) Connexion USB Connexion réseau (modèles sans fil uniquement) FRWW 25 Systèmes d'exploitation réseau pris en charge (modèles sans fil uniquement) L'imprimante prend en charge les systèmes d'exploitation suivants pour l'impression sans fil : Windows Vista (32 bits et 64 bits) Windows XP (32 bits et 64 bits) Windows 7 Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits) Mac OS X v10.4, v10.5 et v10.

6 26 Chapitre 4 Connecter le produit FRWW Connexion USB Ce produit prend en charge une connexion USB 2.0 Hi-Speed. Vous devez utiliser un câble USB de type A à B mesurant moins de 2 m. HP Smart Install REMARQUE : Ce type d'installation est pris en charge pour Windows uniquement. HP Smart Install permet d'installer le pilote et le logiciel du produit en connectant l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

REMARQUE : Le CD d'installation n'est pas nécessaire pour utiliser HP Smart Install. N'introduisez pas le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur. 1. 2. 3.

Mettez l'imprimante sous tension.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Connectez le câble USB. Le programme HP Smart Install s'exécute automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Si le programme HP Smart Install ne démarre pas automatiquement, l'exécution automatique est peut-être désactivée sur l'ordinateur. Parcourez l'ordinateur et double-cliquez sur HP Smart Install pour exécuter le programme. Si vous ne trouvez pas HP Smart Install, utilisez le CD d'installation du produit pour installer le logiciel. Si le programme vous invite à sélectionner un type de connexion, sélectionnez le type que vous utiliserez pour imprimer après l'installation. Installation à partir du CD 1. Introduisez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.

REMARQUE : 2. 3. Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, accédez au contenu du CD et exécutez le fichier SETUP.EXE. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Lorsque vous utilisez le CD pour installer le logiciel, vous pouvez opter pour l'un des types d'installation suivants : Mode d'installation simple (conseillé) Vous ne serez pas invité à accepter ou à modifier les paramètres par défaut et vous accepterez automatiquement l'accord de licence du logiciel. Mode d'installation avancé Vous serez invité à accepter ou à modifier les paramètres par défaut. FRWW Connexion USB 27 Connexion réseau (modèles sans fil uniquement) L'imprimante peut se connecter à des réseaux sans fil. Protocoles réseau pris en charge Pour connecter à un réseau un produit disposant d'une configuration de mise en réseau, un réseau utilisant l'un des protocoles suivants est requis.

TCP/IP (IPv4 ou IPv6) Port 9100 LPR DHCP AutoIP SNMP Bonjour SLP WSD NBNS Installer l'imprimante sur un réseau sans fil avec HP Smart Install **REMARQUE :** Ce type d'installation est pris en charge pour Windows uniquement. HP Smart Install permet d'installer le pilote et le logiciel du produit en connectant l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si l'imprimante a déjà été installée sur un réseau, réinitialisez les paramètres sans fil par défaut. Reportez-vous à la section Restaurer les paramètres de réseau sans fil par défaut à la page 31. **REMARQUE :** Le CD d'installation n'est pas nécessaire pour utiliser HP Smart Install.

N'introduisez pas le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur. 1. Mettez l'imprimante sous tension et raccordez-la à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Le programme d'installation s'exécute automatiquement. 28 Chapitre 4 Connecter le produit FRWW Si le programme HP Smart Install ne démarre pas automatiquement, l'exécution automatique est peut-être désactivée sur l'ordinateur.

Parcourez l'ordinateur et double-cliquez sur HP Smart Install pour exécuter le programme. Si vous ne trouvez pas HP Smart Install, utilisez le CD d'installation du produit pour installer le logiciel. Si le programme vous invite à sélectionner un type de connexion, sélectionnez le type que vous utiliserez pour imprimer après l'installation. 2. 3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'imprimante. Une fois l'installation terminée, si vous souhaitez vérifier l'adresse IP réseau de l'imprimante, imprimez une page de configuration. Appuyez sur la touche Annuler et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant Prête clignote, puis relâchez la touche pour imprimer la page de configuration. Installer le produit sur un réseau sans fil avec le CD du logiciel 1. Introduisez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de CD de l'ordinateur.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, accédez au contenu du CD et exécutez le fichier SETUP.EXE. 2. 3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'imprimante. Une fois l'installation terminée, si vous souhaitez vérifier l'adresse IP réseau de l'imprimante, et maintenez-la enfoncée imprimez une page de configuration. Appuyez sur la touche Annuler jusqu'à ce que le voyant Prête clignote, puis relâchez la touche pour imprimer la page de configuration. Installer le logiciel pour une imprimante déjà installée sur le réseau Si l'imprimante a déjà été installée sur un ordinateur du réseau (elle possède alors déjà une adresse IP), et que vous souhaitez installer le pilote d'imprimante sur un autre ordinateur, procédez comme suit. 1. 2.

3. 4. Sur l'ordinateur, ouvrez le serveur Web intégré HP. Reportez-vous à la section Ouvrir le serveur Web intégré HP à partir d'une connexion réseau à la page 57. Cliquez sur l'onglet HP Smart Install.

Cliquez sur le bouton Télécharger. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de l'imprimante. FRWW Connexion réseau (modèles sans fil uniquement) 29 Effectuer une installation sans fil homologue (ad hoc) L'imprimante peut être installée sans fil sur un ordinateur via une installation homologue (ad hoc). 1. 2.

3. 4. 5. 6. Mettez l'imprimante sous tension et restaurez le paramètre réseau. Imprimez une page de configuration (reportez-vous à la section Page de configuration à la page 56) et recherchez le nom du réseau (SSID) dans la section Informations sur le réseau. Actualisez la liste des connexions réseau sans fil de l'ordinateur, puis cliquez sur le nom réseau de l'imprimante (SSID) et connectez-la au réseau. Patientez quelques minutes, puis imprimez une page de configuration pour rechercher l'adresse IP de l'imprimante. Sur l'ordinateur, ouvrez un navigateur Web, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir le serveur Web intégré HP.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

Cliquez sur l'onglet HP Smart Install, puis sur le bouton Télécharger pour installer le logiciel de l'imprimante.

Les illustrations ci-dessous présentent la différence entre une connexion réseau ad hoc et une connexion réseau d'infrastructure. Réseau ad hoc Réseau d'infrastructure Mettre l'unité sans fil de l'imprimante hors tension Pour déconnecter l'imprimante d'un réseau sans fil, vous pouvez mettre son unité sans fil hors tension. 1. 2. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche du réseau sans fil pendant plus de 5 secondes. Pour vérifier que l'unité sans fil est hors tension, imprimez une page de configuration et vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est 0.0.0.0. 30 Chapitre 4 Connecter le produit

FRWW Configuration du produit en réseau Utiliser l'utilitaire de configuration sans fil Utilisez l'utilitaire de configuration sans fil pour configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne sur un réseau sans fil.

1. 2. 3. 4. 5.

Connectez l'imprimante sans fil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cliquez sur Démarrer, puis sur Programmes ou Tous les programmes. Cliquez sur l'option HP, puis sur Imprimantes HP LaserJet Professional série P1100. Cliquez sur l'option Configuration sans fil. Suivez les instructions à l'écran pour configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne sur un réseau sans fil.

Restaurer les paramètres de réseau sans fil par défaut 1. 2. 3. Mettez l'imprimante hors tension. Appuyez sur la touche du réseau sans fil puis mettez l'imprimante sous tension. et la touche Annuler et maintenez-les enfoncées, Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que les voyants clignotent simultanément, puis relâchez-les. Affichage ou modification des paramètres réseau Utilisez le serveur Web intégré pour afficher ou modifier les paramètres de configuration IP. 1. Imprimez une page de configuration puis recherchez l'adresse IP. Si vous utilisez IPv4, l'adresse IP ne contient que des chiffres.

Elle se présente sous le format suivant : xxx.xxx.xxx.xxx Si vous utilisez IPv6, l'adresse IP est une combinaison hexadécimale de caractères et de chiffres. Son format se présente sous la forme : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 2. 3. Pour ouvrir le serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur Web. Cliquez sur l'onglet Réseau pour obtenir les informations sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

FRWW Connexion réseau (modèles sans fil uniquement) 31 Définition ou modification du mot de passe réseau Utilisez le serveur Web intégré pour définir un mot de passe réseau ou modifier un mot de passe existant.

1. Ouvrez le serveur Web intégré, cliquez sur l'onglet Réseau, puis sur le lien Mot de passe. REMARQUE : Si un mot de passe a déjà été défini, vous êtes invité à le taper. Tapez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton Appliquer. 2.

3. Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer mot de passe. Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer le mot de passe. Adresse IP L'adresse IP de l'imprimante peut être définie manuellement ou configurée automatiquement à l'aide des protocoles DHCP, BootP ou AutoIP. Pour modifier l'adresse IP manuellement, utilisez le serveur Web intégré HP.

1. 2. 3. 4. 5. Ouvrez le serveur Web intégré HP et cliquez sur l'onglet Réseau. Dans le volet de navigation, cliquez sur la liaison Configuration IPv4 ou Configuration IPv6. Dans la section Configuration d'adresse IP, cliquez sur l'option IP manuelle. Saisissez les données requises dans la zone Adresse IP manuelle, la zone Masque de sous-réseau IP et la zone Passerelle par défaut manuelle. Cliquez sur le bouton Appliquer.

Paramètres de vitesse de liaison Utilisez l'onglet Réseau sur le serveur Web intégré HP pour définir la vitesse de liaison, le cas échéant. Le paramètre est activé sur la page Avancés. Des modifications inappropriées du paramètre de vitesse de liaison peuvent empêcher l'imprimante de communiquer avec d'autres périphériques du réseau. Dans la plupart des cas, laissez l'imprimante en mode automatique. Les modifications peuvent entraîner la mise hors puis sous tension de l'imprimante. Effectuez les modifications uniquement lorsque l'imprimante est inactive. 32 Chapitre 4 Connecter le produit FRWW 5 Papier et supports d'impression Comprendre l'utilisation du papier et du support d'impression Recommandations pour papiers ou supports

d'impression spéciaux Modification du pilote d'imprimante en fonction du type et du format du support Formats de papier pris en charge Types de papier pris en charge et capacité du bac Orientation du papier pour le chargement des bacs Charger les bacs de papier FRWW 33 Comprendre l'utilisation du papier et du support d'impression Ce produit prend en charge un large éventail de papiers et de supports d'impression conformément aux spécifications figurant dans ce guide de l'utilisateur. Les papiers ou supports d'impression ne répondant pas à ces spécifications peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression, de nombreux bourrages, ainsi qu'une usure prématurée du produit. Pour obtenir des résultats optimaux, n'utilisez que du papier et des supports d'impression de marque HP conçus pour les imprimantes laser ou multi-usages. N'utilisez pas de papier photo ou de supports d'impression conçus pour les imprimantes à jet d'encre.

La société Hewlett-Packard Company ne peut pas recommander l'utilisation d'autres marques de papier ou de supports, car elle ne peut pas en contrôler la qualité. Il est possible que certains supports répondant à toutes les recommandations décrites dans ce Guide de l'utilisateur ne donnent pas de résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une mauvaise manipulation, des niveaux de température et d'humidité inacceptables et/ou d'autres facteurs que Hewlett-

Packard ne peut pas maîtriser.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASER JET P1102W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473525)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473525>

