




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for JVC KW-NSX700. You'll find the answers to all your questions on the JVC KW-NSX700 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual JVC KW-NSX700  
User guide JVC KW-NSX700  
Operating instructions JVC KW-NSX700  
Instructions for use JVC KW-NSX700  
Instruction manual JVC KW-NSX700

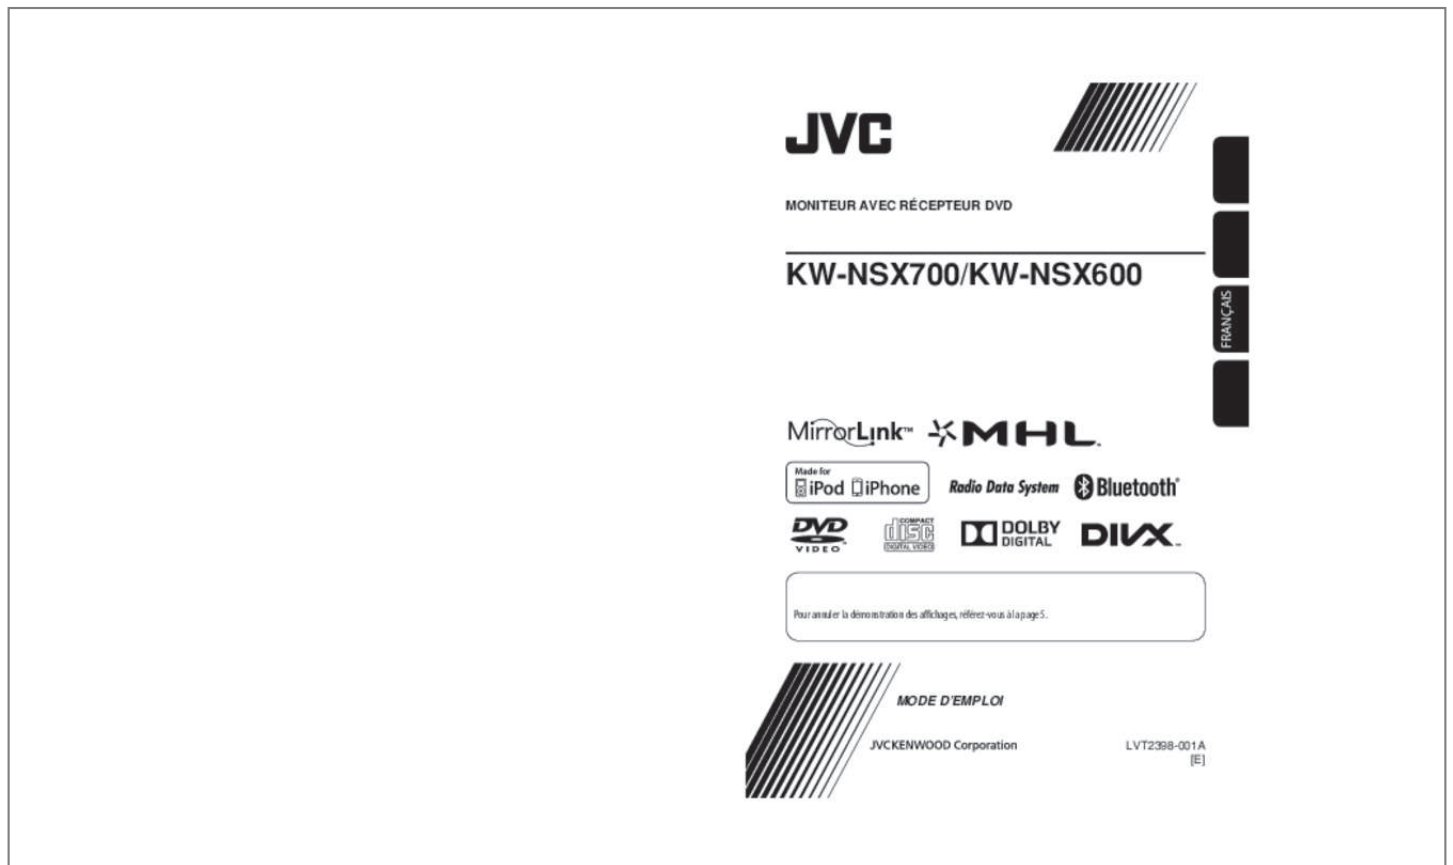

[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

**Manual abstract:**

– où il peut gêner la visibilité. Les anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur de recyclage le plus proche lorsqu'il conduit. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources quand il est au volant. et à nous préserver des leurs effets nocifs • Uniquement pour le KW-NSX700: Une pression sur notre santé et sur l'environnement. sonore excessive des écouteurs ou du casque d'écoute Avis: La marque "Pb" en dessous du peut endommager votre ouïe si vous utiliser les symboles des piles indique que cette écouteurs ou le casque d'écoute lors de la lecture de pile contient du plomb. la source arrière.

Marquage des produits utilisant un laser Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC Fabricant: JVC KENWOOD Corporation 3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan Représentants EU: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Allemagne FRANÇAIS L'étiquette est fixée au châssis/boîtier et informe que l'appareil utilise des rayons laser qui ont été classifiés comme Classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser qui sont d'une classe plus faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil. 2 FR\_KW-NSX700[E].indb 2 11/23/12 11:08:02 AM Précautions concernant le moniteur: • Le moniteur intégré à l'autoradio est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels défectueux.

C'est inévitable et ce n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement. • N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil. • N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu. Touchez les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les). • Quand la température est très basse ou très élevée.

.. – Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement. – Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements. Comment réinitialiser votre appareil KW-NSX700 KW-NSX600 • Vos ajustements pré-réglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré). Comment forcer l'éjection d'un disque Appuyez sur FNC et 0 sur le panneau du moniteur en même temps. KW-NSX700 + Pour sécurité...

• N'augmentez pas le volume trop haut, car cela rendrait la conduite dangereuse en bloquant les sons de l'extérieur et pourrait créer une perte d'audition. • Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée. KW-NSX600 + Température à l'intérieur de la voiture... Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil. Pour des raisons de sécurité, une carte d'identification numérotée est fournie avec cet appareil, et le même numéro d'identification est imprimé sur le châssis de l'appareil. Conserver cette carte dans un endroit sûr, elle pourra aider les autorités pour identifier votre appareil en cas de vol. • Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté. • Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'appareil.

(□ ci-dessus) Comment lire ce manuel: • Les illustrations de KW-NSX600 sont utilisées principalement pour les explications. • < > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile. • [ ] indique les touches sur le panneau tactile. • Langue des indications: Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu <Settings>.

(□ page 48) 3 FR\_KW-NSX700[E].indb 3 11/23/12 11:08:03 AM FRANÇAIS Table des matières Comment réinitialiser votre appareil ....

..... 3 Comment forcer l'éjection d'un disque ...

.....

.....

..... 3 Opération de la source arrière (Uniquement pour le KW-NSX700).....

.....

.....

.....

..37 INTRODUCTION Réglages initiaux .....

.....

.....

.....

.....5 Réglage de l'horloge ...

.....

.....

.....

.....6 Noms des composants et fonctions ...

.....7 Opérations communes ...

.....

.....

.....

.....9 Mise sous tension de l'appareil .....

.....

.....

.....

... 9 Mise hors tension de l'appareil .....

.....



. 44 FRANÇAIS Utilisation d'une caméra de recul .....	
.45 Éléments du menu de réglage ....	
.....46 Mémorisation/rappel des réglages ....	
.....	
.....	
.. 49 Mise à jour du système ...	
.....	
.....	
.....	
..... 50 Réglage de la position tactile ...	
.....	
.....	
..... 50 Commutation d'écrans ....	
.....	
.....	
.11 OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV Sélection de la source de lecture.....	
...12 Écoute de la radio .....	
.....	
.....	
.....13 Opérations des disques ....	
.....	
.....	
.....	
.18 Lecture d'un disque .....	
.....	
.....	
.....	
. 18 Types de disques reproductibles ....	
.....	
.....	
.. 19 Opérations de lecture ...	
.....	
.....	
.....	
.... 20 Réglages pour la lecture de disque .....	
.....	
.....	
. 24 OPÉRATIONS BLUETOOTH Opérations Bluetooth ....	
.....	
.....	
.....51 Connexion de périphériques Bluetooth .	



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](#)



.  
.....  
..... 52 Réglage du Bluetooth ..

.....  
.....  
.....  
.....

..... 54 Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth .  
... 55 Réglages pour l'utilisation des téléphones portables Bluetooth ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 59 Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth ..

.....  
..... 60 RÉFÉRENCES Entretien ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 61 Pour en savoir plus à propos de cet autoradio ....

.....  
.....

.....  
.....  
..... 62 Dépannage .

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 65 Connexion/Installation .....

.....  
.....

..... 69 Avant d'installer l'appareil ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 69 Connexion .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 72 Installation/Retrait de l'appareil.....

.....  
.....

..... 75 Opérations USB ....

.....  
.....  
.....  
.....

..25 Lecture d'un périphérique USB .....

.....  
.....  
.....

25 Écoute du périphérique iPod/iPhone.....27 Préparation ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 27 Réglage du mode Contrôle iPod .....

.....  
.....

..... 28 Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head>.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 29 Utilisation d'une App d'un iPod touch/iPhone ..... 31 Utilisation d'autres appareils extérieurs ....

.....  
.....  
.....

...33 Front AUX (Uniquement pour le KW-NSX600) ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 33 AV-IN ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

33 Spécifications.....

.....

.....  
34 4 FR\_KW-NSX700[E].indb 4 11/23/12 4:45:48 PM INTRODUCTIONS Réglages initiaux Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou réinitialisez-le, l'écran des réglages initiaux apparaît. • Vous pouvez aussi changer les réglages sur l'écran <Settings>. (□ page 46) 2 Terminez la procédure.

1 FRANÇAIS L'écran <HOME> est affiché. • [AV Off] est choisi initialement. Choisissez la source de lecture. (□ page 12) Language Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran. (□ page 48) • Réglez <GUI Language> pour afficher les touches de commande et les éléments de menu dans la langue choisie ([Local]: sélectionné initialement) ou Anglais ([English]).

AV Input Choisissez un appareil extérieur à lire. (□ page 47) Camera Input Choisissez [On] quand une cam&ndb 8 11/23/12 11:08:04 AM Opérations communes Mise sous tension de l'appareil KW-NSX700 KW-NSX600 Pour atténuer le son. KW-NSX700 KW-NSX600 Mise hors tension de l'appareil KW-NSX700 KW-NSX600 L'indicateur ATT s'allume. Mise hors service de l'écran (Maintenir pressée) (Maintenir pressée) Réglage du volume Pour ajuster le volume (00 à 50) KW-NSX700 • Uniquement pour le KW-NSX700: Vous pouvez aussi mettre l'écran hors service en maintenant pressée DISP sur le panneau du moniteur. Moins fort (Maintenez la touche enfoncée pour diminuer de façon continue) Plus fort (Maintenez la touche enfoncée pour augmenter de façon continue) Plus fort Pour mettre en service l'écran KW-NSX700 KW-NSX600 KW-NSX600 Moins fort • Sur l'écran de commande de la source, vous pouvez ajuster le volume en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon illustrée. (Non disponible en fonction de la source AV.) Moins fort Plus fort L'écran <HOME> apparaît. • Vous pouvez aussi mettre l'écran en service en touchant en le touchant. • Uniquement pour le KW-NSX700: Vous pouvez aussi mettre l'écran en service en maintenant pressée DISP sur le panneau du moniteur. 9 FR\_KW-NSX700[E].

indb 9 11/23/12 11:08:04 AM FRANÇAIS Pour annuler l'atténuation, appuyez de nouveau sur la même touche. Mise en/hors service la source AV Vous pouvez mettre en service la fonction AV en choisissant la source sur l'écran <HOME>. Fonctionnement tactile A Affiche le menu de commande vidéo pendant la lecture d'une séquence vidéo. Pour mettre la source AV hors service FRANÇAIS B Affiche l'écran de commande de la source pendant la lecture d'une séquence vidéo. Retourne au chapitre/ plage précédente. \* Retourne au chapitre/ plage suivante. \* A Menu de commande vidéo La source AV est mise hors service. Opérations du panneau du moniteur — Open/Tilt (Uniquement pour KW-NSX700) B Écran de commande de source pour lecture vidéo Open Ouvre le panneau du moniteur. Eject Éjecte le disque. Ferme le panneau du moniteur.

Close • Ne mettez pas vos doigts derrière le panneau du moniteur. Tilt + Incline le panneau du moniteur. Tilt – • Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes. \* Non disponible pour le signal vidéo venant de l'appareil extérieur. Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite fonctionne de la même façon que toucher.

10 FR\_KW-NSX700[E].indb 10 11/23/12 11:08:04 AM Commutation d'écrans Écran de commande de la source Touches de commande communes \*1 Affiche l'écran du smartphone connecté. (□ page 36) \*2 Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (□ page 31) \*3 Affiche l'écran de commande du téléphone. (□ page 56) Affiche l'écran d'ajustement du son.

(□ page 38) TP Met en/hors service le mode d'attente de • Appuyer sur HOME sur le panneau du moniteur réception TA. (□ page 16) permet aussi d'afficher l'écran <HOME>. Écran <HOME> Affiche l'écran de commande/réglages de la source et change la source d'image. □ page 12 Affiche l'écran de commande du téléphone Écran <Settings> Change les réglages détaillés. (□ page 46) Change la page Choisissez un élément à afficher sur l'écran. AV Affiche l'écran de commande de la source. (□ ci-dessus) Camera Affiche l'image de la caméra de recul. (□ page 45) Smartphone \*1 Affiche l'écran du smartphone connecté. (□ page 36) Apps \*2 Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (□ page 31) Off Met l'écran hors service.

(□ page 9) \*1 Apparaît quand <Input> dans <Display Input> est réglé sur [Smartphone]. (□ page 35) \*2 Apparaît quand <Input> dans <Display Input> est réglé sur [iPhone]. (□ page 31) \*3 L'icône varie en fonction de l'état de la connexion du périphérique Bluetooth (□ page 51). • Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent. • Appuyez sur [ ] pour afficher l'écran de commande de la source actuelle.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>



11 FR\_KW-NSX700[E].indb 11 11/23/12 11:08:05 AM FRANÇAIS OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV Sélection de la source de lecture KW-NSX700 KW-NSX600 FRANÇAIS □ page 37 TUNER (□ page 13) DISC (□ page 18) Smartphone (□ page 34) USB (□ page 25) iPod (□ page 27) Bluetooth (□ page 60) AV-IN\*1 (□ page 33) Commute sur la réception radio. Reproduit un disque. Affiche l'écran de votre smartphone sur le panneau tactile. Reproduit les fichiers sur un périphérique USB.

Reproduit les fichiers sur un iPod/iPhone Lit un lecteur audio Bluetooth. Commute sur un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN à l'arrière du panneau. Commute sur l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. Commute sur un appareil extérieur connecté à la prise d'entrée AUX sur le panneau du moniteur. Met hors service la source AV.

Apps\*2 (□ page 31) Front AUX\* (□ page 33) 3 AV Off (□ page 10) \*1 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [AV-IN]. (□ page 47) \*2 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [iPod]. (□ page 47) \*3 Uniquement pour le KW-NSX600. 12 FR\_KW-NSX700[E].indb 12 11/23/12 11:14:46 AM Écoute de la radio Indicateur DX/LO Indicateur ST/MO Bande No.

de pré-réglage Indicateurs d'attente de réception La fréquence de la station actuellement Indicateur AF accordée/PS (nom de la station) pour le système Radio Data System FM quand le signal PS est reçu. Code PTY pour FM Radio Data System Liste des pré-réglages □ page 16 • L'indicateur ST s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort. [P1] – [P6] • Choisit une station mémorisée. (Appuyer) • Mémorise la station actuelle. (Maintenir pressée) Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (□ page 16) Affiche/cache l'information de la station actuelle (□ ci-dessous). Entrez en mode de recherche de PTY. (□ page 15) [BAND] Choisit la bande. [TP]\* [3] [PTY] \* [4] [ç] Recherche une station. • Recherche automatique (Appuyer) • Recherche manuelle (Maintenir pressée) Choisit une station mémorisée.

[ ] [Mode]\* Change les réglages pour la réception du tuner. (□ pages 14 – 17) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. \* Apparaît uniquement quand FM est choisi comme source. Affichage de l'information de la station actuelle Cache le texte Texte d'informations (uniquement d'information pour Radio Text Plus) Fait défiler le texte d'information 13 FR\_KW-NSX700[E].indb 13 11/23/12 11:08:05 AM FRANÇAIS Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir...

Mettez en service le mode monaural pour obtenir une meilleure réception. Quand des interférences avec la réception FM se produisent..

. 1 1 2 2 FRANÇAIS Auto On Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu. L'indicateur MO s'allume. Rétablit l'effet stéréo. Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes.

(L'effet stéréo peut être perdu.) Off Pour accorder uniquement les stations FM possédant un signal puissant—LO/DX (Local/grande distance) Wide Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé. 1 2 Local Choisissez ce réglage pour accorder uniquement les stations dont le signal est suffisamment fort. L'indicateur LO s'allume. DX Mettez la fonction hors service.

L'indicateur DX s'allume. 14 FR\_KW-NSX700[E].indb 14 11/23/12 11:08:06 AM Mémorisation des stations Vous pouvez pré-régler six stations pour chaque bande. Sélection d'une station pré-réglée Pré-réglage automatique—SSM (Storingstation Sequential Memory) (Pour FM uniquement) 1 Change aussi les stations pré-réglées 2 Les fonctionnalités suivantes sont accessibles uniquement pour les stations FM Radio Data System. (Maintenir pressée) Les stations

locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement. Recherche d'un programme FM Radio Data System—Recherche PTY Vous pouvez rechercher vos programmes préférés en choisissant le code PTY correspondant à vos programmes préférés. Pré-réglage manuel 1 Accordez la station que vous souhaitez pré-régler. (□ page 13) 2 Choisissez un numéro de pré-réglage. 1 (Maintenir pressée) La station choisie à l'étape 1 est mémorisée. 2 Choisissez un code PTY.

(Maintenir pressée) Change la page La recherche PTY démarre. S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée. 15 FR\_KW-NSX700[E].indb 15 11/23/12 11:08:06 AM FRANÇAIS Mise en/hors service l'attente de réception TA/News Attente de réception TA Indicateur TP Attente de réception d'informations 1 2 FRANÇAIS Indicateur TP S'allume Attente de réception TA L'appareil commute temporairement sur l'annonce d'informations routières (TA), si elle est disponible. Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System. Hors service. Indicateur NEWS S'allume Attente de réception d'informations L'appareil commute temporairement sur le programme d'information s'il est disponible. Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System.

Hors service. Clignote S'éteint • L'ajustement du volume pour les annonces d'informations routières est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des annonces d'informations routières, le volume est réglé sur le niveau précédent. Clignote S'éteint • L'ajustement du volume pendant la réception d'informations est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des informations, le volume est réglé sur le niveau précédent.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

16 FR\_KW-NSX700[E].indb 16 11/23/12 11:08:07 AM Poursuite du même programme —Poursuite de réception en réseau Lorsque vous conduisez dans une région où la réception FM n'est pas suffisamment forte, cet appareil accorde automatiquement une autre station FM Radio Data System du même réseau, susceptible de diffuser le même programme avec un signal plus fort. Programme A diffusé sur une zone de fréquence différente (01 à 05) Sélection automatique des stations—Recherche de programme Normalement quand vous choisissez une station pré-réglée, la station pré-réglée est accordée. Si les signaux des stations pré-réglées FM Radio Data System ne permettent pas une bonne réception, cet appareil utilise les données AF et accorde une autre station diffusant le même programme que la station pré-réglée originale. Pour mettre en service la recherche de programme 1 2 À l'expédition de l'usine, la poursuite de réception en réseau est en service.

Pour changer le réglage de la poursuite de réception en réseau 1 2 • Il faut un certain temps à cet appareil pour accorder une autre station en utilisant la recherche de programme. AF Commute sur une autre station. Le programme peut différer du programme actuellement reçu (l'indicateur AF s'allume). Pour mettre hors service la fonction, choisissez <Off>. AF Reg. Commute sur une autre station diffusant le même programme (l'indicateur AF s'allume). Off Annulation. 17 FR\_KW-NSX700[E].indb 17 11/23/12 11:08:07 AM FRANÇAIS Opérations des disques Lecture d'un disque • Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque. Insertion d'un disque KW-NSX700 Pour ouvrir le panneau, □ page 10.

Face portant l'étiquette Éjection d'un disque KW-NSX700 Appuyez sur [Eject] sur l'écran <Open/Tilt> (□ page 10) KW-NSX600 FRANÇAIS • Vous pouvez éjecter un disque lors de la lecture d'une autre source AV. • Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière. • Si le disque ne peut pas être éjecté, □ page 3. KW-NSX600 Face portant l'étiquette Pour retirer un disque, tirez-le horizontalement. Interdiction de l'éjection du disque Appuyez sur FNC et 0 sur le panneau du moniteur en même temps. KW-NSX700 + KW-NSX600 La source change sur "DISC" et la lecture démarre. • L'indicateur DISC IN ( ) s'allume quand un disque est inséré. • Si " " apparaît sur l'écran, c'est que l'appareil ne peut pas accepter la commande effectuée. – Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que " " apparaisse. • Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés en stéréo.

+ Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure pour choisir [Eject OK?]. 18 FR\_KW-NSX700[E].indb 18 11/23/12 11:08:08 AM Types de disques reproductibles Type de disque DVD • Le son DTS ne peut pas être reproduit ni sorti par cet appareil. DVD enregistrable/ réinscriptible (DVD-R/-RW \*2, +R/+RW \*3) • DVD vidéo: UDF bridge • DVD-VR • DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/ MP3/WMA/WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet Dual Disc Format d'enregistrement, type de fichier, etc. DVD-Video\* Code de région: 2 DVD-Audio/DVD-ROM DVD Vidéo DVD-VR \*4 DivX/MPEG1/MPEG2 MP3/WMA/WAV MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM Côté DVD Face non DVD CD/VCD CD Audio/CD Text (CD-DA) VCD (CD Vidéo) DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready) CD enregistrable/ réinscriptible (CD-R/-RW) • ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo et Joliet CD-DA VCD (CD Vidéo) DivX/MPEG1/MPEG2 JPEG MP3/WMA/WAV MPEG4/AAC \*1 Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Region Code Error" apparaît sur le moniteur.

\*2 Un DVD-R enregistré en format MultiBorder est également compatible (à l'exception des disques double-couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits. \*3 Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est choisi pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

\*4 Cet appareil ne peut pas reproduire les contenus protégés par CPRM (Content Protection for Recordable Media). JPEG 1 Compatible Précautions pour la lecture de disques à double face La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée. 19 FR\_KW-NSX700[E].indb 19 11/23/12 11:08:08 AM FRANÇAIS Opérations de lecture • Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur ou touchez la zone montrée sur l'illustration. Pour cacher les touches de commande, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur. Pour DVD/DVD-VR/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG Format audio Mode de lecture Type de support (□ page 23) Format vidéo/ mode de lecture vidéo—VIDEO/VRPRG (programme)/ VR-PLAY (liste de lecture)/DivX/ MPEG/PBC Durée de lecture Indicateur DISC IN État de lecture (3: lecture / 8: pause / 7: arrêt) • DVD vidéo: No. de titre/No. de chapitre • DVD-VR: No. de programme (ou No.

de liste de lecture)/No. de chapitre\*1 • DivX/MPEG1/MPEG2: No. de dossier/No de plage • JPEG: No. de dossier/No. de fichier FRANÇAIS [7]\*2 [ [ ]\*3 [ ]\*4 [6] Arrête la lecture. Affiche la liste des dossiers/ plages. (□ page 21) Choisit le mode de lecture. (□ page 23) Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [ç]\*5 • Choisit un chapitre/plage. (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant.

\*6 (Maintenir pressée) 5 7 Choisit le titre (DVD)/ [ ] [ ]\* \* programme ou liste de lecture (DVD-VR)/dossier (DivX/ MPEG1/MPEG2/JPEG).



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

\*1 [Mode]\*7 Change les réglages pour la lecture de disque. (□ page 24) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. \*1 \*2 \*3 \*4 \*5 \*6 \*7 Pour afficher l'écran de programme original/liste de lecture, □ page 22. Apparaît uniquement pour les DVD/DVD-VR/VCD.

N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/VCD. N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/JPEG. L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de disque ou de fichier. La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier. N'apparaît pas pour les VCD.

20 FR\_KW-NSX700[E].indb 20 11/23/12 11:08:08 AM Pour CD/MP3/WMA/WAV Mode de lecture (□ page 23) Format audio Durée de lecture État de lecture Indicateur DISC IN (3: lecture/8: pause) Type de support • MP3/WMA/WAV: No. de dossier/No de plage • CD: No de plage Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette. Informations sur la plage/fichier • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. [ ] [\*] [ ] [6] Affiche la liste des dossiers/ plages. (□ ci-dessous) Choisit le mode de lecture. (□ page 23) Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [ç] [ ] [\*] [Mode]\*1 [HOME] • Choisit une plage. (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant. \*2 (Maintenir pressée) Choisit un dossier.

Change les réglages pour la lecture de disque. (□ page 24) Affiche l'écran <HOME>. \*1 N'apparaît pas pour les CD. \*2 La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier. Sélection d'un dossier/plage sur la liste Change la page Reproduit les plages/fichiers dans le dossier Lecture de disques enregistrables/ réinscriptibles • Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier). • Utilisez uniquement des disques "finalisés". • Cet autoradio peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture. • Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement. Retourne au dossier racine Retourne au niveau supérieur 21 FR\_KW-NSX700[E].indb 21 11/23/12 11:08:08 AM FRANÇAIS Utilisation du menu vidéo Vous pouvez afficher l'écran du menu vidéo pendant une lecture vidéo.

• Les éléments disponibles sur l'écran diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles. • Les touches de commande disparaissent si vous touchez l'écran ou quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes. [Top Menu] Affiche le menu de disque (DVD)/ programme original (DVD-VR). Affiche l'écran de sélection du menu/ [ ] liste de lecture/programme original/ scène. (□ ci-dessous) Commute sur le mode de menu [ ] directe de disque.

Touchez l'élément cible pour le choisir. • Pour quitter l'écran de sélection de menu, appuyez sur [ ]. • Toucher n'importe quelle autre position que les touches de fonctionnement permet d'afficher l'écran de commande de la source. FRANÇAIS Utilisation de l'écran de sélection du menu/liste de lecture/programme/scène • L'écran pour MPEG1/MPEG2 diffère de celui ci-dessus. [5] [∞] Choisit un élément.

[2] [3] [Enter] Valide la sélection. [Return] Retourne à l'écran de menu du niveau précédent. Affiche l'écran de menu du niveau [ ] supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque. • Uniquement pour DivX [2] [3] Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant. [Enter] Valide la sélection. Quitte l'écran de sélection de scène. [ ] • Uniquement pour DVD-VR [5] [∞] Choisit un élément. [Enter] Valide la sélection. Affiche l'écran de menu du niveau [ ] supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque. [Zoom] [Aspect] [Adjust] [ ] [ ] [ ] [Menu] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image.

(□ page 44) Permet de choisir le format de l'image. (□ page 44) Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (□ page 42) Choisit le type audio. • Pour les DVD-VR: Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit). Choisit le type de sous-titre Choisit l'angle de vue. Affiche le menu de disque (DVD)/liste de lecture (DVD-VR). 22 FR\_KW-NSX700[E].indb 22 11/23/12 11:08:08 AM Uniquement pour les VCD Sélection du mode de lecture Pour les DVD/DVD-VR 1 Choisit le mode de lecture répétée 2 Pour les VCD (sans PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/ WMA/WAV Touches de sélection directe (□ ci-dessous) • Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps. • Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change. (L'indicateur correspondant s'allume.

) – Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles. Indicateur Mode de lecture CHAPTER Répète le chapitre actuel. TITLE PROGRAM SONGS FOLDER FOLDER Répète le titre actuel. Répète le programme actuel (non disponible pour la lecture de liste de lecture). Répète la plage actuelle.

Répète toutes les plages du dossier actuel. Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants. Reproduit aléatoirement toutes les plages. [Zoom] [Aspect] [Adjust] [ ] [Return] [Menu] [ ] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (□ page 44) Permet de choisir le format de l'image.

(□ page 44) Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (□ page 42) Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit). Affiche l'écran précédent ou le menu. Affiche le menu de disque. Affiche/cache les touches de sélection directe. (□ ci-dessous) • Pour choisir une plage directement – Quand vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur [Direct/CLR] pour supprimer le dernier chiffre entré.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

• Pour mettre hors service la fonction PBC, appuyez sur [7] puis sur les touches de sélection directe pour choisir un numéro de plage. ALL Pour annuler, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse. 23 FR\_KW-NSX700[E].indb 23 11/23/12 11:08:09 AM FRANÇAIS Choisit le mode de lecture aléatoire\* Choisit le mode de lecture répétée\* Réglages pour la lecture de disque FRANÇAIS Éléments de réglage de disque Menu Language Audio Language Subtitle Down Mix Pour les DVD/DVD-VR Réglage/option sélectionnable Réglage initial: Souligné D.

Range Compres. Pour les disques contenant des fichiers audio/vidéo/images Pour les disques sauf les VCD/CD Monitor Type Choisissez la langue initiale du menu de disque; réglage initial English (□ page 63). Choisissez la langue initiale des sous-titres; réglage initial English (□ page 63). Choisissez la langue initiale des sous-titres ou effacez les sous-titres (Off); réglage initial English (□ page 63). Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par les prises FRONT OUT/REAR OUT et 2nd AUDIO OUT\*. ♦ Dolby Surround : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround. ♦ Stereo : Normalement choisissez ce réglage. Vous pouvez changer la plage dynamique pendant la lecture d'un support Dolby Digital. ♦ Off : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son puissant à un faible niveau de volume avec toute la plage dynamique. ♦ On : Choisissez ce réglage pour réduire légèrement la plage dynamique.

♦ Dialog : Choisissez ce réglage pour reproduire les dialogues des films plus clairement. Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur. ♦ 16:9 ♦ 4:3 LB (Letterbox) ♦ 4:3 PS (PanScan) File Type Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contient différents types de fichiers. : Reproduit les fichiers audio. ♦ Audio : Reproduit les fichiers JPEG.

♦ Still Picture : Reproduit les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2. ♦ Video ♦ Audio&Video : Reproduit les fichiers audio et les fichiers DivX/MPEG1/ MPEG2. • Pour les types de fichier compatibles, □ page 19. • Si le disque ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits dans l'ordre suivant: audio, vidéo, puis image fixes. \* Uniquement pour le KW-NSX700.

24 FR\_KW-NSX700[E].indb 24 11/23/12 11:08:09 AM Opérations USB Lecture d'un périphérique USB • Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/MPEG1/MPEG2 \*/MP3/WMA/WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité. • Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier). • Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données. \* Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extention <.mod>). Attention: • Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur. • Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. • N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus. • En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.

• Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A. • Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB. • Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB. • Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0. • Nombre maximum de caractère (pour les caractères d'un octet): – Noms de dossier : 50 caractères – Noms de fichier : 50 caractères • Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner la conduite en toute sécurité. • Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Now Reading" apparaît sur l'écran. • Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.

• Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB. • Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, ou exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou dommage du périphérique. Connexion d'un périphérique USB Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil. Câble USB à partir de l'arrière de l'appareil La source change sur "USB" et la lecture démarre.

• Toutes les plages du périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source. 25 FR\_KW-NSX700[E].indb 25 11/23/12 11:08:09 AM FRANÇAIS • Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur ou touchez la zone montrée sur l'illustration. Pour cacher les touches de commande, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur. • Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 42.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

Mode de lecture (□ ci-dessous) Durée de lecture Format audio Format vidéo— MPEG/JPEG État de lecture (3: lecture/8: pause) • MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV: No. de dossier/No de plage • JPEG: No. de dossier/No. de fichier Information sur la plage/fichier (pour les MP3/WMA/WAV) • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. FRANÇAIS Uniquement pour les disques MP3/WMA: Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette. [ Affiche la liste des dossiers/plages. ] Commute entre la source de mémoire [ (□ page 21) interne et externe du périphérique connecté (tel qu'un téléphone portable). Choisissez le mode de lecture répétée. \*1 \*2 ] [ • SONGS: Répète la plage [6] Démarre/arrête momentanément actuelle. (pause) la lecture.

FOLDER: Répète toutes les • [4] • Choisit une plage. (Appuyer) plages du dossier actuel. [ç]\*3 • Recherche vers l'arrière/vers [ ] Choisit le mode de lecture aléatoire. \*1 \*2 l'avant\*4 (Maintenir pressée) • FOLDER: Reproduit Choisit un dossier. [ ] aléatoirement de toutes les pages [Mode] Change les réglages pour <File Type> du dossier. et <Monitor Type>. (□ ci-dessous) ALL: Reproduit aléatoirement • [HOME] Affiche l'écran <HOME>. toutes les plages. • Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types des fichiers compatibles. ] \*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

\*2 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps. \*3 L'icône affichée entre les touches varie en fonction du type de fichier. \*4 La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier. Réglage <File Type> Audio Still Picture Video Audio&Video Reproduit les fichiers audio. Reproduit les fichiers JPEG.

Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2. Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2. • Si le périphérique USB ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits dans l'ordre suivant: audio, vidéo, puis images fixes. Réglage <Monitor Type> Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur. 16:9 4:3 LB 4:3 PS (Letterbox) (PanScan) 26 FR\_KW-NSX700[E].

indb 26 11/23/12 11:08:09 AM Écoute du périphérique iPod/iPhone • Pour utiliser l'App d'un iPod touch/iPhone, □ page 31. Préparation iPod/iPhone pouvant être connectés à cet appareil: Made for – iPod with video – iPod classic – iPod nano (6th Generation) – iPod nano (5th Generation) – iPod nano (4th Generation) – iPod nano (3rd Generation) – iPod touch (4th Generation) – iPod touch (3rd Generation) – iPod touch (2nd Generation) – iPod touch (1st Generation) – iPhone 4S – iPhone 4 – iPhone 3GS – iPhone 3G – iPhone Réglage <AV Input> pour la lecture du iPod/iPhone Sélectionnez le réglage d'entrée approprié pour <AV Input> en fonction de la méthode de connexion de l'iPod/iPhone. • Uniquement pour le KW-NSX700: Assurez-vous que "AV Off" est choisi comme source arrière. (□ page 37) • Quand <Input> dans <Display Input> est réglé sur [iPhone], <AV Input> est toujours réglé sur [iPod]. 1 Mettez hors service la source AV. Sur l'écran <HOME>: 2 Affichez l'écran <Input>. Connexion d'un iPod/iPhone Connectez votre iPod/iPhone en utilisant le câble approprié et selon vos besoins. • Pour écouter la musique: Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) À l'iPod/iPhone Câble USB à partir de l'arrière de l'appareil 3 • Pour regarder une séquence vidéo et écouter la musique: Câble USB audio et vidéo pour iPod/ iPhone—KS-U30 (vendu séparément) (□ page 73) Attention: • L'image vidéo n'est pas affichée sur l'écran si un autre câble que le KS-U30 est utilisé. AV-IN Sélectionnez ce réglage quand l'iPod/iPhone est connecté en utilisant le câble USB 2.

0 (accessoire du iPod/iPhone). iPod Sélectionnez ce réglage quand l'iPod/ iPhone est connecté en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). 27 FR\_KW-NSX700[E].indb 27 11/23/12 11:08:10 AM FRANÇAIS Réglage du mode Contrôle iPod Choisissez la commande de la lecture par l'appareil de l'iPod/iPhone. Quand la source est "iPod"... Sélection des réglages des préférences pour la lecture iPod/iPhone Quand la source est "iPod"...

1 1 2 FRANÇAIS 2 Head iPod Commande la lecture à partir de cet appareil. (□ page 29) Commande la lecture audio/vidéo à partir de l'iPod/iPhone. • L'information de lecture apparaît. Affiche le menu et l'écran de lecture sorti par l'iPod/iPhone. (□ page 30) • Vous pouvez commander la lecture à partir de cet appareil de la même façon que sur l'iPod/iPhone.

Audiobooks Choisissez la vitesse des livres audio. Artwork Affiche/cache l'illustration du iPod. iPod Out \* • Vous pouvez changer les réglages quand <iPod Control> est réglé sur [Head]. • Lors de l'utilisation d'un iPod with video avec [iPod] choisi pour <iPod Control>, choisissez [iPod] pour <AV Input> et connectez l'iPod en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (□ page 73) \* <iPod Out> est disponible quand <AV Input> est réglé sur [iPod] (□ page 27) uniquement pour les modèles d'iPod/iPhone suivants: – iPod nano (6th Generation) – iPod touch (4th Generation) – iPod touch (3rd Generation) – iPod touch (2nd Generation) – iPhone 4S – iPhone 4 – iPhone 3GS – iPhone 3G Avis: Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>



Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/>> (Page web en anglais uniquement) Pour certains modèles d'iPod/iPhone, les performances peuvent paraître anormales ou instables pendant le fonctionnement. Dans ce cas, déconnectez le périphérique iPod/iPhone et vérifiez son état. Si les performances ne sont pas améliorées ou deviennent plus lentes, réinitialisez votre iPod/iPhone. 28 FR\_KW-NSX700[E].indb 28 11/23/12 11:08:10 AM Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head> • Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur ou touchez la zone montrée sur l'illustration. Pour cacher les touches de commande, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur. • Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 42. • Choisissez "iPod" comme source.

(□ page 12) • Assurez-vous de choisir [Head] pour <iPod Control>. (□ page 28) • Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/iPhone est chargé à travers l'appareil. No de plage/nombre total de plages/durée de lecture Mode Contrôle iPod(□ page 28) Mode de lecture (□ ci-dessous) État de lecture ( 3: lecture/8: pause) Informations sur le morceau/ séquence vidéo • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. Pendant la lecture, l'illustration (l'image affichée sur l'écran de l'iPod/iPhone) apparaît si le morceau contient une illustration (□ page 28). [ [ ] ] [ ] Affiche le menu audio/vidéo sur l'iPod/iPhone. (□ page 30) Choisit le mode de lecture répétée. \*1 • SONGS: Fonctionne de la même façon que "Repeat One". Choisit le mode de lecture aléatoire. \*1 • SONGS: Fonctionne de la même façon que la fonction "Shuffle Songs". ALBUMS: Fonctionne de la même façon que la fonction "Shuffle Albums".

[6] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [ç] • Choisit un fichier audio/vidéo. \*2 (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/ recherche vers l'avant. (Maintenir pressée) [Mode] Change les réglages pour la lecture de iPod. (□ page 28) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. • Pour voir une séquence vidéo, choisissez un élément dans la liste du menu vidéo. (□ page 30) \*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire et répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse. \*2 La reprise de la lecture est disponible pour les fichiers vidéo. Quand vous utilisez une Application sur l'iPod touch/iPhone connecté, <iPod Control> peut être réglé par erreur sur [iPod]. Pour changer le réglage, □ page 28. 29 FR\_KW-NSX700[E].indb 29 11/23/12 11:41:18 AM FRANÇAIS Sélection d'un plage/séquence vidéo à partir du menu de l'iPod/iPhone 1 Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <iPod Out> • Connectez l'iPod/iPhone en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (□ page 73) • Choisissez [iPod] pour <AV Input>. (□ page 27) • Assurez-vous de choisir [iPod Out] pour [iPod Control]. (□ page 28) • Choisissez "iPod" comme source. (□ page 12) 2 Choisissez le menu (audio ou vidéo) (1), une catégorie (2), puis l'élément souhaité (3). • Choisissez l'élément dans le niveau choisi jusqu'à ce que la lecture de la plage souhaitée démarre. Menu Audio: Commute entre audio ( ( ) ) et vidéo Sélection d'un plage à partir du menu de l'iPod/iPhone FRANÇAIS \* Retourne au niveau le plus haut Retourne au niveau précédent [5] [∞] [Select/6] [iPod Menu] [Mode]\* Choisit une catégorie. Valide la sélection. Retourne au niveau précédent.

Change les réglages pour la lecture de iPod. (□ page 28) Reproduit tous les élément de la hiérarchie Menu vidéo: Commute entre audio ( ( ) ) et vidéo \* Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, touchez la zone montrée sur l'illustration. Opérations pendant la lecture • Les catégories disponibles diffèrent en fonction du type de votre iPod/iPhone. \* Vous pouvez accéder au sommet de la catégorie en appuyant sur l'onglet correspondant: Liste de lecture ( ), Artiste ( ), Albums ( ) ou Chansons ( ). [2] [3] Passe à la plage précédente ou suivante. [Select/6] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [iPod Menu] Affiche le menu. 30 FR\_KW-NSX700[E].indb 30 11/23/12 11:41:18 AM Utilisation d'une App d'un iPod touch/iPhone Vous pouvez utiliser une App de l'iPod touch/iPhone connecté, sur cet appareil. • Vous pouvez commander certaines fonction d'une App sur le panneau tactile. Préparation • Connectez l'iPod touch/iPhone en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (□ page 73) • Choisissez [iPod] pour <AV Input>. (□ page 27) • Pour les App que vous pouvez utiliser sur cet appareil, consultez le site <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/>>. 1 Démarrez l'App sur votre iPod touch/ iPhone. 2 Choisissez "Apps" comme source. Sur l'écran <HOME>: Affichage de l'écran de l'App pendant l'écoute d'une autre source Vous pouvez commuter sur l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté pendant l'écoute d'une autre source. Vous pouvez commander la lecture de base sur le panneau tactile. Audio Affichage du bouton de commutation de l'App sur l'écran de commande de la source et sur l'écran <HOME> • Uniquement pour le KW-NSX700: Assurez-vous que "AV Off" est choisi comme source arrière. (□ page 37) • Choisissez d'abord [AV] pour <Display> sur l'écran <HOME>. (□ page 11) 1 Mettez hors service la source AV. Sur l'écran <HOME>: Video 2 Affichez l'écran <Input>. • Vous pouvez aussi lire le signal audio/vidéo en utilisant un iPod/iPhone à la place de l'appareil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>

Suite à la page suivante 31 FR\_KW-NSX700[E].indb 31 11/23/12 11:08:11 AM FRANÇAIS • Quand vous utilisez une application (App) d'un iPod touch ou iPhone, référez-vous à la page 32 pour les instructions de sécurité. 3 Choisissez [iPhone] pour <Input> sur l'écran <Display Input>. Pour voir l'écran de l'App Sur l'écran <HOME>: ou Sur l'écran de commande de la source: FRANÇAIS • Quand <Input> est réglé sur [iPhone], la touche [Apps] apparaît sur l'écran <HOME>, et la touche [ ] apparaît sur l'écran de la commande de la source. Vous pouvez afficher l'écran de l'App en appuyant sur une des touches. (□ colonne de droite) • Quand <Input> est réglé sur [iPhone], le réglage <AV Input> change automatiquement et est fixé sur [iPod].

Pour mettre hors service la fonction, choisissez [Off] pour <Input>. • Uniquement pour le KW-NSX700: Vous pouvez aussi voir l'écran de l'App en appuyant sur DISP sur le panneau du moniteur. Pour faire disparaître l'écran de l'App KW-NSX700 KW-NSX600 • Uniquement pour le KW-NSX700: Vous pouvez aussi rétablir l'écran de la source AV en appuyant sur DISP sur le panneau du moniteur. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ L'utilisation d'une application (App) de navigation iPhone est permise uniquement si les conditions de circulation le permettent et que vous êtes absolument sûr que vous, vos passagers et les autres usagers de la route ne courent aucun risque d'obstruction ou de blessures. Les règles du code de la route doivent être respectées et peuvent varier selon l'état. La destination ne doit pas être entrée pendant que le véhicule est en mouvement. Le guidage de navigation iPhone peut ne pas être disponible dans une situation donnée à cause de changements dans les conditions de la route (par exemple, changement de péages, de routes principales, de routes à sens unique ou d'autres régulations routières). Dans ce cas, respectez les panneaux et les règlements routiers en cours. • Respectez scrupuleusement les panneaux de la circulation lorsque vous conduisez en utilisant le système de navigation. L'application (App) de navigation iPhone est seulement une aide. Le conducteur doit toujours décider s'il doit tenir compte ou non des informations fournies. Nous ne pouvons être tenus responsable pour toute donnée erronée fournie par l'application (App) de navigation iPhone. • Ne manipulez pas l'appareil quand vous conduisez. 32 FR\_KW-NSX700[E].indb 32 11/23/12 11:08:12 AM Utilisation d'autres appareils extérieurs • Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur ou touchez la zone montrée sur l'illustration.

Pour cacher les touches de commande, appuyez sur FNC sur le panneau du moniteur. • Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 42. Nom de l'entrée AV-IN\*1 ( □ ci-dessous) Type de source ("AV-IN" ou "Front AUX"\*2) \*1 [Mode]\*1 [HOME] Change le nom de l'entrée AV-IN. • Appuyez sur [2] ou [3] pour choisir le nom de l'entrée AV-IN. Affiche l'écran <HOME>.

\*1 Apparaît quand "AV-IN" est choisi comme source. \*2 Uniquement pour le KW-NSX600. Front AUX (Uniquement pour le KW-NSX600) 1 Connectez un appareil extérieur. AV-IN Vous pouvez connecter des appareils extérieurs aux prises LINE IN/VIDEO IN. (□ page 73) Préparation: Choisissez [AV-IN] pour <AV Input>. (□ page 47) • <AV Input> peut être changé uniquement quand <Input> dans <Display Input> est réglé sur [Smartphone] ou [Off]. 1 Choisissez "AV-IN" comme source. 3,5 mm Mini-fiche stéréo (non fournie) (□ page 12) 2 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source. 2 Choisissez "Front AUX" comme source. (□ page 12) 3 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

33 FR\_KW-NSX700[E].indb 33 11/23/12 11:08:12 AM FRANÇAIS Utilisation d'un smartphone Vous pouvez connecter votre smartphone et voir l'écran du smartphone sur le moniteur de cet appareil. Pour utiliser une application de navigation du smartphone, connectez l'antenne GPS (uniquement pour les applications de smartphone compatibles avec GPS dans "MirrorLink"). (□ page 74) Remarques sur l'ajustement du volume: • Pour ajuster le volume des sons provenant de votre smartphone, réalisez l'opération sur votre smartphone ou changez <Volume Adjust> dans <Audio>. (□ page 46) • Avant de déconnecter votre smartphone, réduisez le volume du smartphone. • Le volume des smartphone est plus faible que celui des autres sources. Faites attention quand vous changez de source car le volume peut devenir trop fort. FRANÇAIS Préparation Choisissez le protocole de transmission des données à partir de votre smartphone — "MirrorLink" ou "MHL". Vous pouvez changer le réglage uniquement quand aucun smartphone n'est connecté. Connexion de votre smartphone Connectez votre smartphone en utilisant le câble du smartphone.

(□ page 74) • Pour utiliser une application de navigation, connectez aussi l'antenne GPS. 1 Affichez l'écran <Input>. Sur l'écran <HOME>: 2 MHL Affiche l'écran affiché sur votre smartphone. • Vous ne pouvez pas réaliser les opérations sur le moniteur de cet appareil. MirrorLink Vous pouvez commander les applications "mirrors" de l'écran du smartphone directement sur le panneau tactile.

• Vous pouvez commander les applications sur l'écran du panneau tactile de la même façon que sur l'écran de votre smartphone. 34 FR\_KW-NSX700[E].indb 34 11/23/12 11:08:12 AM Utilisation du smartphone sur l'appareil Sur l'écran <HOME>: Affichage de l'écran du smartphone pendant l'écoute d'une autre source Vous pouvez commuter sur l'écran du smartphone lors de l'écoute d'une autre source. • Quand <Smartphone> est réglé sur [MirrorLink], une combinaison de l'écran de votre smartphone et des touches de commande apparaît.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-NSX700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483287)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483287>