




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KENWOOD TTM610. You'll find the answers to all your questions on the KENWOOD TTM610 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual KENWOOD TTM610
User guide KENWOOD TTM610
Operating instructions KENWOOD TTM610
Instructions for use KENWOOD TTM610
Instruction manual KENWOOD TTM610

KENWOOD

TTM610 series
instructions

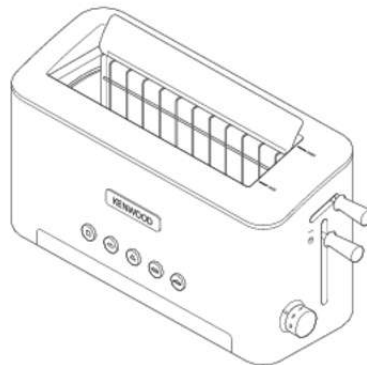

English	2 - 6
Nederlands	7 - 12
Français	13 - 18
Deutsch	19 - 25
Italiano	26 - 31
Português	32 - 37
Español	38 - 44
Dansk	45 - 49
Svenska	50 - 54
Norsk	55 - 59
Suomi	60 - 64
Türkçe	65 - 69
Česky	70 - 75
Magyar	76 - 80
Polski	81 - 86
Русский	87 - 93
Ελληνικά	94 - 100
Slovenčina	101 - 106
Українська	107 - 112

عربي 117 - 112

HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havert, Hampshire PO8 2NH
kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

(2017/01)



[You're reading an excerpt. Click here to read official KENWOOD TTM610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5487496)
<http://yourpdfguides.com/dref/5487496>

G Les tranches doivent être coupées nettement et leurs bords doivent être réguliers. G Pour le pain congelé, utilisez le réglage pour pain congelé sur la commande de brunissage. G Coupez les ingrédients finement – n'utilisez pas de gros morceaux.

G Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le bouton de contrôle du brunissage doit être positionné sur un réglage plus faible. G Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la largeur, la fraîcheur et la taille des tranches de pain sont identiques. G Afin d'obtenir un brunissage homogène, nous vous recommandons d'attendre au minimum 30 secondes entre chaque utilisation afin que le réglage puisse être automatiquement réinitialisé. Vous pouvez aussi sélectionner un réglage du contrôle de brunissage plus faible lorsque vous poursuivez l'utilisation.

G Ne 17 sécurité alimentaire cuire complètement ou réchauffez les ingrédients comme la viande ou le poisson avant de les ajouter à l'aliment que vous réchauffez et assurez-vous qu'ils sont bien chauds avant de servir. @@G Ne laissez pas les ingrédients chauds refroidir avant de faire griller votre préparation. G Assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier la viande ou le poisson sont utilisés avant la date limite de consommation. G Utilisez les autres ingrédients à base de légumes à température ambiante pour éviter qu'ils ne refroidissent les ingrédients cuits qui ont été chauffés. G Faites entretien et nettoyage 1 Avant de le nettoyer, mettez votre grille-pain hors tension et laissez-le refroidir. Laissez le compartiment à sandwich entièrement refroidir avant de le nettoyer. 2 Lavez le compartiment à sandwich à l'eau savonneuse chaude, puis séchez-le intégralement. 3 Poussez le plateau ramasse-miettes pour le sortir, puis faites-le glisser vers l'extérieur □. Nettoyez-le puis remplacez-le. @@@ qui peuvent tomber dans le plateau ramasse-miettes.

@@@Fabriqué en Chine. service après-vente G Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD. Si vous avez besoin d'aide concernant : l'utilisation de votre appareil l'entretien ou les réparations contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil. G G AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC. Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré. 18 .



[You're reading an excerpt. Click here to read official KENWOOD](#)

[TTM610 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5487496>