
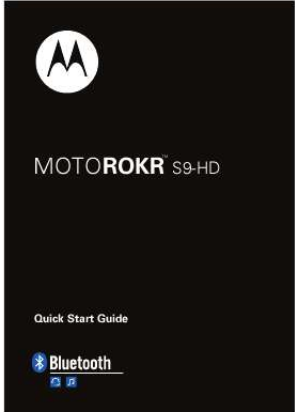


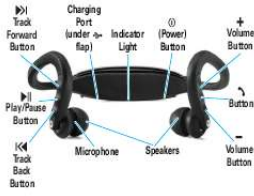


# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for MOTOROLA MOTOROKR S9-HD. You'll find the answers to all your questions on the MOTOROLA MOTOROKR S9-HD in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual MOTOROLA MOTOROKR S9-HD  
User guide MOTOROLA MOTOROKR S9-HD  
Operating instructions MOTOROLA MOTOROKR S9-HD  
Instructions for use MOTOROLA MOTOROKR S9-HD  
Instruction manual MOTOROLA MOTOROKR S9-HD

	<p><b>welcome</b></p> <p>The MOTOROKR™ S9-HD Wireless Stereo Headphones take music to the next level, building on the award-winning Motorola S9 headphones. MOTOROKR S9-HD headphones include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>High definition sound</b>—Powerful SH5™ WQV HD™ surround sound delivers spatial audio and improved bass for a rich music listening experience.</li> <li>• <b>Stable comfort</b>—Stylish, stable, and lightweight, so your music moves with you without weighing you down.</li> <li>• <b>Wireless control</b>—Durable music and call controls free your hands while working out.</li> </ul> <p><b>Note:</b> Before using your headphones for the first time, be sure to review the important safety and legal pamphlet and follow instructions. Periodically review this information so you remember how to safely use your headphones.</p> <p>For more information about using your S9-HD headphones, visit <a href="http://www.motorola.com/S9-HD">www.motorola.com/S9-HD</a>.</p> <p>2</p>
<p><b>before you begin</b></p> <p>Take a moment before you get started to familiarize yourself with the components of your headphones.</p>  <p>3</p>	<p><b>charge your headphones</b></p> <p>You'll need to charge your headphone's battery for a minimum of 2 hours using the included charger.</p> <p><b>Note:</b> You cannot use the headphones while the battery charges.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lift up the rubber flap and plug the charger into the charging port on your headphones, as shown.</li> </ol>  <p>The Charging indicator light turns red or yellow when battery is charging. It may take up to 1 minute for the indicator light to turn on. When the headphone's battery is fully charged, the indicator light turns green.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Disconnect the charger.</li> </ol> <p>This product uses a lithium ion, rechargeable, non-replaceable battery. Under normal use, expected life of the rechargeable battery is approximately 400 charges.</p> <p>4</p>



[You're reading an excerpt. Click here to read official MOTOROLA MOTOROKR S9-HD user guide](http://yourpdfguides.com/dref/838612)  
<http://yourpdfguides.com/dref/838612>

### Manual abstract:

For more information about using your S9-HD headphones, visit [www.motorola.com/S9-HD](http://www.motorola.com/S9-HD). 2 before you begin Take a moment before you get started to familiarize yourself with the components of your headphones. before you begin charge your headphones You'll need to charge your headphone's battery for a minimum of 2 hours using the included charger. charge your headphones ] Track Forward Button Charging Port (under Ö Indicator Light flap) Note: You cannot use the headphones while the battery charges. Ö (Power) Button 9 Volume Button 1 Lift up Ö rubber flap and plug the charger into the charging port on your headphones, as shown. \ Play/Pause Button [ Track Back Button Microphone Speakers Ñ Button Ĩ Volume Button The Charging indicator light turns red or yellow when battery is charging. It may take up to 1 minute for the indicator light to turn on. When the headphone's battery is fully charged, the indicator light turns green.

2 Disconnect the charger. This product uses a lithium ion, rechargeable, non-replaceable battery. Under normal use, expected life of the rechargeable battery is approximately 400 charges. 3 4 turn it on & off To turn your headphones on, press and hold Ö button for approximately 3-5 seconds until the indicator light flashes blue. turn it on & off connect wirelessly To listen to your music using a Bluetooth wireless connection, as well as make and receive handsfree calls, you need to pair (link) your headphones with your Bluetooth phone and/or music player.

1 Ö (Power) Button Turn off any Bluetooth devices previously paired with your headphones. Turn on the Bluetooth feature on your Bluetooth phone or music player. Turn on your headphones. The indicator light is steadily lit in blue to indicate the headphones are in discoverable mode. 2 3 4 Place phone or music player in Bluetooth search mode.

The phone or music player searches for your headphones. To turn your headphones off, press and hold Ö button for approximately 3-5 seconds until the indicator light flashes red 3 times. 5 6 7 Select Motorola S9-HD from search results on your phone or music player. Select OK or Yes to pair your headphones with your phone or music player. If prompted, enter 0000 for passkey. 5 6 connect wirelessly When your headphones successfully pair and connect with your phone or music player, the indicator light turns blue and purple. Music playing from your connected music source is heard on your headphones. control your tunes control your tunes Playback controls on your headphones can be used when listening to wireless music streaming from a Bluetooth-enabled music player that also provides remote control capabilities (AVRCP). Notes: · After successfully pairing your headphones and Bluetooth device, you don't need to repeat these steps. For each use, ensure that your headphones are turned ON and that your device's Bluetooth feature is ON.

Some music devices will automatically attempt to play music when the S9-HD re-connects to it. For more information on pairing, refer to your music device manual, or visit [www.motorola.com/S9-HD](http://www.motorola.com/S9-HD). To stream music, you'll need a device or adapter that supports the Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). For help determining whether your device is A2DP enabled, visit [www.motorola.com/phones/stereo](http://www.motorola.com/phones/stereo) or call 1-877-MOTOBLU. Press ] --skip forward to next track Press and hold [ --select SRS WOW HD audio mode · · · Press [ --skip backward Press \ --play/pause music to previous Press and hold \ --stop music track When remote control capabilities are not supported by your music player, the S9-HD simply acts as headphones, and music can be controlled from your music player. 8 7 crank it up To adjust music volume, use the 9 (to increase) and Ĩ (to decrease) buttons on your headphones. crank it up handsfree calls handsfree calls To make and receive calls using the headphones, you'll need to establish a Bluetooth handsfree (HFP) connection with your phone (see "connect wirelessly" on page 6 for details). Use these controls and indicators on your headphones when making and receiving handsfree calls. Press 9 --increase volume Indicator Light Press Ĩ --decrease volume You'll hear a tone when maximum or minimum volume is reached on your headphones. Note: The volume setting on your music player may impact volume on your headphones. 9 Button \ Button Ñ Button Ĩ Button 9 10 receive a call

When there's an incoming call, the indicator light flashes quickly in blue on your headphones, and you hear a ring tone over your headphones. If music is playing when a call is received, it is automatically paused. receive a call while on a call while on a call When a call is active, the indicator light slowly pulses in blue on your headphones. Press Ñ--end call Press 9 --increase call volume Press Ñ --answer call Press \ --reject call Press \ --mute/unmute call Press Ĩ --decrease call volume 11 12 while on a call When there's a second incoming call, the indicator light flashes quickly in blue on your headphones and you hear an alert. make a call make a call Using the headphones to make a call, you can redial the last dialed number or make a voice dial call (if your phone supports this feature). When making a voice dial call, the microphone on the headphones is enabled, and you hear a prompt from your phone. Press Ñ --answer second call (first call is placed on hold) Press Ñ --make a voice dial call (you hear a prompt from your phone) Press and hold Ñ --redial last number Press \ --reject second incoming call 13 14 wear your headphones To wear your headphones, first use both hands to gently rotate the headphones over your head as shown below. Then place earhooks over your ears and insert speakers into your ears for a snug fit. wear your headphones headphones status headphones status indicator light The indicator light displays current operating status of headphones, including Bluetooth wireless connection(s) status to your phone and/or music player. Indicator Light three blue flashes steady blue blue with 10 purple flashes long blue flash Headphones Status powering on (or enabling indicator light) pairing mode pairing successful standby (connected to a device but not on a call or streaming music) incoming/outgoing call connected on a call connected call muted music streaming When fitted properly, the back of your headphones normally "float" over your neck like shown above. Your S9-HD headphones come with multiple ear buds. To replace buds, gently pull existing rubber buds from the earphone speaker. Attach new buds by wrapping the base of the bud around the speaker, aligning the notch in the base of the ear cup with the plastic bump behind the speaker.



[You're reading an excerpt. Click here to read official MOTOROLA MOTOROKR S9-HD user guide](http://yourpdfguides.com/dref/838612)  
<http://yourpdfguides.com/dref/838612>



Quando se realiza una llamada de marcado por voz, se activa el micrófono de los audífonos y se escucha una instrucción del teléfono. realizar una llamada colocarse los audífonos Para colocarse los audífonos, primero gire lentamente con ambas manos los audífonos por sobre su cabeza, como se muestra a continuación. Luego coloque cada gancho para oreja junto a sus orejas e inserte los altavoces en los oídos hasta sentirlos firmes. colocarse los audífonos Oprima  $\bar{N}$  --Realizar una llamada de marcado por voz (se escucha una instrucción del teléfono) Mantenga oprimido  $\bar{N}$  --Remarcas último número Cuando los ajuste correctamente, la parte posterior de los audífonos normalmente quedará "flotando" sobre su cuello como se muestra anteriormente. Los audífonos S9-HD vienen con varios auriculares. Para reemplazar auriculares, tire suavemente de los auriculares de goma que cubren los altavoces de los audífonos. Coloque auriculares nuevos envolviendo la base del auricular alrededor del altavoz y alinee la muesca en la base de la almohadilla, con la zona plástica ubicada detrás del altavoz. 14 15 estado de los audífonos estado de los audífonos estado de los audífonos luz indicadora destello verde prolongado destello rojo prolongado destello rojo rápido 3 destellos rojos estado de los audífonos música continua en reposo (no conectado a un dispositivo) batería baja apagado (o luz indicadora de desactivación) luz indicadora La luz indicadora muestra el estado actual de funcionamiento de los audífonos, incluidas las conexiones inalámbricas Bluetooth con el teléfono o reproductor de música. luz indicadora tres destellos azules azul constante azul con 10 destellos púrpura destello prolongado azul rápido pulso azul prolongado pulso púrpura prolongado 16 estado de los audífonos encendido (o luz indicadora de activación) modo de asociación asociación exitosa en espera (conectado a un dispositivo pero sin llamadas en curso ni música continua) llamada entrante o saliente conectado en una llamada llamada conectada silenciada tonos de audio Los tonos de audio en los altavoces de los oídos muestran el estado actual de funcionamiento de los audífonos, incluidas las conexiones inalámbricas Bluetooth con el teléfono o reproductor de música. tono de audio tono doble al ajustar volumen estado de los audífonos se alcanzó el volumen máximo o mínimo 17 estado de los audífonos tono de audio tonos al ajustar volumen tono alto seguido por tono bajo (repetido cada 60 segundos) ninguna indicación sonora; deterioro de la calidad del audio tono de timbre dos tonos bajos ascendentes dos tonos medios ascendentes dos tonos medios descendentes serie de tonos ascendentes 18 estado de los audífonos aumento o disminución del volumen batería baja estado de los audífonos tono de audio tres tonos altos ascendentes tres tonos altos descendentes tono bajo a alto estado de los audífonos llamada conectada llamada finalizada/ desconectada avanzar a pista siguiente retroceder a pista anterior reproducir música detener la música fuera de alcance tono alto a bajo un solo tono medio llamada entrante confirmación de asociación silencio activado apagado/silencio desactivado encendido un solo tono alto 19 consejos y trucos consejos y trucos consejos y trucos 7 8 Vuelva a encender el teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono y en el dispositivo de música.

Vuelva a encender los audífonos. Ahora debe conectarse a ambos dispositivos. conexión de puntos múltiples (dos dispositivos) Para conectarse a un teléfono y un dispositivo de música al mismo tiempo: 1 2 3 Asocie y conecte el teléfono primero (consulte la página 6). Apague el teléfono y los audífonos. Vuelva a encender los audífonos. El indicador Bluetooth permanece encendido en azul para indicar que los audífonos están en modo detectable. uso con adaptador Motorola D650 Escuche música de manera inalámbrica desde el iPod® con el adaptador Bluetooth Motorola D650 para iPod: 1 4 Encienda el dispositivo de música. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo. El dispositivo de música busca los audífonos. Apague todo dispositivo Bluetooth asociado anteriormente con los S9-HD, y luego apague y vuelva a encender los S9-HD para dejarlos en modo de asociación (la luz indicadora permanece encendida en azul).

Encienda el iPod y déjelo en modo de pausa. Conecte el adaptador D650 al iPod. Presione el botón Reproducir/Pausa de su iPod para buscar los S9-HD. La luz indicadora del D650 se mantiene encendida aproximadamente 7 segundos, y posteriormente comienza a destellar de forma rápida. Aproximadamente 5 segundos después, la luz indicadora del D650 comienza a destellar de 21 5 6 20 Realice los pasos 5 a 7 en la página 6 para asociar y conectar correctamente el dispositivo de música y los audífonos.

Apague los audífonos. 2 3 4 consejos y trucos forma mas lenta, lo que indica que se encuentra en modo de asociación (búsqueda) Cuando el D650 y los S9-HD se conectan, la luz indicadora del D650 cambia a un pulso lento. La música reproducida desde el iPod se escucha en los S9-HD. Nota: si los S9-HD están en una llamada de más de 2 minutos, tanto el D650 como el iPod cambian a modo de ahorro de energía. Cuando esto ocurra, presione dos veces el botón Reproducir/Pausa del iPod, para volver a activarlo y reproducir música.

· consejos y trucos Para restablecer la conexión a música continua con el teléfono, oprima el botón \ desactivar/activar la luz indicadora Para activar o desactivar la luz indicadora, mantenga oprimido el botón \ mientras enciende los S9-HD. La luz indicadora permanecerá desactivada para los siguientes estados de funcionamiento: · · · · En reposo (no conectado a un dispositivo Bluetooth). En espera (conectado pero sin llamadas en curso ni música continua). En una llamada. Reproducción o pausa de música. consejos para asociarse/conectarse · Para dejar los audífonos en modo de asociación mientras está encendido, mantenga oprimidos los botones  $\bar{N}$  y \ hasta que la luz indicadora se mantenga encendida en azul.



[You're reading an excerpt. Click here to read official MOTOROLA MOTOROKR S9-HD user guide](http://yourpdfguides.com/dref/838612)  
<http://yourpdfguides.com/dref/838612>

Para borrar la lista de dispositivos asociados de los audífonos, mantenga oprimido el botón **Ö** durante más de 10 segundos. Para restablecer la conexión telefónica de manos libres con el teléfono, oprima el botón **Ñ**. audio SRS WOW HD SRS WOW HD es una tecnología de mejoramiento de audio que ofrece mejor amplitud, bajos y control de definición.

Esta función se habilita en los audífonos al momento de la compra. @@@@ @@@@ Esto es más fundamental en exteriores o en espacios abiertos, donde las señales Bluetooth no se reflejan en muros u otros objetos. Para ayudar a garantizar un rendimiento óptimo, cumpla estas pautas de uso cuando use los audífonos en exteriores. · Ubique el dispositivo de música muy cerca de la antena interna de los S9-HD y a la vista de ésta, que se ubica en la base detrás de la cabeza. No ubique el dispositivo de música en su bolsillo delantero, no le cubra la antena cuando lo tome ni le obstruya la conexión de señal con la antena de los S9-HD de ninguna otra forma. Considere usar una correa para el brazo o ubicar el dispositivo de música muy cerca de la antena de los S9-HD. consejos generales · Use los S9-HD con la batería cargada completamente. Mantenga objetos metálicos alejados del teléfono y de los audífonos para evitar interferencias en la señal. Mantenga los S9-HD dentro del alcance (9 metros aproximadamente (30 pies)) del dispositivo de música. · · 24 25 consejos y trucos · Si el lugar donde decide ubicar el dispositivo no proporciona una experiencia óptima, intente acercarlo a los S9-HD o cambiar su orientación. vocabulario técnico vocabulario técnico Aquí presentamos algunos términos útiles sobre Bluetooth: Perfil Aplicación (o caso de uso) mediante la cual diferentes dispositivos Bluetooth pueden comunicarse entre sí. Ambos dispositivos deben admitir el mismo perfil para comunicarse entre sí para la aplicación. Perfil para transmitir audio estéreo en canal doble desde un reproductor de música estéreo hasta los audífonos. Estos consejos lo ayudarán a evitar el audio desparejo o distorsionado que resulta cuando su cuerpo u otros objetos bloquean la señal Bluetooth del dispositivo de música. A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (Perfil de control remoto de audio y video) HFP (Perfil de manos libres) 26 Perfil para controlar la reproducción de audio y video continuo en dispositivos remotos.

Se usa generalmente con dispositivos A2DP para las funciones de selección de pistas anteriores o posteriores y de reproducir/pausa. Perfil para hacer y recibir llamadas desde un dispositivo manos libres. 27 Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea Por la presente, Motorola declara que este producto cumple con: · Los requerimientos esenciales y otras precauciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. · Todas las demás directivas importantes de la Unión Europea. Tipo: Número de aprobación del producto Lo anterior es un ejemplo de un típico Número de aprobación del producto.

Puede ver la declaración de conformidad de su producto (DoC, Declaration of Conformity) con la Directiva 1999/5/EC (la Directiva R&TTE) en [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte), para encontrar su DoC, ingrese el número de aprobación del producto que aparece en la etiqueta de su teléfono en la barra "Buscar" del sitio Web. Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 [www.motorola.com](http://www.motorola.com) [www.motorola.com/bluetoothsupport](http://www.motorola.com/bluetoothsupport) 1-877-MOTOBLU (soporte de Motorola Bluetooth) 1-800-331-6456 (Estados Unidos) 1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición) 1-800-461-4575 (Canadá) Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos propietarios y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. SRS y WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Registrada en EE.UU. y en otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2008 Motorola, Inc.

Todos los derechos reservados. ID de Bluetooth QD: B03756 Número de manual: 68000201207-A 28 29 .



[You're reading an excerpt. Click here to read official MOTOROLA MOTOROKR S9-HD user guide](http://yourpdfguides.com/dref/838612)  
<http://yourpdfguides.com/dref/838612>