




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SAMSUNG UE40F6500. You'll find the answers to all your questions on the SAMSUNG UE40F6500 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual SAMSUNG UE40F6500**  
**User guide SAMSUNG UE40F6500**  
**Operating instructions SAMSUNG UE40F6500**  
**Instructions for use SAMSUNG UE40F6500**  
**Instruction manual SAMSUNG UE40F6500**

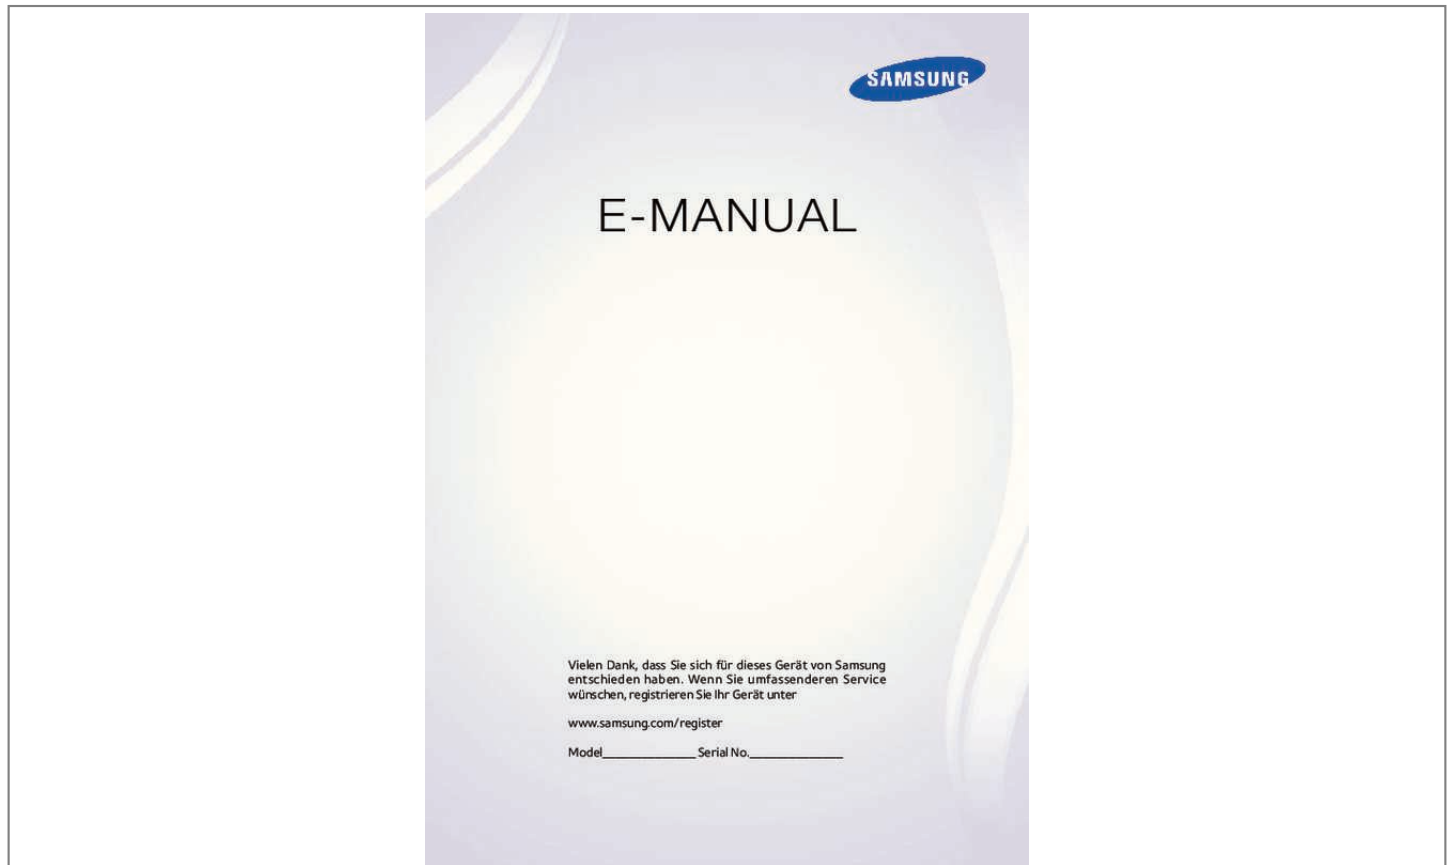

[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

**Manual abstract:**

CAM-Bedienerprofil löschen 40 Umbenennen des Fernsehgeräts SMART Interaction SMART-Interaktion 55 Vorsichtsmaßnahmen 55 55 56 56  
Gesichtserkennung Verwenden der TV-Kamera Bewegungssteuerung Spracherkennung Steuer des Fernsehgeräts Smart Touch Control 41 41 42 43 Einlegen  
der Batterien (2x Typ AAA) Verbinden mit dem Fernsehgerät 42 Erneutes Verbinden der Smart Touch Control Spracherkennung 58 Betriebsumgebung 58 58  
59 59 Anleitung zur Spracherkennung Aktivieren der Spracherkennung Grundlegende Funktionen der Spracherkennung Einstellungen für die  
Spracherkennung 60 60 Interaktive Befehle der Funktion Spracherkennung Deaktivieren der Spracherkennung Warnung bei zu schwach geladener Batterie  
Tasten und Beschreibungen 45 Spezialfunktionen Touchpad 46 Ziehen 46 Drücken 47 47 47 Schnell ziehen Drücken und Halten Drücken und Ziehen  
Bewegungssteuerung 61 Betriebsumgebung 62 62 62 63 63 64 Test der Bewegungssteuerungsumgebung Tutorial zur Bewegungssteuerung Aktivieren der  
Bewegungssteuerung Verwenden der grundlegenden Befehle für die Bewegungssteuerung Optionen der Bewegungssteuerung Bewegungssteuerung  
Bildschirm 64 65 Layout des Bildschirms beim Fernsehen Layout des Fensters Smart Hub 48 Vor-/Zurückblättern 48 49 49 49 Blättern (links / rechts)  
Wechseln des Senders durch direkte Eingabe der Sendernummer 49 Anleitung zum Eingeben von Ziffern Einstellen des Touchpads Status- und  
Benachrichtigungsfenster anzeigen 50 Empfehlungen 50 50 Verlauf Löschen der Verlaufsdaten Gesichtserkennung 67 Betriebsumgebung 67 Beachten Sie bei  
Verwendung der Gesichtserkennung die folgenden Hinweise: 50 Suchen Verwenden der virtuellen Fernbedienung 51 51 51 51 51 51 Ändern des angezeigten  
Teils der virtuellen Fernbedienung Ändern der Position der virtuellen Fernbedienung Verwenden des Ziffernblocks Verwenden der Wiedergabesteuerung  
Verwenden des Schnellzugriffsbereichs Einstellen der virtuellen Fernbedienung 68 Gesichtsregistrierung 68 Anmelden zur Gesichtserkennung Verwenden von  
Peripheriegeräten 69 70 Anschließen einer Tastatur 69 Verwenden der Tastatur Anschließen einer Maus 70 Verwenden der Maus Universalfern- - Einr. 52  
52 53 53 Anschließen des IR-VERLÄNGERUNGSKABELS Hinzufügen des externen Geräts Verwenden der Universal-Fernbedienung Verwaltung  
registrierter externer Geräte Fernsehen Fernsehen 71 Sendungsinfo 71 71 Ändern des Sendesignals TV-Programm 71 72 Sender wechseln Aufnehmen der  
laufenden Sendung Eingeben von Text mit der Bildschirmtastatur 54 Eingeben von Text mit der QWERTY-Tastatur 54 Zusätzliche Funktionen 72 72 72 72  
Ändern der Kategorie Wiedergabe planen Aufnahme programmieren Überprüfung der Sendungsinfo 72 Schnellnavigation PIP Kalibrierung der  
Analoganzeige 89 Feinabstimmung 73 Senderliste 73 73 74 74 74 Sender wechseln Sortieren Genre Ändern des Sendesignals Ändern der Senderliste  
Untertitel 90 Untertitel anzeigen 90 Untertitel-Optionen 90 Ändern der Teletextsprache Wiedergabe planen 75 Programmieren der Anzeige von  
Digitalsendern 75 TV-Programm 75 Sendungsinfo Einrichten des Fernsehgeräts Grundlegende Bildeinstellungen 91 Bildmodus ändern 92 Bildqualität 92 93  
94 94 94 94 Anwenden der aktuellen Einstellung für die Bildqualität auf einen anderen Eingang Bildformat Bildschirmposition 4:3-Bildschirmgr. Bild aus  
Bild zurücksetzen 76 76 76 Programmieren der Anzeige von Analogsendern Löschen einer programmierten Sendung Bearbeiten der Programmierungsliste  
Aufnahme programmieren 77 Vorsichtsmaßnahmen 78 Konfiguration reservierter Aufnahmegeräte 78 79 Plug & Play Verwaltung reservierter  
Aufnahmegeräte 79 Programmieren von Aufnahmen 79 80 80 TV-Programm Festgelegte Uhrzeit und Datum Abbrechen der Programmierung von Aufnahmen  
80 Sendungsinfo Erweiterte Einstellungen Bildoptionen 99 Kalibrieren der Bildschirmanzeige 99 99 Autom. Einstellung PC-Bildschirmanpassung 80  
Timerliste bearbeiten Wiedergabe aufgenommener Sendungen 81 81 81 81 82 82 Ändern des Anzeigemodus Gefilterte Ansicht Erstellen von Wiedergabelisten  
Sperrern/Freigeben von Aufnahmen Löschen gespeicherter Sendungen Umbenennen Grundlegende Toneinstellungen 101 Tonwiedergabemodus ändern 102  
Ton (Equalizer) einstellen 102 Autom. Lautst. 102 Fernseh-Installationstyp 102 3D-Audio 102 Ton zurücksetzen 82 Gerätemanagement 82 82 83  
Wiedergeben einer anderen Sendung Suchen innerhalb einer Sendung Weitere Einstellungen für die Wiedergabe aufgenommener Sendungen  
Lautsprechereinstellungen 103 Lautsprecher auswählen 103 Zusätzliche Einstellungen 103 DTV-Audio-Lautst. 104 Digitaler Audioausgang 104 Dolby  
Digital-Komp. 104 Anschließen von Samsung-Audiogeräten Timeshift 84 Vorsichtsmaßnahmen 85 Aktivieren der Timeshift-Funktion 3D-Fernsehen 86  
Vorsichtsmaßnahmen 86 Tipps 87 87 Aktivieren des 3D-Modus Einstellen der 3D-Effekte Uhr und Timer 105 Einstellen der Uhrzeit 105 Auto 105 Zeit-Offset  
106 Manuell Meine sozialen Netzwerke 120 Einst. Soz.  
Netzwerke 120 Überprüfen von Anwendungen 120 Verbinden eines Dienstes mit einem Samsung-Konto 106 Sleep-Timer 106 Autom. Ein 107 Autom. Aus 121  
Anzeigen von Videos 121 Freunde-Profil 121 Videotelefon mit einem Freund 121 Filter Einbrennschutz und Wartung 108 Öko-Lösung 109 Einbrennschutz  
109 Pixel-Shift 109 Autom. Schutzzeit 110 Scrolling 110 Seite grau Meine TV - Apps 122 Vorsichtsmaßnahmen 123 Installieren von Standardanwendungen  
123 Starten einer Anwendung 123 Samsung Apps 123 Apps suchen 123 Installieren von Anwendungen 110 Autom. Schutzzeit Passwort 111 Ändern des  
Kennworts 111 Prog.  
-Sperr/Bew. 124 Verwalten von Apps 124 "Eigene Apps" bearb. 124 Ändern der Reihenfolge 124 Entfernen von Anwendungen 124 Hinzufügen von  
Anwendungen 125 Löschen von Anwendungen 125 Verwalten von Anwendungsordnern 125 Sperren/Freigeben von Anwendungen 125 Update von  
Anwendungen Zusätzliche Funktionen 112 Ändern der Menüsprache 112 Spielemodus 112 Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen 113 BD Wise 113  
Menütransparenz 113 Ton-Feedback 113 Bedienfeldsperre 114 Startlogo 114 Anti-Flimmern 114 DivX® Video On Demand 126 Fitness 126 Erstellen eines  
Profils 126 Kids 127 Web Browser 127 Soziale Netzwerke 127 Verknüpfen von Dienstknoten 127 3D Explorer Smart TV-Funktionen Smart Hub 115  
Nutzungsbedingungen für Smart Hub 116 Samsung-Konto 116 Erstellen eines Samsung-Kontos 116 Geschäftsbed., Datenschutzrichtl. 117 An- und Abmelden  
117 Verknüpfen eines Samsung-Konto mit anderen Konten 117 Verwalten von Konten 118 Zurücksetzen von Smart Hub 128 App-Einstellungen 128 Automat.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG  
UE40F6500 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5489830](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

Ticker 128 Einstellungen für die Push Notifications 128 Sendergebundene Apps 128 Eigenschaften Meine TV-Programme 130 Einst. Meine TV-Programme 130 "Meine TV-Programme" einrichten 130 Empfehlungshinweis 130 Empfehlungsmethode 130 Sperre pornogr. Inh. 131 Autom. Start 131 Anzeigen eines empfohlenen Programms 131 Informationen zur Sendezeit empfohlener Programme 131 Aktivieren des Programmführers. 131 Empfohlene Programme nach Sendezeit 131 Anzeigen aufgenommener Sendungen 118 Suchen 118 Stichwortsuche 118 Einstellen des Suchbereichs 118 Sport-Modus 119 Status und Mitteilung 119 Bewegungssteuerung Konfigurieren von 119 Konfigurieren des Samsung-Kontos 119 Netzwerkkonfiguration 119 Benachrichtigungen Meine Filme & Serien 132 Untermenü im unteren Bereich des Hauptfensters 133 Benutzerdefinierter Empfehlungsliste 133 Anzeigen von Inhalten 133 VOD-Bewertungssperre 133 Sonstiges Anzeigen der Bildschirme von Mobilgeräten auf dem Fernseher 147 Bildschirm Spiegelung 147 Verbindung zu Mobilgeräten Meine Fotos, Videos & Musik 134 Einschränkungen 135 Unterstützte Dateiformate 135 Verbindung zu USB-Geräten 135 Auswerfen von USB-Geräten Sonstige Informationen Unterstützung 148 Fernverwaltung 148 Was ist Fernunterstützung? 149 Wie funktioniert das? 135 Abspielen aller Inhalte auf einem Speichergerät 135 Löschen der Liste der letzten Sendungen 136 Verwenden externer Speichergeräte im gleichen Netzwerk 137 Zulassen von DLNA-Geräteverbindungen 137 AllShare 150 e-Manual 150 Eigendiagnose 150 Bildtest 151 Audiotest 151 Umgebungsprüfung für Bewegungssteuerung 151 Signalinformation 151 Zurückset. 137 Exportieren von Inhalten Videowiedergabe 138 Ändern des Anzeigemodus 138 Erstellen von Wiedergabelisten 138 Öffnen einer anderen Datei 139 Wiedergabegeschwindigkeit für Videos 139 Untertitel anzeigen 140 Zusätzliche Einstellungen für die Wiedergabe von Videos 152 Aktualisieren der Software 152 Jetzt aktualisieren 152 Manuelle Aktualisierung 153 Automatisches Update 153 Satellitensender verwalten (sofern unter „TV-Empf.“ die Option Satellit ausgewählt wurde) 153 Einsatzmodus 153 Supportinfo Musikwiedergabe 141 Ändern des Anzeigemodus 141 Erstellen von Wiedergabelisten 141 Wiedergabegeschwindigkeit für Musik 141 Öffnen einer anderen Datei 141 Zusätzliche Einstellungen für die Wiedergabe von Musik Datendienst 154 Datendienst AutoStart 154 Verwenden von Datendiensten 155 Die wichtigen Tasten für den Datendienst und ihre Funktionen HbbTV Fernsehen mit einer CI-Karte 157 Gehen Sie folgendermaßen vor, um die CI-Karte anzuschließen: 157 Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte Fotoanzeige 142 Ändern des Anzeigemodus 142 Diashow 142 Diashow-Einstellungen 158 Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen: 159 Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte 142 Erstellen von Wiedergabelisten 142 Öffnen einer anderen Datei 142 Hintergrundmusik 143 Mini-Player Teletextfunktion Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung Anzeigeauflösung 162 IBM 162edrückt. Alternativ wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus, oder drücken Sie die Taste EXIT. Wechseln zu einer Menüoption Um direkt zu der im aktuellen Abschnitt beschriebenen Menüoption zu wechseln, wählen Sie Jetzt test.

aus. Es ist möglich, von einer Menüoption aus direkt zum entsprechenden Abschnitt im e-Manual zu wechseln. Wenn Sie im e-Manual einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion des Bildschirmmenüs lesen möchten, drücken Sie die Taste E-MANUAL auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung, um die entsprechende Seite im e-Manual aufzurufen. Für LED-Fernsehgeräte der Serien 4500 - 6300 Drücken Sie im Bildschirmmenü die auf dem Bildschirm angezeigte Taste E-MANUAL. "" Diese Funktion wird je nach Menü möglicherweise nicht unterstützt. Aktualisieren des e-Manual Öffnen Sie Smart Hub, und wählen Sie zuerst Meine TV - Apps und dann Weitere Apps aus. Das e-Manual kann in gleicher Weise wie eine Anwendung aktualisiert werden. Wählen Sie im Fenster Weitere Apps die Option Apps aktual. aus. Wählen Sie das e-Manual aus der Liste aus. Das e-Manual startet die Aktualisierung auf die neueste Version. Allerdings wird Apps aktual. nur dann auf dem Bildschirm angezeigt, wenn das Update erforderlich ist. Antennenanschluss Schließen Sie das Antennenkabel wie in der Abbildung gezeigt an den Antenneneingang an. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel nicht knicken.

Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein. Verwenden Sie das für Ihre Fernsehgebung geeignete Antennenkabel (Antennen- oder Kabelfernsehen). Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenreceiver verwenden, ist jedoch kein Antennenanschluss erforderlich. Anschließen von Videogeräten Dieses Fernsehgerät ist mit einer Vielzahl von Videoeingängen zum Anschließen von Videogeräten wie Blu-Ray und DVD-Playern, Camcordern und Spielkonsolen ausgestattet. Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Anschlüsse in absteigender Reihenfolge der Bildqualität.

□□ □□ □□ HDMI Komponenten AV Beste Bildqualität erreichen Sie, wenn Sie das Videogerät über einen HDMI-Anschluss an den Fernseher anschließen. Wenn das Gerät über keinen HDMI-Anschluss verfügt, erzielen Sie mit einem Component-Anschluss die zweitbeste Bildqualität. Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein. Informationen zum Anschließen eines externen Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein. Anschließen über HDMI Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des Videogeräts und den HDMI-Eingang des Fernsehers an (siehe Abbildung). Wir empfehlen, eines der folgenden HDMI-Kabel zu verwenden: □□ □□ HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Dicke von maximal 14 mm. Bei Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels kann es zu Verbindungsfehlern und Bildausfall kommen. "" Manche HDMI-Kabel und -Geräte sind möglicherweise aufgrund abweichender HDMI-Spezifikationen nicht mit dem Fernsehgerät kompatibel. "" Dieses Fernsehgerät unterstützt nicht die HDMI Ethernet Channel-Funktion (HEC).



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

[UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

Ein Ethernet ist ein über Koaxialkabel hergestelltes LAN (lokales Netzwerk), das die IEEE-Kommunikationsprotokolle unterstützt. Anschließen über einen Component-Anschluss Schließen Sie das AV-Kabel an den Component-Eingang des Fernsehers und den Component-Ausgang des Geräts an (siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass die Farben der Kabel den Farben der Stecker entsprechen. AV-Anschluss Schließen Sie das AV-Kabel an den Eingang des Fernsehers für externe Geräte und den AV-Ausgang des Geräts an (siehe Abbildung). Wenn Sie die externe Eingänge des Fernsehgeräts verwenden, verbinden Sie das Videokabel mit dem Y-Eingang. Einige Modelle verfügen auch über einen Videoanschluss. In diesem Fall verbinden Sie das Kabel mit dem Videoanschluss. Anschließen über eine SCART-Verbindung Verbinden Sie den SCART-Eingang des Fernsehgeräts über ein SCART-Kabel mit dem SCART-Ausgang des Videogeräts. Es ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich, da über eine SCART-Verbindung auch die Audiosignale übertragen werden.

"" Bei einer SCART-Verbindung können lediglich Videos in Standardauflösung wiedergegeben werden.

Anschließen von Audiogeräten Dieses SMART TV-Gerät ist mit einer Vielzahl von Audioeingängen zum Anschließen von z. B. Verstärkern, BluRay-Playern oder DVD-Playern ausgestattet. Für eine bessere Tonqualität empfehlen wir die Verwendung eines AV-Receiver.   Digital Audio (optisch) ARC (Audio Return Channel) Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein. Informationen zum Anschließen eines externen Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein. Digital Audio-Verbindung (optisch) Verbinden Sie das optische Kabel mit dem digitalen Audioausgang des Fernsehgeräts und dem digitalen Audioeingang des Geräts (siehe Abbildung). Beim Anschließen des Geräts über ein optisches Kabel werden die TV-Lautsprecher nicht automatisch ausgeschaltet. Zum Deaktivieren der Lautsprecher des Fernsehgeräts, öffnen Sie das Menü Lautsprecher auswählen (Bildschirmenü > Ton > Lautsprechereinstellungen > Lautsprecher auswählen), und wählen Sie Ext. Lautsprecher aus. Stellen Sie die Lautstärke des Audiogeräts mit dessen Fernbedienung ein. Ungewöhnliche Geräusche, die beim Betrieb aus dem Audiogerät kommen, können möglicherweise auf ein Problem mit dem Audiogerät hinweisen. Wenn dies der Fall ist, bitten Sie den Hersteller des Audiogeräts um Unterstützung. 5.1-Kanal-Audio für digitale Kanäle ist nur bei Sendungen möglich, die 5.1-Kanal-Audio unterstützen. ARC (Audio Return Channel) Über das HDMI-Kabel unterstützt dieses Fernsehgerät die 3D- und ARC-Funktion (ARC = Audio-Rückkanal). ARC ermöglicht die digitale Tonausgabe einfach mit einem HDMI-Kabel. Die ARC-Funktion ist jedoch nur bei Anschluss eines ARC-fähigen AV-Receiver an den HDMI (ARC)-Eingang des Fernsehgeräts verfügbar.

Verbinden Sie den HDMI (ARC)-Eingang des Fernsehers über das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang des anzuschließenden Geräts. Anschließen von Kopfhörern Schließen Sie die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an (siehe Abbildung). Verwenden Sie stets nur Kopfhörer mit dreiadrigen Klinkensteckern (TRS). Die Lautstärke des Kopfhörers und die Lautstärke des Fernsehers werden unabhängig voneinander eingestellt. Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, werden die Lautsprecher des Fernsehers stumm geschaltet und bestimmte Optionen für den Ton werden deaktiviert. "" Diese Option ist nur für LED-Fernsehgeräte verfügbar. Anschließen eines Computers Dieses TV-Gerät verfügt über die folgenden Anschlüsse zum Anschließen eines Computers:   HDMI HDMI-zu-DVI Für höchste Bildqualität verbinden Sie den Computer mit dem HDMI/DVI-Anschluss. Nicht alle Computer unterstützen HDMI. Schließen Sie den Computer in diesem Fall über ein HDMI/DVI-Kabel an das Fernsehgerät an. Weitere Informationen zu den von diesem Fernsehgerät unterstützten Auflösungen finden Sie im Abschnitt „Anzeigeauflösung“.

Anschließen über HDMI Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang des Fernsehers und den HDMI-Ausgang des Computers an (siehe Abbildung). HDMI/DVI-Anschluss Schließen Sie das HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Eingang des Fernsehers und den DVI-Ausgang des Computers an (siehe Abbildung). Der HDMI/DVI-Anschluss ist nur über den HDMI (DVI)-Anschluss verfügbar. Über eine DVI-Verbindung werden keine Audiosignale übertragen. Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen den externen Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an. Wechseln zwischen verschiedenen Videoquellen Zum Wechseln zwischen den an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräten drücken Sie die Taste SOURCE. Wenn Sie beispielsweise zur Spielekonsole wechseln möchten, die über den zweiten HDMI-Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die Taste SOURCE. Wählen Sie Quelle in der Liste HDMI2. Die Bezeichnungen der Anschlüsse können sich je nach Gerät unterscheiden. Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters TOOLS die Option Quelle.

Information Anzeigen detaillierter Informationen zu den angeschlossenen Geräten.   Name bearb. Sie können den Namen der an den Fernseher angeschlossenen Geräte ändern, damit Sie die verschiedenen externen Quellen leichter erkennen können. Wenn beispielsweise ein Computer über ein HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter Name bearb. in PC ändern. Wenn beispielsweise ein Computer über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter Name bearb. in DVI PC ändern. Wenn beispielsweise ein AV-Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter Name bearb. in DVI-Geräte ändern.   Aktual.

Wählen Sie diese Option, wenn ein angeschlossenes Gerät nicht in der Liste erscheint. Wenn das Gerät auch nach Auswahl von Aktual. nicht der Liste enthalten ist, kontrollieren Sie den Zustand der Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Gerät.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>



USB entfernen Hiermit entfernen Sie das USB-Gerät sicher vom Gerät. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das USBGerät ausgewählt wurde.   Universalfern. - Einr. Wenn Sie ein neues externes Gerät hinzufügen möchten, um es mit Hilfe der Touch Control zu steuern, drücken Sie die Taste SOURCE, und wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Option Universalfern. Einr. aus.

Mit der Universalfernbedienung können Benutzer externe Geräte steuern, die an den Fernseher angeschlossen sind. Dies können beispielsweise Receiver, Blu-ray-Player oder AV-Receiver sein. Programmierung Durchsuchen und Indizieren vorhandener Kanäle. Zudem können Sie Sender für ein noch angenehmeres Fernseherlebnis aus dem Index entfernen oder als Favoriten festlegen. Bei Anschluss eines Kabel- oder Satellitenreceivers ist eine Sendersuche und -sortierung nicht erforderlich.

Autom. Sendersuchlauf Bildschirmmenü > Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf Jetzt test. Senderempfang Autom. Sendersuchlauf TV-Empf. Senderliste TV-Programm Progr.-Manager Sender bearbeiten Favorit. bearb. Terrestrisch "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Sie können alle über den Antennenanschluss des Fernsehgeräts empfangenen Sender automatisch suchen und sortieren. 111 222 Navigieren Sie zunächst zu Senderempfang und wählen Sie dann Autom. Sendersuchlauf. Wählen Sie Start, wenn sie mit einer Meldung dazu aufgefordert werden. Dadurch wird die Funktion für den automatischen Sendersuchlauf gestartet. Dieser Vorgang dauert etwa 30 Minuten.

Alle vorherigen Indexdaten werden überschrieben, wenn Sie die Funktion für den automatischen Sendersuchlauf starten, obwohl bereits ein Senderindex vorhanden ist. Autom. Sendersuchlauf Hiermit wird der automatische Sendersuchlauf durchgeführt, und die Sender werden im Fernsehgerät gespeichert. Jetzt test.   Suchoptionen für Kabel (sofern unter „TV-Empf.“ die Option Kabel ausgewählt wurde) (je nach Land) Hiermit stellen Sie weitere Suchoptionen für die Sendersuche im Kabelnetz ein (z. B. Frequenz oder Symbolrate). Jetzt test. Sendereinstellungen Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen Jetzt test.

Senderempfang Sendereinstellungen Untertitel Audiooptionen Prog.-Sperr/Bew. Alle zul. Aus Teletextsprache ---Common Interface Sendersperre Ein Land (Region) Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Land (Region) Jetzt test. Wählen Sie Ihr Land, damit das Fernsehgerät automatisch die richtigen Sender einstellen kann.

"" Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie Ihre vierstellige PIN ein. "" Je nach Land oder Region.   Digitaler Sender Hiermit können Sie das Land für die digitalen Sender ändern.   Analogsender Hiermit können Sie das Land für die analogen Sender ändern.

Man. Sendereinstellung Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung Jetzt test. Hiermit wird ein Sender manuell gesucht und im Fernsehgerät gespeichert. "" Wenn ein Sender mit der Funktion „Sendersperre“ gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

"" Diese Funktion wird je nach Land möglicherweise nicht unterstützt. Einstellen des Sendertyps auf „Terrestrisch“ oder „Kabel“   Einstellung von Digitalsendern Hiermit suchen Sie nach digitalen Sendern. 111 Wählen Sie Neu. "" "" Bei Auswahl von TV-Empf. → Terrestrisch: Sender, Frequenz, Bandbreite Bei Auswahl von TV-Empf.

→ Kabel: Frequenz, Modulation, Symbolrate 222   Wählen Sie Suchen. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert. Einstellung von Analogsendern Hiermit suchen Sie nach analogen Sendern. 111 222 333 Wählen Sie Neu. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Programm, Fernsehnorm, Tonsystem, Sender und Suchen vor. Wählen Sie Speichern. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Sender in der Senderliste aktualisiert. Sendermodus   P (Programm-Modus) Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region unter den Programmplätzen P0 bis P99 gespeichert. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.   C (Terrestrische Sender) / S (Kabelsender) In diesen beiden Modi können Sie Sender durch Eingabe der Nummer auswählen, die dem terrestrischen Sender oder dem Kabelsender zugeordnet ist.

Senderliste übertrag. Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Senderliste übertrag. Jetzt test. Hiermit importieren oder exportieren Sie die Senderliste. "" Schließen Sie einen USB-Speicher an, um diese Funktion zu verwenden.

"" Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie die PIN mit Hilfe der Fernbedienung ein.   test.   Von USB importieren: Hiermit importieren Sie eine Senderliste, die auf einem USB-Gerät gespeichert ist. Jetzt Auf USB exportieren: Hiermit exportieren Sie eine Senderliste auf ein USB-Gerät.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist. Jetzt test. CAM-Bedienerprofil löschen Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > CAM-Bedienerprofil löschen Jetzt test. Wählen Sie den Anbieter des CAM, der gelöscht werden soll. Satellitensystem Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem Jetzt test. Für jeden zu verwendenden Satelliten muss eine Reihe von Einstellungen konfiguriert werden, bevor der Sendersuchlauf gestartet werden kann. Satellitensystem ist verfügbar, wenn TV-Empf. auf Satellit eingestellt ist. "" Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie Ihre vierstellige PIN ein.

Satellitenauswahl: Hiermit wählen Sie die Satelliten für dieses Fernsehgerät aus. Jetzt test. LNB-Versorgung: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Stromversorgung des LNB. Jetzt test. LNB-Einstellungen: Hiermit konfigurieren Sie die Außenanlagen. Jetzt test. Satellit: Hiermit wählen Sie den Satelliten für den Empfang von Digitalisierungen aus. Transponder: Hiermit wählen Sie einen Transponder aus der Liste aus oder fügen einen neuen Transponder hinzu. DiSEqC-Modus: Hiermit wählen Sie den DiSEqC-Modus für das gewählte LNB.

Unterste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine niedrigere LNB-Frequenz ein. Oberste LNB-Frequenz: Hiermit stellen Sie eine höhere LNB-Frequenz ein. Trägerton 22 kHz: Hiermit wählen Sie einen Trägerton mit 22 kHz je nach LNB-Typ aus. Bei einem universellen LNB wählen Sie die Option Auto.   SatCR/Unikabel-Einst.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

[UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

: Hiermit konfigurieren Sie die Unikabelinstallation. Jetzt test. "" "" SatCR ist die Kurzbezeichnung für einen Satellitenkanalrouter (Satellite Channel Router). Diese Funktion wird je nach Land möglicherweise nicht unterstützt. SatCR/Unicable: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Unterstützung für die Unikabelinstallation. Steckplatznummer: Hiermit wählen Sie die Nummer des SatCR-Benutzersteckplatzes für diesen Receiver. Steckplatzfrequenz: Geben Sie die entsprechende Frequenz zum Empfangen des SatCR-Signals ein. Steckp.-F. erkennen: Hiermit erkennt das Gerät automatisch die Signalfrequenz der gewählten Steckplatznummer. Steckp.-F. überpr.: Hiermit wird überprüft, ob die eingegebene Frequenz mit dem gewählten Steckplatz übereinstimmt.

Positionierereinstellungen: Hiermit konfigurieren Sie den Antennenpositionierer. Jetzt test. Positionierer: Hiermit aktivieren oder deaktivieren Sie die Positionssteuerung. Positionierertyp: Hiermit schalten Sie für den Positionierertyp zwischen DiSEqC 1.2 und USALS (Universal Satellite Automatic Location System) um. — — — Längengrad: Hiermit stellen Sie den Längengrad für den eigenen Standort ein. Breitengrad: Hiermit stellen Sie den Breitengrad für den eigenen Standort ein. SAT-Längengrad (benutzerdef.): Hiermit stellen Sie den Längengrad für benutzerdefinierte Satelliten ein. Benutzermodus: Hiermit stellen Sie die Satellitenantenne auf die Positionen der verschiedenen Satelliten ein.

Wenn Sie die aktuelle Position der Satellitenantenne für einen bestimmten Satelliten speichern, kann die Satellitenantenne in die definierte Position geschwenkt werden, wenn das Signal dieses Satelliten gewünscht wird. — — — — — Satellit: Hiermit wählen Sie einen Satelliten aus, um dessen Position einzustellen. Transponder: Hiermit wählen Sie einen Transponder aus der Liste für den Signalempfang aus. Bewegungsmodus: Hiermit wählen Sie den Bewegungsmodus aus: schrittweise oder kontinuierlich. Schrittweite: Hiermit stellen Sie die Schrittweite für die Antennendrehung in Winkelgrad ein. Die Schrittweite können Sie nur einstellen, wenn der Bewegungsmodus auf „Schritt“ eingestellt ist. Zu gespeicherter Pos. wechseln: Hiermit schwenken Sie die Antenne zur gespeicherten Satellitenposition. Antennenposition: Hiermit stellen Sie die Antennenposition für den gewählten Satelliten ein und speichern sie. Aktuelle Position speichern: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze.

Installationsmodus: Hiermit stellen Sie die Begrenzungen für den Bewegungsumfang der Satellitenantenne ein oder setzen die Position zurück. Allgemein wird diese Funktion vom Installateur verwendet. — — — — —  Endposition: Hiermit wählen Sie die Richtung für die Positionierergrenze aus. Antennenposition: Hiermit stellen Sie die Antennenposition für den gewählten Satelliten ein und speichern sie. Aktuelle Position speichern: Hiermit speichern Sie die aktuelle Position als Positionierergrenze. Position neu einstellen: Hiermit drehen Sie die Antenne zur Bezugsposition. Neue Positionierergrenze: Hiermit lassen Sie eine Antennendrehung über den gesamten Schwenkbereich zu. Alle Einstellungen zurücksetzen: Hiermit werden alle Satelliteneinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Jetzt test. Sendersuche auf Satellitenkanälen Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man.

Sendereinstellung Stellen Sie die folgenden Optionen nach Ihren Wünschen ein, und wählen Sie dann Scan aus.   Transponder Hiermit wählen Sie den Transponder.   Suchmodus Hiermit wählen Sie die gebührenfreien oder alle Sender zum Speichern aus.   Netzwerksuche Aktivieren / Deaktivieren der Netzwerksuche.   Signalqualität Hiermit zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.   Name des Netzwerks Hier wird der Name des gefundenen Netzwerks angezeigt. "" "" Die Informationen zu den Satelliten und ihren Transpondern hängen von den Sendebedingungen ab und können sich jederzeit ändern. Wechseln Sie nach Abschluss der Einstellungen zu Suchen. Hiermit starten Sie den Sendersuchlauf. Senderverwaltung Bildschirmmenü > Senderempfang > Sender bearbeiten Jetzt test.

Jetzt test. Senderempfang Autom. Sendersuchlauf TV-Empf. Senderliste TV-Programm Progr.-Manager Sender bearbeiten Favorit. bearb. Terrestrisch "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Hiermit entfernen Sie Sender aus dem Index und weisen analogen Sendern einen neuen Namen zu. Die Symbole im Fenster Sender bearbeiten haben folgende Bedeutungen:    : Anlogsender : Favoritensender : Gesperrte Sender Drücken Sie, während das Fenster Sender bearbeiten angezeigt wird, die Taste TOOLS auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung, um auf folgende Optionen zuzugreifen:   Sortieren (nur digitale Sender) Sortieren der Liste nach Nummer oder Name.   TV-Empf.

Wählen Sie zwischen Terrestrisch, Kabel und Satellit.   Kategorie Die im Fernsehgerät gespeicherten Sender sind in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie z. B. Alle, TV, Radio, Daten/Andere, Analog, Kürzlich angesehen und Am meisten angesehen. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.   Favorit. bearb. Hiermit sortieren Sie die Favoritenliste, um Favoritensender problemlos zu suchen und leichter zwischen den Sendern zu wechseln.   Senderinfo Überprüfen Sie die Informationen zum Sender.   Information Überprüfen Sie die Informationen zur Sendung.

Entfernen von Sendern Bildschirmmenü > Senderempfang > Sender bearbeiten Entfernen von registrierten Sendern aus dem Index. Wenn Sie Sender aus den Listen Kürzlich angesehen oder Am meisten angesehen entfernen, so werden diese Sender nicht aus dem Index gelöscht. 111 222 Wählen Sie im Bildschirmfenster die Sender aus, die Sie entfernen möchten. Sie können die Auswahl von Sendern aufheben, indem Sie sie erneut auswählen. Drücken Sie die Taste {. Die ausgewählten Sender werden gelöscht. Bearbeiten der Sendernummer Sie können die Nummer der Sender in der Senderbearbeitungsliste ändern. 111 222 Drücken Sie die Taste a, um eine Senderbearbeitungsliste anzuzeigen, und wählen Sie dann den Sender aus, dessen Nummer Sie ändern möchten. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie ändern möchten. Wählen Sie Fertig E, oder drücken Sie zum Beenden auf das Touchpad. Sendersperre Bildschirmmenü > Senderempfang > Sendersperre Jetzt test.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

Sie können Kanäle sperren, die Ihre Kinder nicht sehen sollen. Sperren ist nur verfügbar, wenn die Funktion Sendersperre aktiviert (Ein) ist. Navigieren Sie zum Fenster Sender bearbeiten, wählen Sie die Sender aus, die Sie sperren möchten, drücken Sie die Taste {, und geben Sie dann das Kennwort ein. Hiermit können Sie die ausgewählten Sender sperren.

Sendersperre aufheben Freigeben gesperrter Sender. Navigieren Sie zum Fenster Sender bearbeiten, wählen Sie die gesperrten Sender aus, die Sie freigeben möchten, drücken Sie die Taste {, und geben Sie dann das Kennwort ein. Hiermit können Sie die Sperre der ausgewählten Sender aufheben. Hiermit können Sie analoge Sender umbenennen. Wählen Sie im Bildschirmfenster zuerst einen analogen Sender und dann die Taste TOOLS der virtuellen oder der Standardfernbedienung.

Das Listenfenster wird angezeigt. Wählen Sie Send. umbenenn. aus der Liste aus. Nun können Sie den gewählten Sender umbenennen. Der neue Name kann bis zu 5 Zeichen lang sein. Common Interface Bildschirmmenü > Senderempfang > Common Interface Jetzt test.   CI-Menü Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü „PC-Karte“.   CAM Video-Transcoding Sie können die Einstellung so vornehmen, dass der Video-Codec vom CAM automatisch transkodiert wird.

Schalten Sie es auf Aus, wenn Sie es nicht verwenden möchten. "" Sie müssen ein CAM verwenden, das die Transcodierung des Video-Codec unterstützt.   Anwendungsinformationen Anzeigen von Informationen zu dem in den CI Steckplatz eingesetzten CAM und zur „CI“ oder „CI+“-Karte, die in das CAM eingesetzt wurde. Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht. 111 222 333 444   Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben. Schieben Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt. Setzen Sie das CAM-Modul mit der „CI“- oder „CI+“-Karte in Richtung des Pfeils so in den Common Interface Steckplatz ein, dass es parallel zum Steckplatz ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob Sie auf einem verschlüsselten Sender ein Bild sehen können. CICAM-PIN-Manager Verwalten der PIN des CICAM (Common Interface Common Access Module). Sie können PIN speichern oder die gespeicherte PIN ändern und andere Optionen in Verbindung mit der PIN einstellen.

Audiooptionen Bildschirmmenü > Senderempfang > Audiooptionen Jetzt test.   Wiedergabesprache Jetzt test. (nur digitale Sender) Sie können die Standardwiedergabesprache ändern.    Primäre Audiosprache: Hiermit stellen Sie die primäre Wiedergabesprache ein. Sekundäre Audiosprache: Hiermit stellen Sie die sekundäre Wiedergabesprache ein.

Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab. ""   Audioformat Jetzt test. (nur digitale Sender) Sie können das Audioformat ändern. Die Unterstützung des Audioformats ist abhängig vom jeweils gesendeten Programm.   Audio f.

Sehgesch. Jetzt test. (Nicht überall verfügbar) (Nur Digitalsender) Diese Funktion verarbeitet den Audiostream für den Audiokommentar (Audio f. Sehgesch.), der vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird. "" "" Audio f. Sehgesch.: Hiermit wird der Audiokommentar für Sehgeschädigte ein- und ausgeschaltet. Lautstärke: Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte ein. Favoritensender Bildschirmmenü > Senderempfang > Favorit.

bearb. Jetzt test. Senderempfang Autom. Sendersuchlauf TV-Empf. Senderliste TV-Programm Progr.-Manager Sender bearbeiten Favorit. bearb. Terrestrisch "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Sie können Sender, die Sie häufig sehen, als Favoriten festlegen. Sender, die Sie als Favorit bestimmt haben, werden in der Liste Sender bearbeiten und in der Senderliste mit dem Symbol gekennzeichnet.

Sie können bis zu 5 Favoritenlisten erstellen. Sie können die Favoritenlisten auch umbenennen und bearbeiten. Drücken Sie, während das Fenster Favorit. bearb. angezeigt wird, die Taste TOOLS auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung, um auf folgende Optionen zuzugreifen:   Sortieren: Sortieren der Liste nach Nummer oder Name.

Diese Funktion ist bei Analogsendern nicht verfügbar. TV-Empf.: Wählen Sie entweder Terrestrisch, Kabel, oder Satellit. Sender bearbeiten: Sie können die auf dem Fernsehgerät gespeicherten Sender verwalten. Information: Anzeigen von Detailinformationen zum laufenden Programm.

Kanäle hinzufügen Hinzufügen eines Senders zu einer Favoritenliste. 111 222 Drücken Sie die Taste a, um die Senderliste mit den Sendern anzuzeigen, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann die Sender aus. Drücken Sie die Taste b, um eine Favoritenliste anzuzeigen, und fügen die ausgewählten Sender durch Drücken der Taste { hinzu. Entfernen von Sendern Entfernen von Sendern aus einer Favoritenliste. 111 222 Drücken Sie die Taste b, um eine Favoritenliste anzuzeigen, und wählen Sie dann die Sender aus, die Sie entfernen möchten. Drücken Sie die Taste {, um die Sender aus der Liste zu entfernen. Hiermit können Sie die Favoritenliste neu anordnen. Ändern der Reihenfolge der Kanäle in einer Favoritenliste. 111 222 Drücken Sie die Taste b, um die Liste der Favoritensender anzuzeigen, und wählen Sie dann den Sender aus, den Sie verschieben möchten. Drücken Sie die Taste a, um den ausgewählten Sender an eine andere Position in der Liste zu verschieben.

Wählen Sie FertigE aus, oder drücken Sie zum Beenden auf das Touchpad. Umbenennen einer Favoritenliste Umbenennen einer vorhandenen Favoritenliste. 111 222 Wählen Sie entweder auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung die Taste TOOLS, um die Liste anzuzeigen. Wählen Sie Favoriten umbenennen aus der Liste aus. Benennen Sie die Liste im Popup-Fenster um. Der neue Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Kopieren einer Favoritenliste Kopieren der Sender einer Favoritenliste in eine andere. 111 222 Drücken Sie die Taste b, um eine Favoritenliste anzuzeigen, und wählen Sie dann die Sender aus, die Sie kopieren möchten. Wählen Sie entweder auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung die Taste TOOLS, um die Liste anzuzeigen. Wählen Sie zuerst In Favoriten kopier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

[UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)

<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

in der Liste und dann die Favoritenlisten, in die Sie kopieren möchten. Auf diese Weise kopieren Sie die ausgewählten Sender in die Favoritenliste. Netzwerkconfiguration Durch Anschließen des TV an ein Netzwerk erhalten Sie Zugriff auf Onlinedienste wie Smart Hub und AllShare Play sowie auf Softwareupdates. Kabelnetzwerk Sie haben drei Möglichkeiten, um mit Hilfe eines Kabels eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem lokalen Netzwerk (LAN) herzustellen:   Externes Modem   IP-Router +  Externes Modem  LAN-Anschluss mit Wanddose Drahtlosnetzwerk (WLAN) Verbinden Sie den Fernseher über einen Standardrouter oder ein Modem mit dem Internet. LED-Fernsehgeräte der Serie 5300 Verbinden Sie den Samsung WLAN-Adapter (WIS09ABGNX, WIS12ABGNX) mit einem der USB-Anschlüsse des Fernsehgeräts (siehe Abbildung).

Ohne diesen Anschluss kann das Fernsehgerät sich nicht drahtlos mit dem Internet verbinden. Bei Verwendung des WLAN-Adapters kann es auf einigen Fernsehsendern zu Einbrennen oder Funkstörungen kommen. Ergreifen Sie in diesem Fall eine der folgenden Maßnahmen:    Verwenden Sie einen vertikalen WLAN-Adapter. Schließen Sie den WLAN-Adapter an ein USB-Verlängerungskabel an, und verbinden Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels mit einem der USB-Anschlüsse des Fernsehgeräts. Befestigen Sie den WLAN-Adapter mit einem Klebeband oben auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Herstellen einer Drahtlosnetzwerkverbindung   Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11a/b/g und /n. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11 n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild ansonsten möglicherweise nicht unterbrechungsfrei angezeigt. Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an einen WLANRouter oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden. Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und die Datenübertragung scheitert. Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem.

Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk herzustellen.    LED-Fernsehgeräte der Serie 5300   Der Samsung WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802,11A/B/G und N. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11 n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt. Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an einen WLANRouter oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden. Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und die Datenübertragung scheitert.

Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk herzustellen.    Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke Ihr Fernsehgerät unterstützt nur die folgenden Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke, und es kann sich nicht mit Drahtlosroutern verbinden, die nicht zertifiziert sind:   Authentifizierungsmodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK Verschlüsselungstyp: WEP, TKIP, AES Wenn Sie für Ihren Drahtlosrouter den Modus „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n“ gewählt haben, und als Verschlüsselungstyp ist „WEP“ oder „TKIP“ eingestellt, so unterstützt das Samsung SMART TV-Gerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.

Wenn Ihr Drahtlosrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert. Einrichten eines Kabelnetzwerks Bildschirmmenü > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen Jetzt test. Netzwerk Netzwerkstatus Netzwerkeinstellungen Wi-Fi-Direkt AllShare-Einstellungen GeräteName [TV]Samsung LE..

. "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Automatische Konfiguration des Kabelnetzwerks Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit einem Kabelnetzwerk verbinden, das DHCP unterstützt, wird die Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehers automatisch konfiguriert. 111 222 Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel ein, und wählen Sie dann Verbinden. Das Fernsehgerät versucht, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Anschließend wird eine Bestätigung angezeigt, sobald die Verbindung besteht. Wählen Sie OK aus, um fortzufahren. Wenn der Versuch fehlschlägt, versuchen Sie es erneut oder stellen Sie die Verbindung manuell her. Manuelle Konfiguration des Kabelnetzwerks Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell ein. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden dynamischer oder statischer IP-Adressen“. 111 Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel ein, und wählen Sie dann Verbinden. Netzwerkeinstellungen Wählen Sie einen Netzwerktyp. Netzwerktyp Verbinden Schließen Sie an der Rückseite d. TV ein Netzwerkkabel an. Kabel 222 Wählen Sie Stopp, wenn das Fernsehgerät versucht, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde, wählen Sie IP-Einstell.. Netzwerkeinstellungen Verbindungsüberprüfung wurde abgebrochen. Test der kabelgebundenen Netzwerkverbindung wurde angehalten.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>



Netz. wechseln IP-Einstell. Erneut vers. Schließen 333 Stellen Sie im Fenster IP-Einstell. die Option IP-Einstell. auf Manuell eingeben ein, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server an, und wählen Sie dann OK aus. IP-Einstell. IP-Einstell. IP-Adresse Teilnetzmaske Gateway DNS-Einst. Manuell eingeben 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Manuell eingeben DNS-Server 0.

0.0.0 OK Abbr. 444 Das Fernsehgerät versucht wieder, mit den angegebenen Einstellungen eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Anschließend wird eine Bestätigung angezeigt, sobald die Verbindung besteht. Wählen Sie OK aus, um fortzufahren. Fehler beim Herstellen einer Kabelverbindung Kein Netzwerkkabel gefunden Jetzt test. Jetzt test. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel eingesteckt ist. Wenn es angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der Router eingeschaltet ist.

Wenn dieser aktiviert ist, versuchen Sie ihn aus- und dann wieder einzuschalten. Auto. IP-Zuordnung fehlgeschl Jetzt test. Gehen Sie folgendermaßen vor, oder stellen Sie die IP-Adresse in IP-Einstell. manuell ein.

111 222 Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist und setzen Sie den Router zurück. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter. Verbindung zum Netzwerk konnte nicht hergestellt werden. Jetzt test. Überprüfen Sie Folgendes: 111 222 333 Überprüfen Sie die Konfiguration unter IP-Einstell.

Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist, ziehen Sie den Netzstecker des Routers heraus, und stecken Sie ihn dann wieder ein. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter. Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet Jetzt test. 111 222 333 Stellen Sie sicher, dass das Kabel zum Internetanschluss des LANs mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist. Überprüfen Sie unter IP-Einstell. die DNS-Einstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter. Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber es ist keine Verbindung zum Internet möglich Jetzt test. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Einrichten eines Drahtlosnetzwerks Bildschirmmenü > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen Netzwerk Netzwerkstatus Netzwerkeinstellungen Wi-Fi-Direkt AllShare-Einstellungen Geräte name [TV] Samsung LE... "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Automatische Konfiguration des Drahtlosnetzwerks Verbinden Sie den Fernseher über einen Drahtlosrouter mit dem Internet. Überprüfen Sie die SSID des WLANRouters und den eingestellten Sicherheitsschlüssel, ehe Sie versuchen, die Verbindung herzustellen. Der Sicherheitsschlüssel wird im Konfigurationsfenster des Drahtlosrouters angezeigt. 111 222 333 444 Wenn Sie Netzwerktyp auf Drahtlos einstellen, wird automatisch eine Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt. Wählen Sie das Netzwerk (SSID) aus, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten. Wenn der gewünschte WLAN-Router nicht in der Liste erscheint, wählen Sie Netzwerk hinzufügen, und geben Sie die SSID manuell ein.

Geben Sie den Sicherheitscode ein, und wählen Sie Fertig. Wenn das ausgewählte Netzwerk nicht sicherheitsaktiviert ist, versucht das Fernsehgerät sofort, die Verbindung herzustellen. Das Fernsehgerät versucht, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Anschließend wird eine Bestätigung angezeigt, sobald die Verbindung besteht. Wählen Sie OK aus, um fortzufahren.

Wenn der Versuch fehlschlägt, versuchen Sie es erneut oder stellen Sie die Verbindung manuell her. Manuelle Konfiguration des Drahtlosnetzwerks Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell ein. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden dynamischer oder statischer IP-Adressen“. 111 Wenn Sie Netzwerktyp auf Drahtlos einstellen, wird automatisch eine Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt.

Netzwerkeinstellungen Wählen Sie einen Netzwerktyp. Netzwerktyp Drahtlos Drahtlos Wireless-Netzwerk AP0000 AP0001 Netzwerk hinzufügen Sie können d. TV an das Internet anschließen. Wählen Sie das gewünschte Drahtlosnetzwerk aus. Aktual. WPS(PBC) 222 333 444 Wählen Sie das Netzwerk (SSID) aus, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten. Wenn der gewünschte WLAN-Router nicht in der Liste erscheint, wählen Sie Netzwerk hinzufügen, und geben Sie die SSID manuell ein. Geben Sie den Sicherheitscode ein, und wählen Sie Fertig. Wenn das ausgewählte Netzwerk nicht sicherheitsaktiviert ist, versucht das Fernsehgerät sofort, die Verbindung herzustellen. Wählen Sie Stopp, wenn das Fernsehgerät versucht, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde, wählen Sie IP-Einstell.. Netzwerkeinstellungen Verbindungsüberprüfung wurde abgebrochen. Test der WLAN-Verbindung wurde angehalten. Netz. wechseln IP-Einstell. Erneut vers. Schließen 555 Stellen Sie im Fenster IP-Einstell. die Option IP-Einstell. auf Manuell eingeben ein, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server an, und wählen Sie dann OK aus.

IP-Einstell. IP-Einstell. IP-Adresse Teilnetzmaske Gateway DNS-Einst. Manuell eingeben 0.0.

0.0 0.0.0.0 0.

0.0.0 Manuell eingeben DNS-Server 0.0.0.0 OK Abbr. 666 Das Fernsehgerät versucht wieder, mit den angegebenen Einstellungen eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Anschließend wird eine Bestätigung angezeigt, sobald die Verbindung besteht. Wählen Sie OK aus, um fortzufahren. WPS-Taste Wenn der Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie diese verwenden, um den Fernseher automatisch mit dem Router zu verbinden.

Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert. 111 222 333 Wenn Sie Netzwerktyp auf Drahtlos einstellen, wird automatisch eine Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke angezeigt. Wählen Sie WPS(PBC), und drücken Sie dann innerhalb von zwei Minuten die WPS-Taste des Routers. Das Fernsehgerät bezieht automatisch die SSID und den Sicherheitsschlüssel und stellt die Verbindung zum Netzwerk her.

Anschließend wird eine Bestätigung angezeigt, sobald die Verbindung besteht. Wählen Sie OK aus, um fortzufahren. Fehler beim Herstellen einer Drahtlosverbindung Es konnte keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk hergestellt werden, oder es wurde kein Drahtlosrouter ausgewählt: Jetzt test.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>

Jetzt test. Wechseln Sie zu Netzwerkeinstellungen, und wählen Sie den richtigen Router aus. Keine Verbind. zum drahtl. Router mögl. Jetzt test. Jetzt test. Überprüfen Sie Folgendes: 111 222 Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist. Wenn dem so ist, schalten Sie ihn aus und anschließend wieder ein. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein. Auto. IP-Zuordnung fehlgeschl. Jetzt test. Gehen Sie folgendermaßen vor, oder stellen Sie die IP-Adresse in IP-Einstell. manuell ein. 111 222 333 Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist, ziehen Sie den Netzstecker des Routers heraus, und stecken Sie ihn dann wieder ein. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter. Verbindung zum Netzwerk konnte nicht hergestellt werden. Jetzt test. Überprüfen Sie Folgendes: 111 222 333 Überprüfen Sie die Konfiguration unter IP-Einstell.. Geben Sie, falls erforderlich, den Sicherheitsschlüssel ein. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter.

Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet Jetzt test. 111 222 333 Stellen Sie sicher, dass das Kabel zum Internetanschluss des LANs mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist. Überprüfen Sie unter IP-Einstell. die DNS-Einstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter. Das Einrichten des Netzwerks ist abgeschlossen, aber es ist keine Verbindung zum Internet möglich Jetzt test.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter. Verwenden dynamischer oder statischer IP-Adressen Wenn Ihr Netzwerk eine dynamische IP-Adresse erfordert, verwenden Sie ein Gerät (ADSL-Modem oder Router), das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS automatisch die Werte zur Verfügung, die Ihr Fernsehgerät benötigt, um auf das Internet zuzugreifen. Sie brauchen sie also nicht mehr manuell einzugeben.

Die meisten Privatnetzwerke verwenden eine dynamische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS beim Einrichten der Netzwerkverbindung manuell ein. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP). Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, verwenden Sie ein ADSL-Modem, das DHCP unterstützt. ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, ermöglichen auch die Verwendung von statischen IP-Adressen.

Überprüfen des Netzwerkstatus Bildschirmmenü > Netzwerk > Netzwerkstatus Jetzt test. Netzwerk Netzwerkstatus Netzwerkeinstellungen Wi-Fi-Direkt AllShare-Einstellungen GeräteName [TV]Samsung LE... "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Zeigen Sie das derzeitige Netzwerk und den Status der Internetverbindung an. Wi-Fi-Direkt Bildschirmmenü > Netzwerk > Wi-Fi-Direkt Jetzt test. Netzwerk Netzwerkstatus Netzwerkeinstellungen Wi-Fi-Direkt AllShare-Einstellungen GeräteName [TV]Samsung LE... "" Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein. Schließen Sie ein Mobilgerät, das Wi-Fi Direct unterstützt, ohne Verwendung eines Drahtlosrouters an das Fernsehgerät an. 111 222 Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät Wi-Fi Direct, und starten Sie dann Wi-Fi-Direkt. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt eine Liste an. Der Name des Fernsehers erscheint auch auf dem Mobilgerät.

Wählen Sie das Gerät in der Liste aus, um eine Verbindung aufzubauen. Wenn vom Fernsehgerät eine Verbindungsanforderung gestellt wird, erscheint eine Genehmigungsanforderung auf dem Mobilgerät (und umgekehrt). Bestätigen Sie die Anforderung, um das Mobilgerät mit dem Fernseher zu verbinden. AllShare-Einstellungen Bildschirmmenü > Netzwerk > AllShare-Einstellungen Dieses Fernsehgerät kann Mediendateien von Computern oder anderen DLNA-fähigen Geräten wiedergeben, die mit dem Fernsehgerät über das gleiche Netzwerk verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden externer Speichergeräte im gleichen Netzwerk“. Dieses Fernsehgerät kann zudem als Bildschirm für Mobilgeräte verwendet werden, wie z. B. Smartphones und Tablet-PCs. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bildschirmspiegelung“. Umbenennen des Fernsehgeräts Bildschirmmenü > Netzwerk > GeräteName Jetzt test.

Weisen Sie Ihrem Fernsehgerät einen eindeutigen Namen zu. Der zugewiesene Name wird auf den externen Geräten angezeigt, die über das Netzwerk mit dem Fernseher verbunden sind. Smart Touch Control Mit der Smart Touch Control können Sie Ihren Fernseher einfacher und bequemer nutzen. Zum Beispiel können Sie mit dem Touchpad der Fernbedienung, den Fokus verschieben und Ihre Auswahl treffen, wie Sie es vom Computer und der Maus her gewöhnt sind. Darüber hinaus können Sie mit der auf dem Bildschirm angezeigten virtuellen Fernbedienung den Sender wechseln, Mediendateien abspielen und auf Ihre Favoriten zugreifen.

"" Je nach Modell. "" Diese Smart Touch Control wird von LED-Fernsehgeräten ab Serie 6400 sowie Plasma-Fernsehgeräten der Serie 5500 unterstützt. Einlegen der Batterien (2x Typ AAA) 111 222 333 Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs ein wenig an. Ziehen Sie dazu entweder an der Schlaufe oder verwenden Sie eine Kunststoffkarte. Ziehen Sie dann mit einem Fingernagel an der Kerbe der Batteriefachabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung vollständig.

Legen Sie 2 AAA-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (positive und negative Seite der Batterien). Legen Sie die Batterieabdeckung parallel zur Öffnung auf die Rückseite der Fernbedienung, und drücken Sie an den Kanten entlang, bis der Deckel ordentlich in das Gehäuse der Fernbedienung eingerastet ist. Verbinden mit dem Fernsehgerät Damit Sie das Fernsehgerät mit einer Smart Touch Control bedienen können, müssen Sie zunächst ein Pairing der beiden Geräte via Bluetooth durchführen. Allerdings steht die Smart Touch Control nur nach dem Pairing mit einem Samsung-Fernsehgerät zur Verfügung. 111 Richten Sie die Smart Touch Control auf den Fernbedienungsempfänger des ausgeschalteten Fernsehgeräts, und drücken Sie dann die Taste TV, um das Pairing-Verfahren erstmals zu starten.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F6500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5489830)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5489830>