




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SAMSUNG UE40F8000. You'll find the answers to all your questions on the SAMSUNG UE40F8000 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual SAMSUNG UE40F8000**  
**User guide SAMSUNG UE40F8000**  
**Operating instructions SAMSUNG UE40F8000**  
**Instructions for use SAMSUNG UE40F8000**  
**Instruction manual SAMSUNG UE40F8000**

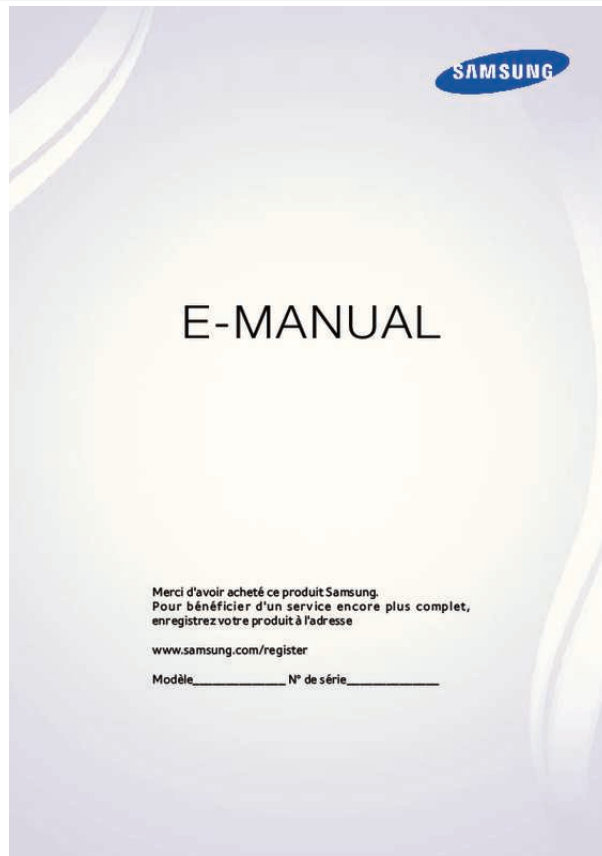

[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>



auto 131 Paramètres dou CI+ " Fonction Télétex Révolution des problèmes Ecran Son Téléviseur 3D Connexion 186 Connexion antenne (Hertzien / Câble / Satellite) 186 Connexion d'un ordinateur Mise en réseau Divers Service de diffusion de données Programmer enregistrement / Timeshift Anynet+ (HDMI-CEC) Mes Contenus Mes Applications Réinitialisation des Informations personnelles et des paramètres de la TV Web Browser Affichage du e-Manual Le e-Manual intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur. Ce téléviseur est doté d'un manuel d'utilisation intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes : □□ □□ □□ Ouvrez le menu Assistance et sélectionnez e-Manual (Résolution des problèmes). Appuyez sur la touche E-MANUAL de la télécommande standard. Appuyez sur la touche MORE du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touch Pad jusqu'à ce que le e-Manual apparaisse, puis sélectionnez-le. Défilement d'une page Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page : □□ □□ □□ Appuyez sur les boutons ou sur la barre de défilement située sur le bord droit de l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas depuis l'un des bords du Touch Pad. Sélectionnez le bouton sur le Touch Pad.

ou sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas Utilisation des icônes principales Utilisez les icônes Retour, Transférer, et Page ouverte situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises. Retour à la page d'accueil Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton a ou sélectionnez l'écran. dans le coin supérieur droit de Recherche d'index Appuyez sur le bouton b ou sélectionnez dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'index. Sélectionnez un terme pour afficher la page qui le contient. Recherche de pages Appuyez sur le bouton { ou sélectionnez en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase de recherche et sélectionnez Terminé. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée. Fermeture du e-Manual Pour fermer l'e-Manual, maintenez le bouton RETURN enfoncé ou sélectionnez l'écran ou appuyez sur le bouton EXIT. dans le coin supérieur droit de Accès à une option de menu Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez Essayer.

Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans l'e-Manual. Si vous voulez lire une entrée de l'e-Manual concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran, sélectionnez le bouton E-MANUAL sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle pour charger la page de l'eManual correspondante. "" Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus. Mise à jour de l'e-Manual Appuyez sur le bouton démarrer Smart Hub et sélectionnez Mes Applications, puis Plus d'applis. L'eManual peut être mis à jour de la même façon avec une mise à jour d'application.

Dans l'écran Plus d'applis, sélectionnez M à J applis. Dans la liste, sélectionnez e-Manual. Le e-Manual commence la mise à jour vers sa dernière version. Cependant, M à J applis apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise. Connexion antenne Suivez les indications du schéma pour connecter le câble d'antenne au connecteur d'entrée de l'antenne.

Veillez à ne pas plier le câble. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. Connectez le câble d'antenne adapté à votre environnement télévisuel (diffusion hertzienne ou par câble). Il n'est toutefois pas nécessaire de connecter une antenne si vous utilisez un décodeur ou un récepteur satellite. Reportez-vous à la section "Spécifications relatives à une connexion d'antenne" pour plus d'informations. Connexions de périphériques vidéo Ce téléviseur est pourvu d'une série de connecteurs d'entrée vidéo destinés à la connexion de périphériques tels que des lecteurs Blu-ray, lecteurs de DVD, caméscopes et consoles de jeux. Ci-dessous figure une liste de connecteurs spécifiques, classés par ordre décroissant de qualité d'image. □□ □□ □□ HDMI Composant AV Pour obtenir une qualité d'image optimale, connectez le périphérique vidéo via un connecteur HDMI. Si le périphérique est dépourvu de connecteur HDMI, essayez de le brancher via un connecteur Composant pour obtenir la deuxième qualité d'image possible. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Lors de la connexion d'un périphérique externe, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. Connexion HDMI Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le connecteur de sortie HDMI du périphérique vidéo au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur. Il est recommandé d'utiliser l'un des types de câbles HDMI suivants : □□ □□ Câble HDMI haute vitesse Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet Utilisez un câble HDMI de maximum 14 mm de diamètre. L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion. "" Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>

"" Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) basé sur des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE. "" Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. Connexion Composant Pour les modèles de la série LED 7000/7500 Suivez les indications du schéma pour raccorder les connecteurs d'entrée vidéo et audio Composant du téléviseur aux connecteurs de sortie vidéo et audio Composant du périphérique externe à l'aide d'un câble Composant, de telle sorte que les connecteurs de même couleur soient raccordés, comme illustré ci-dessous.

Pour les modèles de la série LED 8000, 8500, PDP 8500 Suivez les indications du schéma pour raccorder un câble Composant aux deux câbles d'extension jack-RCA fournis, de sorte que les connecteurs de même couleur soient raccordés. Branchez les deux prises aux connecteurs d'entrée vidéo et audio Composant du téléviseur, puis branchez les cinq connecteurs de l'autre extrémité aux connecteurs de sortie vidéo et audio Composant du périphérique externe, comme illustré ci-dessous. Connexion AV Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble AV les connecteurs d'entrée externe du téléviseur aux connecteurs de sortie AV du périphérique. Si vous utilisez les connecteurs d'entrée externes du téléviseur, connectez le câble vidéo au connecteur Y. Certains modèles sont également équipés d'un connecteur vidéo.

Dans ce cas, branchez le câble sur le connecteur vidéo. Pour les modèles de la série LED 7000/7500 Pour les modèles de la série LED 8000, 8500, PDP 8500 Connexion SCART (Péritel) Suivez les indications du schéma pour raccorder le connecteur d'entrée Péritel du téléviseur au connecteur de sortie Péritel du périphérique à l'aide d'un câble Péritel. Une connexion audio supplémentaire n'est pas nécessaire, dans la mesure où le câble Péritel véhicule également les signaux audio. "" La norme SCART (Péritel) permet uniquement le transfert de vidéo en définition standard. "" L'emplacement des connecteurs peut varier en fonction du modèle.

Connexions aux périphériques audio Ce téléviseur est pourvu d'une série de connecteurs d'entrée audio destinés à la connexion de périphériques tels que des lecteurs Blu-ray ou des lecteurs DVD. Pour bénéficier d'une meilleure qualité audio, il est conseillé d'utiliser un récepteur AV. □□ □□ Audio numérique (Optique) ARC (canal de retour audio) Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. Lors de la connexion d'un périphérique externe, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. Connexion audio numérique (Optique) Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble optique le connecteur de sortie audio numérique du téléviseur au connecteur d'entrée audio numérique du périphérique. La connexion du périphérique à l'aide d'un câble optique ne désactive pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour les désactiver, ouvrez le menu Sélection Haut-parleur (Son > Paramètres haut-parleur > Sélection Haut-parleur), puis sélectionnez l'option Haut-parleur ext. Réglez le volume du périphérique audio à l'aide de sa télécommande. L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème au niveau de ce dernier.

Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio. Pour les chaînes numériques, l'audio canal 5.1 est disponible uniquement avec les émissions qui prennent en charge cette norme. ARC (canal de retour audio) Ce téléviseur prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. La fonction ARC permet la sortie du son numérique uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Elle n'est cependant disponible que via le port HDMI (ARC), et uniquement quand le téléviseur est connecté à un récepteur AV compatible ARC. Branchez le câble HDMI sur le connecteur HDMI (ARC) du téléviseur et sur le connecteur de sortie HDMI du périphérique. "" Il se peut que certaines fonctions, telles que Smart Hub, ne soient pas disponibles si l'option Affichage 3D auto est définie sur Activé lorsque Source est en mode HDMI. Dans ce cas, réglez Affichage 3D auto ou Mode 3D sur Arrêt. "" Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Connexion d'un casque Suivez les indications du schéma pour raccorder un casque au connecteur de sortie adéquat. Utilisez uniquement un casque équipé d'une fiche de type TRS à 3 conducteurs. Les volumes du casque et du téléviseur se règlent indépendamment l'un de l'autre. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs du téléviseurs sont muets, et certaines options de Son désactivées. "" L'emplacement et le nom des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

"" Selon le modèle, les connecteurs peuvent ne pas être pris en charge. Connexion d'un ordinateur Cette SMART TV est pourvue des ports de connexion pour ordinateur suivants : □□ □□ HDMI HDMI vers DVI Pour obtenir une image de qualité optimale, connectez l'ordinateur au port HDMI/DVI. Certains ordinateurs sont dépourvus de connexion HDMI. Dans ce cas, utilisez un câble HDMI vers DVI pour raccorder l'ordinateur au téléviseur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)

[UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>

Pour plus d'informations sur les réglages de résolution pris en charge par le téléviseur, reportez-vous à la section "Résolution de l'affichage".

**Connexion HDMI** Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI le port d'entrée HDMI du téléviseur au port de sortie HDMI de l'ordinateur. **Connexion HDMI vers DVI** Suivez les indications du schéma pour raccorder à l'aide du câble HDMI vers DVI le port HDMI (DVI) du téléviseur au port de sortie DVI de l'ordinateur. La connexion HDMI vers DVI est possible uniquement via le port HDMI (DVI). Un câble DVI ne peut pas véhiculer de signaux audio. Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. "" L'emplacement et le nom des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle. **Connexion d'un smartphone** Cette SMART TV prend en charge la fonction MHL (Mobile High-definition Link) via un câble MHL. La fonction MHL vous permet d'apprécier des fichiers vidéo, photo et audio sur votre téléviseur à partir de périphériques mobiles. Elle n'est cependant disponible que par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et uniquement lorsqu'elle est utilisée conjointement à un appareil mobile à capacité MHL. Branchez le câble MHL/HDMI sur le port HDMI (MHL) du téléviseur et le port USB de l'appareil mobile.

"" Le fait de connecter le câble MHL/HDMI bascule automatiquement Format de l'image vers Adapter à l'écran. Ce réglage ne change pas automatiquement lorsque vous utilisez un adaptateur HDMI. Dans ce cas, modifiez manuellement le réglage dans le menu. de ce qu'il ferait lors du branchement d'un câble MHL/HDMI. pour le connecter au téléviseur. "" Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut réagir différemment "" Pour utiliser la fonction MHL, vérifiez que celle-ci est prise en charge par votre appareil mobile et achetez un câble MHL **Basculement entre différentes sources vidéo** Appuyez sur la touche SOURCE pour basculer entre les différents appareils connectés au téléviseur. Par exemple, pour basculer vers une console de jeux branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche SOURCE. Dans la liste Source, sélectionnez HDMI2. Les noms des connecteurs peuvent varier en fonction du produit. Sélectionnez Outils dans le coin supérieur droit de l'écran Source pour accéder aux fonctions suivantes.

**Rafraîchir** Sélectionnez cette option si un périphérique connecté ne figure pas dans la liste. Si la liste n'affiche toujours pas le périphérique après que vous avez sélectionné Rafraîchir, vérifiez l'état de la connexion du téléviseur au périphérique.  **Modif. Nom** Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés à la TV. Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier Modif.

**Nom en PC.** Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier Modif. **Nom en DVI PC.** Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier Modif. **Nom en Périph.**

**DVI.**  **Informations** Affichez des détails concernant les périphériques connectés.  **Retirer USB** Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné. Pour ajouter un nouveau périphérique externe à contrôler à l'aide du Smart Touch Control, appuyez sur le bouton SOURCE et sélectionnez Config téléc universelle dans le coin supérieur droit de l'écran. L'utilisation d'une télécommande universelle permet de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV. **Programmation** Recherchez et indexez les chaînes disponibles. Vous pouvez également supprimer des chaînes de l'index et désigner des chaînes favorites pour faciliter l'utilisation du téléviseur. Aucune programmation n'est nécessaire si vous êtes connecté à un décodeur câble ou à un récepteur satellite. **Recherche automatique** Menu à l'écran > Diffusion > Recherche automatique Essayer Diffusion Recherche automatique Antenne Liste des chaînes Guide Gestionnaire prog.

**Modifier la chaîne** Modif. favoris Hertzien "" L'image affichée peut varier en fonction du modèle. "" Il est possible que certaines chaînes ne soient pas transmises sur ce téléviseur. Ceci dépend de la spécification ou du niveau du signal diffusé. Permet de rechercher et d'indexer automatiquement toutes les chaînes reçues via le connecteur d'entrée d'antenne du téléviseur. 111 222 Pour commencer, accédez à Diffusion, puis sélectionnez Recherche automatique. Sélectionnez Démarrer quand un message vous y invite. La fonction Recherche automatique est alors activée. L'exécution du processus peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'activation de la fonction Recherche automatique remplace l'index des chaînes existant.

**Recherche automatique** Recherche automatiquement des chaînes et les enregistre dans la mémoire du téléviseur. Essayer   Option de rech. de câble (quand l'antenne est définie sur Câble) (En fonction du pays) Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>



Essayer Type de connexion d'antenne Menu à l'écran > Diffusion > Type de connexion d'antenne Essayer Sélectionnez votre type de connexion d'antenne : Double ou Simple. "" Cette fonction est disponible si le Antenne est défini sur Satellite.

Paramètres chaînes Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes Essayer Diffusion Paramètres chaînes Sous-titres Options audio Contrôle Parental Langue du télétexte Interface commune Verr. chaîne Activé Autor. tout --- Pays (zone) Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Pays (zone) Essayer Sélectionnez votre pays afin que le téléviseur puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion. "" L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

Chaîne numérique Modifiez le pays pour obtenir ses chaînes numériques.  Chaîne analogique Modifiez le pays pour obtenir les chaînes analogiques. Recherche manuelle Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Recherche manuelle Essayer Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le moniteur. "" Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verr. chaîne, l'écran de saisie du code PIN s'affiche. "" Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays. Lorsque l'option Source Antenne est réglée sur Air (Hertzien) ou Câble (Câble)  Réglage des chaînes numériques Recherche une chaîne numérique. 111 Sélectionnez l'option Nouveau. "" Lors de la sélection de Antenne → Hertzien Canal, Fréquence, Bande passante Lors de la sélection de Antenne → Câble Fréquence, Modulation, Taux de symbole 222  Sélectionnez l'option Rech..

Au terme de la recherche, une chaîne de la liste est mise à jour. Réglage des chaînes analogiques Recherche une chaîne analogique. 111 222 333  Sélectionnez l'option Nouveau. Définissez Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal et Rech.. Sélectionnez l'option Mémoriser. Au terme de la recherche, une chaîne de la liste est mise à jour. Mode Canal P (mode Programme) A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de diffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.  C (Mode canal Antenne) / S (Mode canal Câble) : Ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de diffusion hertzienne.

Transf. liste chaînes Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Transf. liste chaînes Essayer Importe ou exporte la carte des chaînes. "" Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter un périphérique de stockage USB. "" L'écran de saisie du code PIN s'affiche.

Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN.  Importer depuis le périphérique USB : importe la liste des chaînes à partir d'un périphérique USB. Essayer Exporter vers le périphérique USB : exporte la liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté. Essayer Supprimer profil opérateur CAM Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Supprimer profil opérateur CAM Essayer Sélectionnez l'opérateur CAM à supprimer.

Système satellite Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Système satellite Essayer Certains paramètres d'antenne parabolique doivent être configurés pour chaque satellite souhaité avant de réaliser une recherche de chaînes. Système satellite est disponible lorsque Antenne est défini sur Satellite. "" L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.    Sélection du satellite : vous pouvez choisir les satellites pour ce téléviseur. Essayer Alimentation du LNB : active ou désactive l'alimentation du LNB. Essayer Réglages LNB : configure l'équipement extérieur. Essayer Satellite : sélectionne le satellite de réception des programmes numériques. Transpondeur : sélectionne un transpondeur dans la liste ou en ajoute un nouveau. Mode DiSEqC : sélectionne le mode DiSEqC pour le LNB choisi.

Osc. LNB plus bas : règle les oscillateurs LNB sur une fréquence inférieure. Osc. LNB plus hauts : règle les oscillateurs LNB sur une fréquence supérieure. Tone 22 kHz : sélectionne la tonalité 22 kHz en fonction du type de LNB. Pour un LNB universel, elle doit être Auto..  Param. SatCR/Unicable : configurez l'installation à câble unique. Essayer "" "" SatCR signifie routeur de chaînes satellite.

Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays. SatCR/Unicable : active ou désactive la prise en charge de l'installation à câble unique. Numéro de logement (Tuner 1), Numéro de logement (Tuner 2) : sélectionnez le numéro de logement de l'utilisateur SatCR pour ce récepteur. Fréquence logement (Tuner 1), Fréquence logement (Tuner 2) : entrez la fréquence appropriée pour recevoir le signal de SatCR. Détec. fréq. logement : détectez automatiquement la fréquence du signal pour le numéro de logement sélectionné. Vérif. fréq. logement : vérifiez si la fréquence indiquée correspond au logement sélectionné.

Réglages du positionneur : configure le positionneur de l'antenne. Essayer Positionneur : active ou désactive le contrôle du positionneur. Type de posit. : règle le type de positionneur sur DiSEqC 1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>

2 ou USALS (Universal Satellite Automatic Location System). — — — Longitude : règle la longitude de votre emplacement. Latitude : règle la latitude de votre emplacement. Réglages longitude satellite : règle la longitude des satellites définis par l'utilisateur. Mode Utilisateur : règle la position de l'antenne en fonction de chaque satellite. Si vous mémorisez la position actuelle de l'antenne satellite en fonction d'un satellite donné, lorsque le signal de ce dernier est requis, l'antenne peut être placée dans la position prédéfinie.

— — — — — Satellite : sélectionne le satellite pour lequel la position doit être réglée. Transpondeur : sélectionne un transpondeur dans la liste pour la réception du signal. Mode Déplacement : sélectionne le mode de déplacement discontinu ou continu. Taille des pas : règle les degrés de la taille des pas pour la rotation de l'antenne. L'option Taille des pas est disponible lorsque l'option Mode Déplacement est définie sur Pas. Aller à une pos. enregistrée : fait pivoter l'antenne jusqu'à la position de satellite mémorisée. Position de l'antenne : ajuste et mémorise la position de l'antenne pour le satellite sélectionné. Mémoriser la position actuelle : enregistre la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée. Mode Installateur : règle les limites de l'étendue du mouvement de l'antenne satellite ou réinitialise sa position.

En règle générale, le guide d'installation utilise cette fonction. — — — — —  Position limite : sélectionne la direction de la limite du positionneur. Position de l'antenne : ajuste et mémorise la position de l'antenne pour le satellite sélectionné. Mémoriser la position actuelle : enregistre la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée. Réinitialiser la position : ramène l'antenne à sa position de référence.

Redéfinir limite positionneur : fait pivoter l'antenne d'un tour complet. Réinit. tous les paramètres : réinitialise toutes les valeurs des paramètres du satellite. Essayer Recherche de chaînes satellites Menu à l'écran > Diffusion > Paramètres chaînes > Recherche manuelle Appuyez sur Recher. après avoir défini les options ci-dessous.

Transpondeur Sélectionne le transpondeur.   Mode Recherche Sélectionne les chaînes gratuites ou toutes les chaînes.   Rech. réseau Activer / Désactiver recherche de réseau.   Qualité du signal Affiche l'état actuel du signal de diffusion.   Nom du réseau Cette opération permet d'afficher le nom du réseau trouvé. "" "" Les informations concernant un satellite et son transpondeur sont sujettes à modification selon les conditions de diffusion. Une fois le paramétrage terminé, accédez à Rech.. La recherche des chaînes commence.

Gestion des chaînes Menu à l'écran > Diffusion > Modifier la chaîne Essayer Essayer Diffusion Recherche automatique Antenne Liste des chaînes Guide Gestionnaire prog. Modifier la chaîne Modif. favoris Hertzien "" L'image affichée peut varier en fonction du modèle. Permet de supprimer des chaînes de l'index et de renommer des chaînes analogiques. Les icônes de l'écran Modifier la chaîne signifient ce qui suit :    : chaîne analogique : chaîne favorite : chaîne verrouillée Dans l'écran Modifier la chaîne, appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande standard ou virtuelle pour accéder aux options suivantes :   Tri (Chaînes numériques uniquement) Modifie l'ordre des chaînes classées par Nom ou Nombre.   Antenne Choisissez Hertzien, Câble ou Satellite.   Catégorie L'index des chaînes télévisées est divisé en différentes catégories telles que Tout, TV, Radio, Données/autres, Analogique, Regardé récemment et Fréquem. regardées. Choisissez une catégorie.   Modif.

favoris Organisez les listes de favoris pour rechercher des chaînes favorites et passer plus facilement d'une chaîne à l'autre.   Info chaîne Vérifie les informations de la chaîne.   Informations Vérifie les informations de la diffusion. Suppression de chaînes Menu à l'écran > Diffusion > Modifier la chaîne Supprime des chaînes enregistrées de l'index. La suppression de chaînes figurant dans la liste Regardé récemment ou Fréquem.

regardées a pour effet de les effacer uniquement de la liste, pas de l'index. 111 222 Dans l'écran, sélectionnez le chaînes à supprimer. Pour annuler la sélection de chaînes, choisissez-les de nouveau. Appuyez sur le bouton f. La ou les chaînes sélectionnées seront supprimées.

Modification d'un numéro Modifiez le numéro des chaînes dans la Liste de modification des chaînes. 111 222 Appuyez sur le bouton a pour afficher la Liste de modification des chaînes, puis sélectionnez la chaîne pour laquelle vous souhaitez changer le numéro. Sélectionnez le numéro à modifier. Sélectionnez Terminé E ou appuyez sur le Touch Pad pour terminer. Verr. chaîne Menu à l'écran > Diffusion > Verr. chaîne Essayer Vous pouvez verrouiller les chaînes auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants puissent accéder. L'option Verrouil. est disponible uniquement quand Verr. chaîne est défini sur Activé.

Accédez à l'écran Modifier la chaîne, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez verrouiller, appuyez sur le bouton b, puis entrez le mot de passe. Cela a pour effet de verrouiller les chaînes sélectionnées.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>

**Déverrouillage de chaîne** Vous pouvez déverrouiller des chaînes verrouillées. Accédez à l'écran **Modifier la chaîne**, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez déverrouiller, appuyez sur le bouton **b**, puis entrez le mot de passe. Cela a pour effet de déverrouiller les chaînes sélectionnées. **Modification du nom de chaînes analogiques** Dans l'écran, sélectionnez une chaîne analogique, puis sélectionnez le bouton **TOOLS** sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle. L'écran de liste s'affiche. Dans la liste, sélectionnez **Renom. chaîne**. Vous pouvez à présent renommer la chaîne sélectionnée.

La longueur maximale du nouveau nom est de 5 caractères. **Interface commune Menu** à l'écran > **Diffusion** > **Interface commune Essayer** Reportez-vous à la section "**CI flexible**" pour plus d'informations. **CI Menu** Cette option permet d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le **CI Menu** en fonction du menu **PC Card**. **Transcodage vidéo CAM** Vous pouvez configurer ce paramètre pour transcoder automatiquement le codec vidéo du module CAM.

Définissez-le sur **Arrêt** si vous ne voulez pas l'utiliser. "" Vous devez utiliser un module CAM prenant en charge le transcodage du codec vidéo. **Infos sur l'application** Affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement **CI** et sur la "**CARTE CI ou CI+**" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM à tout moment, que le téléviseur soit allumé ou éteint. 111 222 333 444 **Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.**

Insérez fermement la "**CARTE CI ou CI+**" dans le module CAM en suivant le sens de la flèche. Insérez le module CAM avec la "**CARTE CI ou CI+**" dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente. Vérifiez si une image est visible sur une chaîne à signal brouillé. **Gestionnaire PIN CICAM** Gestion du code PIN du CICAM (Common Interface Common Access Module). Vous pouvez enregistrer un code PIN ou modifier un code PIN enregistré, ainsi que définir d'autres options en relation avec le code PIN. **Options audio** Menu à l'écran > **Diffusion** > **Options audio Essayer** **Langue audio Essayer** (Chaînes numériques uniquement) Modifie la valeur par défaut des langues audio. — **Audio principal** Définit la langue Audio principale. **Audio secondaire** Définit la langue Audio secondaire. — "" **La langue disponible peut varier en fonction de la diffusion.** **Format Audio Essayer** (Chaînes numériques uniquement) Modifiez un format audio de votre choix.

Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé. **Description audio Essayer** (Non disponible dans certaines régions) (Chaînes numériques uniquement) Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) envoyée avec le son principal par le diffuseur. "" "" **Description audio** active ou désactive la fonction de description audio. **Volume** : règle le volume de la description audio. **Chaînes favorites** Menu à l'écran > **Diffusion** > **Modif. favoris Essayer** **Diffusion Recherche automatique Antenne** Liste des chaînes **Guide** **Gestionnaire prog.** **Modifier la chaîne** **Modif. favoris Hertzien** "" L'image affichée peut varier en fonction du modèle. Vous pouvez désigner comme favorites des chaînes que vous regardez souvent. Les chaînes définies comme favorites sont affichées accompagnées du symbole sur les écrans **Modifier la chaîne** et **Liste de chaînes**.

Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites. Vous pouvez également renommer et modifier ces listes. Dans l'écran **Modif. favoris**, appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande standard ou virtuelle pour accéder aux options suivantes : **Tri** : modifie l'ordre des chaînes classées par **Nom** ou **Nombre**. Cette fonction n'est pas disponible pour les chaînes analogiques.

**Antenne** : choisissez **Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**. **Modifier la chaîne** : vous pouvez modifier les chaînes enregistrées sur le téléviseur. **Informations** : affichez des détails concernant le programme en cours. **Ajout de chaînes** Ajouter une chaîne à une liste de chaînes favorites. 111 222 Appuyez sur le bouton **a** pour afficher la liste contenant les chaînes à ajouter, puis sélectionnez celles que vous souhaitez.

Cependant, le bouton **a** est uniquement disponible lorsque la liste des chaînes **Regardé récemment** ou **Fréquem. regardées** contient au moins une entrée de chaîne. Appuyez sur le bouton **b** pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sur le bouton **f** pour ajouter les chaînes sélectionnées. **Suppression de chaînes** Supprimer des chaînes d'une liste de chaînes favorites. 111 222 Appuyez sur le bouton **b** pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sélectionnez les chaînes à supprimer. Appuyez sur le bouton **f** pour supprimer les chaînes de la liste. **Réorganisation d'une liste de chaînes favorites** **Modifier l'ordre de classement d'une liste de chaînes favorites**. 111 222 Appuyez sur le bouton **b** pour afficher la liste de chaînes favorites, puis sélectionnez la chaîne à déplacer. Appuyez sur le bouton **a** pour modifier l'ordre de classement de la chaîne sélectionnée. Sélectionnez **Terminé E** ou appuyez sur le **Touch Pad** pour terminer.

**Modification du nom d'une liste de chaînes favorites** **Modifier le nom d'une liste existante de chaînes favorites**. 111 222 Sélectionnez la touche **TOOLS** de la télécommande standard ou virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez **Renommer favoris**. Renommez la liste dans la fenêtre contextuelle. La longueur maximale du nouveau nom est de 20 caractères.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>



Copie d'une liste de chaînes favorites Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste. 111 222 Appuyez sur le bouton b pour afficher une liste de chaînes favorites, puis sélectionnez les chaînes à copier. Sélectionnez la touche TOOLS de la télécommande standard ou virtuelle pour afficher la liste. Dans la liste, sélectionnez Copier dans Favoris, puis sélectionnez les listes de chaînes favorites vers lesquelles vous voulez effectuer la copie. Cette action a pour effet de copier les chaînes vers les listes sélectionnées de chaînes favorites.

Configuration du réseau La connexion du téléviseur à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub et AllShare Play, ainsi qu'à des mises à jour logicielles. Réseau câblé Trois méthodes permettent de connecter le téléviseur à un réseau local (LAN). □□ Modem externe □□ □ Routeur IP + □ Modem externe □□ Prise LAN murale Réseau sans fil Connecter le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard. Précautions relatives aux réseaux sans fil □□ Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n.

Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Autrement, lorsque vous lisez une vidéo via une connexion réseau, la lecture risque d'être saccadée. Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.

Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication. La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres. Cette dernière est ensuite requise pour se connecter au réseau sans fil. □□ □□ □□ Protocoles de sécurité de réseau Le téléviseur prend en charge uniquement les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants, et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés : □□ □□ Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les SMART TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez le connecter au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN (Personal Identification Number). La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA. Configuration du réseau câblé Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau Essayer Réseau État du réseau Paramètres réseau Wi-Fi Direct Paramètres AllShare Définir accès distant Nom périphérique [TV]Samsung LE.

.. "" L'image affichée peut varier en fonction du modèle. Configuration automatique du réseau câblé La connexion au réseau câblé du téléviseur est automatiquement configurée lorsque vous connectez ce dernier à un réseau prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

111 222 Définissez l'option Type de réseau sur Câble, puis sélectionnez Connexion. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour confirmer. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.

Configuration manuelle de réseau câblé Si le réseau requiert une adresse IP statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS pour établir manuellement la connexion au réseau.

Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "Adresses IP dynamiques ou statiques" pour plus d'informations. 111 Définissez l'option Type de réseau sur Câble, puis sélectionnez Connexion. Paramètres réseau Sélectionnez type de réseau. Type de réseau Connexion Branchez un câble réseau à l'arrière de votre TV.

Câble 222 Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez Arrêter. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez Param. IP. Paramètres réseau Vérification de la connexion annulée. Test de la connexion au réseau câblé arrêté.

Modifier réseau Param. IP Réessayer Fermer 333 Dans l'écran Param. IP, définissez Config. IP sur Entrer manuellement, entrez les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et Serveur DNS, puis sélectionnez OK. Param. IP Config. IP Adresse IP Masque ss-réseau Passerelle Config. DNS Entrer manuellement 0.0.0.

0 0.0.0.0 0.0.0.0 Entrer manuellement Serveur DNS 0.0.0.0 OK Annuler 444 Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés.

Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour confirmer. Echec de connexion filaire Câble réseau introuvable Essayer Essayer Vérifiez si le câble réseau est branché. Si tel est le cas, vérifiez si le routeur est allumé.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)

[UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>

*Si tel est le cas, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.*

*Echec de la configuration automatique de l'adresse IP Essayer Procédez comme suit ou définissez manuellement l'adresse IP dans Param. IP. 111 222 Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations. Impossible de se connecter au réseau Essayer Vérifiez les points suivants : 111 222 333 Vérifiez les Param.*

*IP. Vérifiez si le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir plus d'informations. Connecté à un réseau local, mais pas à Internet Essayer 111 222 333 Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur. Vérifiez les paramètres DNS sous Param. IP. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible Essayer Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Configuration du réseau sans fil Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau Essayer Réseau État du réseau Paramètres réseau Wi-Fi Direct Paramètres AllShare Définir accès distant Nom périphérique [TV]Samsung LE.*

*.. "" L'image affichée peut varier en fonction du modèle. Configuration automatique du réseau sans fil Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur sans fil Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID et les paramètres de clé de sécurité du routeur sans fil. La clé de sécurité figure sur l'écran de configuration du routeur sans fil. 111 222 333 444 La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez Terminé. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter.*

*Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour confirmer. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement. Configuration manuelle du réseau sans fil Si le réseau requiert une adresse IP statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS pour établir manuellement la connexion au réseau.*

*Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "Adresses IP dynamiques ou statiques" pour plus d'informations. 111 La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles. Paramètres réseau Sélectionnez type de réseau. Type de réseau Sans fil Réseau sans fil AP0000 AP0001 Ajouter réseau Vous pouvez connecter votre TV à Internet.*

*Sélectionnez le réseau sans fil à utiliser. Rafraîchir WPS(PBC) 222 333 444 Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez Terminé. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez Arrêter. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez Param. IP. Paramètres réseau Vérification de la connexion annulée. AP00000 Test de la connexion au réseau sans fil arrêté.*

*Modifier réseau Param. IP Réessayer Fermer 555 Dans l'écran Param. IP, définissez Config. IP sur Entrer manuellement, entrez les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et Serveur DNS, puis sélectionnez OK. Param. IP Config. IP Adresse IP Masque ss-réseau Passerelle Config. DNS Entrer manuellement 0.0.0.*

*0 0.0.0.0 0.0.0.*

*0.0 Entrer manuellement Serveur DNS 0.0.0.0 OK Annuler 666 Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour confirmer. Bouton WPS Si le routeur est équipé d'un bouton WPS, vous pouvez utiliser ce dernier pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.*

*111 222 333 La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez l'option WPS(PBC), puis appuyez sur le bouton WPS du routeur avant que deux minutes soient écoulées. Le téléviseur acquiert automatiquement le SSID et les paramètres de clé de sécurité, puis se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour confirmer. Echec de connexion sans fil Echec de la connexion au réseau sans fil ou aucun routeur sans fil sélectionné.*

*Essayer Essayer Accédez à Paramètres réseau, puis sélectionnez le routeur approprié. Impossible de se connecter à un routeur sans fil Essayer Essayer Vérifiez les points suivants : 111 222 Vérifiez si le routeur est allumé et, si tel est le cas, éteignez-le puis rallumez-le.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG UE40F8000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483227)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483227>